Sonderheft Nr. 89
Preis 14 DM
105 öS, 14 sfr.

DAS APPLE-SONDERHEFT

DOS-Organisation

ROM-Routinen

Jede Menge Software!

Sie haben einen Apple...

wir haben die Software und die Hardware... wir haben die Bücher und die Zeitschriften*...

pandasoft

ALLES FÜR DEN APPLE II, II+, IIE

HARDWARE · SOFTWARE · BÜCHER · ZEITSCHRIFTEN

*Fordern Sie unseren Gratiskatalog an!

Ich besitze einen Apple. Bitte schicken Sie mir Ihren kostenlosen Katalog.

Name:.....

Adresse:.....

UNSERE ADRESSE:

pandasoft

UHLANDSTR. 195 · D-1000 BERLIN 12

TEL. (030) 310 423

Vorwort

Wenn im Titel dieses Sonderhefts abkürzend vom „Apple“ die Rede ist, dann ist damit eigentlich der Apple-II gemeint – nicht nur einer der ältesten, sondern gleichzeitig auch einer der langlebigsten und am häufigsten von Nachbauern kopierten Computer. Sicher gibt es inzwischen Geräte, die mit moderneren Bauelementen in höher integrierter Technik aufgebaut sind als der Ur-Apple, so zum Beispiel die kompatiblen Geräte II-e und II-c desselben Herstellers oder die Computer von Blaupunkt, Basis und den zahlreichen meist taiwanesischen Kopisten. Doch setzte Apple damit einen Standard, wie man ihn höchstens noch mit dem IBM-PC vergleichen kann.

Warum ist der Apple-II so langlebig? Vermutlich liegt das an seinem flexiblen Konzept, sprich, an den „Slots“, in die man Steckkarten für individuelle Anwendungen und Aufgaben einsetzen kann; darunter auch andere Prozessoren als den 6502, zum Beispiel die CPU Z80 für das Betriebssystem CP/M oder den 16-Bit-Prozessor 68000. Daher ist es für den Apple-Besitzer möglich, mit der fortschreitenden technischen Entwicklung Schritt zu halten, ohne sich dafür regelmäßig einen neuen Computer kaufen zu müssen. (Leider hat Apple beim II-c das Slot-Konzept fallengelassen.)

MC hat seit ihrem Bestehen regelmäßig Beiträge über den Apple-II veröffentlicht. Viele der früheren Hefte sind allerdings längst nicht mehr lieferbar, obwohl die dort abgedruckten Programme und Hardware-Vorschläge nichts von ihrer Aktualität verloren haben. So reifte der Entschluß, den zahlreichen Apple-Benutzern endlich ein Kompendium von älteren und neueren Beiträgen zu ihrem Computer zu bieten, das nicht nur viele Informationen enthält, die Apple in seinen Handbüchern gewissenhaft verschweigt, sondern auch manche Problemlösung zeigt, die mit keinen oder nur geringen Anpassungen für den individuellen Anwender direkt einsetzbar ist.

Zu manchen Beiträgen gab es spätere Nachträge, Ergänzungen und Leserbriefe. Auch sie sind in diesem Sonderheft abgedruckt, da sie oftmals wertvolle Zusatzinformationen enthalten und z. B. auf nötige Software-Änderungen bei abweichenden Gerätekonfigurationen eingehen.

So. Jetzt dürften Sie wohl erst mal für eine Weile beschäftigt sein...

Ihre Redaktion

Inhalt

Vorwort 1

Grundlagen

Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau 3
Vom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen 34
ROM-Routinen des Applesoft-Basic-Interpreters 44
Ein Blick in Apple-DOS 3.3 58

Hardware

Tastaturpuffer für den Apple-II 27
Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit 61
Apple lernt Kleinschrift 75
Mehr Leistung für Apple-II 76
Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht .. 77
Universal-Schnittstelle für Apple-II 78

Software

Apple macht Textdatei aus Speicherbereich ... 10
Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite 11, 43
Apple-TED – ein komfortabler Texteditor 13
Datenaustausch 17
Felder schnell abgespeichert 20
Mehr Platz auf Apple-Disketten 23
Programmtext-Editor 24
Prüfsummen-Programm für den Apple-II 26
Relocator für den Apple-II 28
Spooler beschleunigt Druckausgabe 29
Apple liest CBM-Dateien 33
Apple-II auf Literatursuche 35
Apple-II lernt sprechen 38
Apple-II liest und druckt Strichcode 41
Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit 51
Strichcode drucken und lesen 53
Apple-II liest Strichcode 55
Apple-II steuert Fernschreiber 59
Apple-II sucht Bytes 60
Autostart und Programmschutz für Apple-II-plus 62
DOS-Umschaltung beim Apple 64
MX-80 druckt Apple-Grafik 67
Präzises Paginieren per „PUT“ 70
V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple 74
Kommunikation mit dem Apple-II 86
Bytefolgen schnell gefunden 89
Apple-Disk-Editor 91

Tips und Tricks

Apple-Kniffe 69
Groß- und Kleinschreibung ohne Shift-Taste ... 19
Catalog-Stopp 25
Nervenschonender Cursor für den Apple 32
Apfel-Menü 32
ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht 37
Centronics – ganz einfach 40
Grafik mit dem MX-80 50
Step und Trace für Apple-II+ und Apple-IIe ... 63
Apple-Eigenheiten 66
Listbare Autostart-Programme 66

Nachträge 95
Produktanzeigen ..... Umschlags., 12, 40

Impressum: 1984, Franzis-Verlag GmbH, Karlstraße 37–41, D-8000 München 2. 3., verbesserte Auflage.
Bearbeitet von der Redaktion der Zeitschrift mc. Für den Text verantwortlich: Dipl.-Ing. (FH) Herwig Feichtinger.
© Sämtliche Rechte – besonders das Übersetzungsrecht – an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, sind verboten.
ISSN 0722-0022. Druck: Franzis-Druck GmbH, München. Printed in Germany, Imprimé en Allemagne. ZV-Art.-Nr. 89041 · F/ZV/1284/1086/5'

Dr. Ralf Wiegandt

Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau

Die überwiegende Mehrheit der Apple-II-Besitzer verwendet Disketten zur Abspeicherung von Daten und Programmen und ist daher mit dem Disketten-Betriebssystem DOS (Disk Operating System) vertraut. Eine detaillierte Kenntnis der Vorgänge bei der Diskettenverwaltung kann sich als sehr hilfreich bei der Erstellung von Maschinenprogrammen unter Benutzung von DOS-Systemroutinen, bei der „Reparatur" von unlesbar gewordenen Disketten und bei der individuellen Anpassung des DOS an eigene Wünsche erweisen.

Geschichte des Disketten-Betriebssystems

Die Apple Computer Inc. stellte im Jahre 1978 mit der Einführung des Disk-II-Laufwerks das „Disk Operating System" (Version 3.1) zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt noch unausgereift, enthielt das Betriebssystem eine ganze Anzahl von Fehlern und war nur spärlich dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung des Apple-II-Plus und des Autostart-ROM wurde daher bereits im folgenden Jahr eine neue Version vorgestellt.
Obwohl sich DOS 3.2 in sehr vielen Einzelheiten von seinem Vorgänger unterschied, blieb die grundlegende Struktur weitgehend erhalten. Inzwischen war jedoch bereits ein 178 Seiten starkes Handbuch verfügbar, welches den Gebrauch der DOS-Kommandos ausführlich beschrieb und auch einige Einblicke in die interne Arbeitsweise vermittelte. DOS 3.1 und DOS 3.2 verwendeten das gleiche Aufzeichnungsformat mit einer maximalen Speicherkapazität von 113,75 KByte pro Diskette. Durch eine geschicktere Methode der Abspeicherung konnte die Kapazität einer Diskette mit der Einführung der DOS-Version 3.3 im August 1980 um fast 25 % auf 140 KByte erhöht werden. Damit entspricht die Strukturierung des Diskетteninhaltes unter der bisher letzten DOS-Version auch dem Format der anderen für Apple verfügbaren Sprachen und Betriebssysteme (Pascal, Fortran, CP/M). Selbstverständlich stellte Apple mit dem neuen System auch die entsprechende Software zur Verfügung, die es erlaubt, Disketten des alten Formats weiterhin zu lesen bzw. in das neue Format zu verwandeln.

Datenspeicherung auf Diskette

Zur Strukturierung des Diskетteninhaltes wird eine Diskette während der Initialisierung in Spuren und Sektoren eingeteilt. Spuren sind konzentrische Ringe auf der Oberfläche der Diskette, die durch ihren Abstand vom Mittelpunkt gekennzeichnet sind. Ähnlich wie der Arm eines Plattenspielers kann der Schreib-/Lesekopf des Diskettenlaufwerks über einer bestimmten Spur positioniert werden. Prinzipiell kann eine einfache 5-Zoll-Diskette maximal in etwa 70 Spuren unterteilt werden. Apple-DOS faßt aus technischen Gründen jeweils zwei mögliche Spuren zusammen und formatiert eine Diskette in 35 konzentrischen Ringen, die die Nummern 0 bis 34 tragen. Dabei bezeichnet 0 die äußerste Spur und 34 die innerste (bei Disketten, die einen besonderen Kopierschutz tragen, wird gelegentlich auch eine 36. Spur verwendet). *Bild 1* zeigt die Lage der (für das Auge unsichtbaren) Spuren auf einer Diskette.

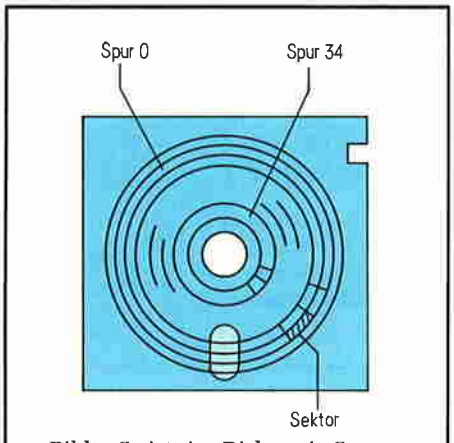

Bild 1. So ist eine Diskette in Spuren und Sektoren aufgeteilt

Jede Spur ist in einzelne Sektoren aufgeteilt. Ein Sektor ist die kleinste Einheit, die mit einem Mal gelesen, geschrieben oder verändert werden kann, er enthält genau 256 nutzbare Datenbytes. Apple unterscheidet zwei verschiedene Formate: Unter DOS 3.1 und 3.2 wird eine Spur in 13 Sektoren (numeriert von 0 bis 12), unter dem neuen DOS 3.3 in 16 Sektoren (0 bis 15) unterteilt. Eine DOS-Besonderheit ist die Tatsache, daß das auf den Disketten enthaltene „Indexloch" nicht verwendet wird, um den ersten Sektor einer Spur zu finden. Statt dessen wird ein Verfahren angewandt, welches es der Software erlaubt, ohne Hilfe der Hardware jede Spur und jeden Sektor aufzufinden. Dieses Verfahren (*Soft Sectoring*) ist zwar platz- und zeitaufwendiger bei der Abspeicherung, erlaubt jedoch einen hohen Grad an Flexibilität.

Soft-Sektorierung

Zur Verwaltung der Diskettenaufzeichnung ist es notwendig, neben den Daten des Benutzers (256 Byte/Sektor) eine ganze Anzahl von Informations- und Steuerdaten auf der Diskette abzuspeichern. Hierzu wird eine Spur in einzelne Felder aufgeteilt, die eine unterschiedliche Anzahl von Bytes enthalten können. Es wird unterschieden zwischen den „Adreßfeldern" mit Informationen über Spur- und Sektornummer und den „Datenfeldern", die im wesentlichen die Benutzerdaten in einer besonderen, verschlüsselten Form enthalten. Zwei aufeinanderfolgende Felder sind jeweils durch eine Lücke getrennt, die aus einer Anzahl besonderer „Synchronisationsbytes" besteht. Die Anordnung der Adreß- und Datenfelder auf einer Spur ist in *Bild 2* dargestellt.
Den Synchronisationsbytes in den Lükken zwischen den Datenfeldern kommt eine ganz besondere Bedeutung bei der Methode des „Soft-Sectoring" zu. Anders als gewöhnliche Datenbytes bestehen sie nicht aus acht, sondern aus zehn einzelnen Bits, von denen die ersten

acht den Wert 1 und die letzten beiden den Wert 0 haben. Durch diese besondere Struktur sind sie in der Lage, die Hardware mit den Datenbytes auf der Diskette zu synchronisieren. Physikalisch ist eine Spur ja nichts anderes als ein kontinuierlicher Strom von einzelnen Bits, und es gibt in der Tat zunächst keine Möglichkeit, festzustellen, wo ein Byte beginnt oder endet. Wenn das Laufwerk den Befehl erhält, Daten zu lesen, wird es irgendwo innerhalb der ca. 50000 Bits auf einer Spur damit beginnen. Es würden jedoch nur dann die korrekten Daten übermittelt, wenn der Startpunkt zufällig mit dem Beginn eines Datenbytes identisch ist (die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering). Diese Schwierigkeit wurde bei Apple auf folgende einfache Art gelöst: Zunächst wird die Hardware so ausgelegt, daß sie als erstes Bit eines Bytes stets die 1 erwartet. Werden zunächst Nullbits angetroffen, so werden sie so lange überlesen, bis eine 1 auftaucht (diese Konvention beschränkt natürlich die Anzahl der möglichen Datenbytes auf 128!). Damit werden die erwähnten Synchronisationsbytes ungeachtet ihrer beiden zusätzlichen Nullen als Hexadezimalwert FF gelesen. Durch eine Folge mehrerer solcher Werte lassen sich die Lücken zwischen Adreß- und Datenfeldern eindeutig erkennen.
Die zwei zusätzlichen Bits bewirken, daß der Lesekopf (unabhängig von seinem „Aufsetzpunkt") nach höchstens fünf Synchronisationsbytes immer genau am Anfang eines neuen Bytes steht, so daß alle folgenden Daten korrekt interpretiert werden.
Daß dieses Verfahren tatsächlich in der beschriebenen Weise funktioniert, macht die Betrachtung der folgenden Bitsequenz deutlich, die fünf Synchronisationsbytes darstellt:
11111111001111111110011111
11100111111111001111111100
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß das erste Bit eines gelesenen Bytes den Wert 1 haben muß, ergeben sich hier – je nach dem Einsetzpunkt des Lesevorgangs – die folgenden Byte-Inhalte (hexadezimal):

a) Start beim ersten Bit
FF FF FF FF FF
b) Start beim zweiten Bit
FE FF FF FF FF
c) Start beim dritten Bit
FC FF FF FF FF
d) Start beim vierten Bit
F9 FE FF FF FF
e) Start beim fünften Bit
F3 FC FF FF FF
f) Start beim sechsten Bit
E7 F9 FE FF FF
g) Start beim siebenten Bit
CF F3 FC FF FF
h) Start beim achten Bit
9F E7 F9 FE FF

Das neunte und zehnte Bit werden überlesen, da sie nicht die Bedingung (Anfangsbit = 1) erfüllen, womit der Zyklus beendet ist. Man erkennt, daß unabhängig vom Startpunkt spätestens nach fünf Synchronisationsbytes eine korrekte Synchronisation erreicht ist.
Die Größe der Lücken zwischen den einzelnen Feldern ist von Spur zu Spur verschieden und auch abhängig vom verwendeten Laufwerk. DOS erzeugt zunächst große Lücken, welche dann so lange verkleinert werden, bis eine ganze Spur geschrieben werden kann, ohne sich selbst zu überlappen. Dabei ist jedoch wichtig, daß mindestens fünf Synchronisationsbytes in jeder Lücke übrigbleiben.

Das Adreßfeld

Der Aufbau eines Adreßfeldes ist in *Bild 3* dargestellt. Es enthält Informationen über das nachfolgende Datenfeld, (eingerahmt von einem Vorspann *Header*), bestehend aus den Bytes D5, AA, 96, und einem Nachspann (*Trailer*) mit den Bytes DE, AA, E5. Die Verschlüsselung der Datenbytes geschieht so, daß die Bytes D5 und AA außer im Header eines Feldes nirgendwo vorkommen können – sie sind reserviert. Am Auftreten dieser Bytefolge erkennt DOS also eindeutig den Beginn eines Adreß- oder Datenfeldes.

Die eigentlichen Daten des Adreßfeldes werden abgeschlossen durch eine Prüfsumme, die aus den vorangegangenen Daten gebildet wird und zur Überprüfung der Richtigkeit der gelesenen Daten herangezogen wird.

Das Datenfeld

Das Datenfeld besteht, wie das Adreßfeld, aus einem Header, den Daten, einer Prüfsumme und einem Trailer (*Bild 4*). Der Header unterscheidet sich nur durch das letzte Byte (AD) von dem des Adreßfeldes.
Wie bereits erwähnt, ist die Apple-Hardware so ausgelegt, daß nicht alle 256 möglichen Bytes von der Diskette gelesen werden können. Dies bedeutet, daß die Benutzerbytes codiert werden müssen, wozu DOS 3.3 zwei verschiedene Verfahren verwendet. Das erste wird im Adreßfeld benutzt und besteht darin, ein Datenbyte in zwei Diskettenbytes zu zerlegen, von denen eines die ungeraden und das andere die geraden Bits enthält. Ein Datenbyte

DB = ABCDEFGH

wird also zerlegt in die beiden Bytes:

B1 = 1A1C1E1G
B2 = 1B1D1F1H.

Man könnte somit eine eindeutige Umrechnungstabelle angeben, die folgendermaßen aussähe:

00 —› AA AA	.....	FC —› FE FE
01 —› AA AB	.....	FD —› FE FF
02 —› AB AA	.....	FE —› FF FE
03 —› AB AB	.....	FF —› FF FF

Der Nachteil dieser Art der Verschlüsselung besteht darin, daß man zur Abspeicherung von 256 Datenbytes 512 Diskettenbytes benötigt, so daß eine Spur höchstens zehn Datensektoren aufnehmen könnte. Das ergäbe eine Speicherkapazität von etwa 88 KByte/Diskette, also etwa 60 % des unter DOS 3.3 tatsächlich verfügbaren Speicherplatzes. Zur Verschlüsselung der Bytes im eigentlichen Datenfeld wird deshalb eine andere Methode angewandt, die als „6-zu-2-Codierung" bezeichnet wird (ältere DOS-Versionen benutzten ein anderes Verfahren). Der Methode liegen drei For-

Bild 2. Aufbau einer Diskettenspur



Bild 3. So ist ein Adreßfeld aufgebaut

Bild 4. So ist ein Datenfeld aufgebaut

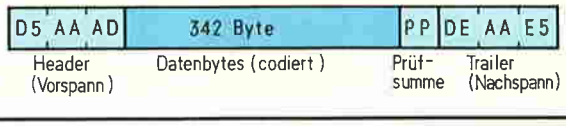

derungen an die Hardware zugrunde: 1. Das erste Bit eines gültigen Datenbytes muß den Wert 1 haben. 2. Das Byte darf maximal ein Paar von Nullbits enthalten. 3. Es müssen stets mindestens zwei benachbarte Bits auf 1 gesetzt sein (ausgenommen das höchstwertige Bit). Nimmt man die reservierten Bytes AA und D5 heraus, so werden diese Bedingungen genau von 64 Bytes zwischen 96 und FF erfüllt.

Verschlüsselung

Der Codierungsvorgang geht nun folgendermaßen vor sich: Zunächst werden die 256 Bytes eines Sektors nach einem komplizierten Muster in 6-Bit-Bytes (mit führenden Nullen) verwandelt und in zwei getrennten Puffern („Primär- und Sekundärdatenpuffer") abgelegt. Bei diesem auch als „Prenibbilizing" bezeichneten Verfahren entstehen aus den 256 Benutzerbytes genau 342 Diskettenbytes. Diese werden anschließend der Reihe nach paarweise durch EOR (Exklusiv-ODER) verknüpft und gemäß *Tabelle* 1 für den „6-zu-2-Code" in die endgültig abgespeicherten Bytes umgewandelt.
Dieses Verschlüsselungsverfahren scheint auf den ersten Blick unnötig kompliziert. Es ist jedoch so gewählt, daß einerseits ein eindeutiges „Soft-Sectoring" möglich wird und andererseits alle Schreib- und Leserzugriffe in kürzester Zeit durchgeführt werden können. Dies ist der Fall, weil während des Lesens lediglich EOR-Verknüpfungen zwischen den Bytepaaren durchgeführt werden müssen, um die korrekten Daten zu erhalten. Nebenbei fällt dabei nach dem letzten verarbeiteten Byte auch die Prüfsumme ab, die zur Überprüfung des korrekten Lesevorganges verwendet wird.

Zur Verringerung der Zugriffszeit wendet DOS noch einen weiteren Trick an: Das „Sector-Interleaving". Normalerweise entsteht zwischen dem Lesen oder Schreiben zweier aufeinanderfolgender Sektoren eine kleine Zeitverzögerung, während der sich die Diskette bereits ein Stück weitergedreht hat. Es ist daher sinnvoll, die logische Reihenfolge der Sektoren auf der Diskette zu verändern, um Wartezeiten zu verringern. Während die physikalischen Sektoren der Reihe nach von 0 bis F durchnumeriert werden, werden die logischen Sektoren in der Reihenfolge 0,D,B,9,7,5,3,1,E, C,A,8,6,4,2,F abgelegt. DOS behandelt also z. B. den physikalischen Sektor 2 bei allen Lese- und Schreibvorgängen als logischen Sektor B, den physikalischen Sektor D als logischen Sektor 4 usw.

Tabelle 1: Die 256 Bytes für einen Sektor werden zuerst in 342 Bytes mit je zwei führenden Nullen aufgespaltet, die nach dem dargestellten Schema umgesetzt und abgespeichert werden

00 = 96	10 = B4	20 = D6	30 = ED
01 = 97	11 = B5	21 = D7	31 = EE
02 = 9A	12 = B6	22 = D9	32 = EF
03 = 9B	13 = B7	23 = DA	33 = F2
04 = 9D	14 = B9	24 = DB	34 = F3
05 = 9E	15 = BA	25 = DC	35 = F4
06 = 9F	16 = BB	26 = DD	36 = F5
07 = A6	17 = BC	27 = DE	37 = F6
08 = A7	18 = BD	28 = DF	38 = F7
09 = AB	19 = BE	29 = E5	39 = F9
0A = AC	1A = BF	2A = E6	3A = FA
0B = AD	1B = CB	2B = E7	3B = FB
0C = AE	1C = CD	2C = E9	3C = FC
0D = AF	1D = CE	2D = EA	3D = FD
0E = B2	1E = CF	2E = EB	3E = FE
0F = B3	1F = D3	2F = EC	3F = FF

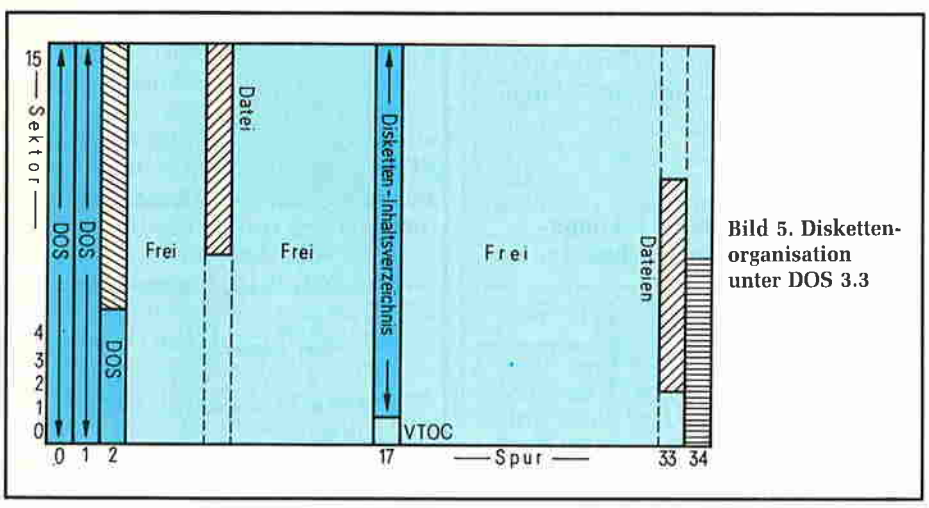

Bild 5. Diskettenorganisation unter DOS 3.3

Das „Sector-Interleaving" wird auch auf Pascal-, Fortran- und CP/M-Disketten verwendet; allerdings ist dort die Reihenfolge der logischen Sektornummern eine andere als unter DOS 3.3.

Dateien-Format

Eine DOS-3.3-Diskette enthält drei verschiedene Arten von Information. Zunächst einmal ist das vollständige Betriebssystem im Maschinencode abgespeichert, so daß im Prinzip jede beliebige Diskette beim Einschalten des Apple als „Boot-Diskette" zum Laden des Betriebssystems verwendet werden kann. Das DOS-Image verbraucht 37 Sektoren und ist auf den Spuren 0, 1 und 2 abgelegt (Die Sektoren 5 bis 15 der Spur 2 werden zwar nicht benötigt, sind aber trotzdem reserviert und können in der Regel nicht vom Benutzer verwendet werden).

Die zweite Gruppe von Informationen befindet sich auf der Spur Nr. 17 und besteht aus einem Inhaltsverzeichnis und einer Belegungstabelle der Diskettensektoren. Diese Tabelle, die als „Volume Table of Contents" (VTOC) bezeichnet wird, enthält für jeden Diskettensektor die Information, ob dieser bereits belegt oder noch frei ist. Vor jeder Schreibaktion zieht DOS das VTOC heran, um den nächsten freien Sektor zu finden. Der genaue Aufbau des VTOC ist im DOS-Handbuch ausführlich beschrieben und soll hier nicht noch einmal ausgeführt werden (*Bild* 5).

Die eigentlichen, vom Benutzer verwendeten Daten sind auf der Diskette in Form von Dateien abgespeichert. Hierzu verbleiben von den 35 Spuren nach Abzug der Spuren 0,1, 2 und 17 noch 31 Spuren, entsprechend einem verfügbaren Speicherplatz von 124 KByte. DOS unterscheidet acht verschiedene Dateitypen, von denen jedoch augenblicklich nur fünf verwendet werden. Diese fünf Typen werden folgendermaßen gekennzeichnet:

Typ T: Textdatei (Text oder Daten im ASCII-Format)
Typ B: Binärdatei (Daten oder Maschinenprogramme im Binärformat)
Typ A: Applesoft-Datei (Applesoft-Programme)
Typ I: Integer-Datei (Integer-Basic-Programme)
Typ R: Relozierbare (verschiebbare) Datei (Maschinenprogramme; bisher nur vom 'DOS-Toolkit' verwendet).

Jede Datei besteht aus einem oder mehreren Datensektoren, einem Eintrag im Disketteninhaltsverzeichnis und einer sogenannten „Spur-/Sektor-Liste" oder „Track/Sektor List" (TSL). Diese Liste ist notwendig, da unter DOS 3.3 die Dateisektoren nicht zusammenhängend hintereinander abgespeichert werden (wie etwa in UCSD-Pascal), sondern – je nach verfügbarem Speicherplatz – überall auf der Diskette verstreut sein können.

Die Sektor-Belegungs-Liste

Selbstverständlich werden auf einer neuen, ungebrauchten Diskette Dateisektoren zunächst hintereinander abgelegt; durch wiederholtes Löschen und Neuabspeichern von Dateien entstehen jedoch an verschiedenen Stellen unterschiedlich große Lücken, so daß nach längerem Gebrauch eine zusammenhängende Abspeicherung nicht mehr möglich ist. Damit DOS dennoch die Dateisektoren in der richtigen Reihenfolge auffinden kann, wird zu jeder Datei eine Liste angelegt, aus der die Position der Sektoren auf der Diskette hervorgeht. Der genaue Aufbau dieser TSL ist ebenfalls im DOS-Handbuch erläutert.

Das Disketteninhaltsverzeichnis, das die Sektoren 1 bis 15 auf Spur 17 belegt, enthält zu jeder abgespeicherten Datei einen Eintrag, welcher aus dem Dateinamen, dem Dateityp, der Dateilänge und einem Hinweis auf die Position der Spur-/Sektor-Liste besteht. Das Verzeichnis kann pro Sektor sieben Einträge, insgesamt also maximal 105 Datei-Einträge aufnehmen. Es ist demnach nicht möglich, mehr als 105 Dateien auf einer DOS-Diskette abzuspeichern. Aufgrund dieser Diskettenorganisation besteht ein Dateizugriff aus mehreren Stufen. Zunächst wird im Inhaltsverzeichnis nach dem entsprechenden Eintrag gesucht und dort die Position der TSL bestimmt. Dann wird diese Liste eingelesen und aus ihr die Position der Datensektoren ermittelt. Erst im dritten Schritt kann dann auf diese Sektoren zugegriffen werden. Zusätzlich muß laufend das VTOC aktualisiert werden. Das Verfahren hat den Vorteil einer optimalen Platzausnutzung auf der Diskette, ist aber auf der anderen Seite auch recht zeitaufwendig.

Das Betriebssystem

Wenn der Apple eingeschaltet wird, ist der RAM-Speicher zunächst leer. Der Autostart-Monitor im ROM sorgt jedoch dafür, daß das auf der eingelegten Diskette abgespeicherte DOS-Image automatisch in den Speicher geladen wird.

Dieser Vorgang wird allgemein als „Booting" bezeichnet und läuft in mehreren Stufen ab.

Als erstes wird ein kurzes Maschinenprogramm, welches sich auf dem ROM der Controller-Karte (ab Speicheradresse $C600) befindet, aufgerufen. Dieses zieht den Schreib-/Lesekopf zurück zur Spur 0 und liest Sektor 0 in den RAM-Speicher ab Adresse $800. Dieser Sektor enthält wiederum ein kurzes Maschinenprogramm, welches in der nun folgenden Stufe aufgerufen wird. Dabei werden die nächsten neun Sektoren auf Spur 0 (Sektoren 1 bis 9) eingelesen, welche ihrerseits für die nächste Stufe des Prozesses verwendet werden. Die Adresse, an die diese neun Spuren geladen werden, hängt davon ab, ob es sich bei der Diskette um einen „Master" oder einen „Slave" handelt. Wird DOS von einer „Slave"-Diskette eingelesen, so wird es stets in demselben Speicherbereich abgelegt, in dem es sich beim Initialisieren der Diskette befand. Das bedeutet, daß eine auf einem 48-K-Apple initialisierte „Slave"-Diskette auch nur auf einem 48-K-Apple „gebootet" werden kann. Dies ist anders bei einer „Master"-Diskette.

Diese enthält in den Sektoren 10 und 11 der Spur 0 einen „Relocator", der in der Lage ist, das geladene DOS-Image so zu verschieben, daß es stets den oberen RAM-Bereich ausfüllt. Eine „Master"-Diskette kann also auf jedem beliebigen Apple „gebootet" werden.

Im dritten Schritt werden nun mit Hilfe der inzwischen schon eingelesenen 10 Sektoren alle weiteren DOS-Sektoren von der Diskette geholt und im RAM-Speicher abgelegt. Abschließend wird gegebenenfalls noch eine Verschiebung des DOS-Image zur oberen Grenze des RAM mit Hilfe des „Relocators" durchgeführt.

Tabelle 2: DOS-Bereiche bei unterschiedlichem Speicherausbau

Speichergröße	32 K	36 K	40 K	48 K
HIMEM	5600	6600	7600	9600
DOS-Programme	5D00	6D00	7D00	9D00
File-Manager	6AFD	7AFD	8AFD	AAFD
RWTS	77B5	87B5	97B5	B7B5
RAM-Ende	7FFF	8FFF	9FFF	BFFF

Damit ist die Prozedur des „Booting" beendet, und DOS belegt die 8960 obersten Bytes des RAM-Speichers (8, 75 KByte).

DOS-Adressen

Der für DOS resevierte Bereich des RAM-Speichers läßt sich in vier Abschnitte einteilen (*Bild 6*). Die obersten 2,5 KByte bestehen aus dem RWTS-Programm (*Read/Write Track/Sektor*), welches das Schreiben und Lesen einzelner Diskettensektoren steuert. Die darunter befindlichen 2,8 KByte enthalten den „File-Manager", der aus einer Anzahl von Unterprogrammen zum Bearbeiten von Dateien besteht. Die eigentlichen DOS-Routinen befinden sich in einem 3,5 KByte großen Block unterhalb des File-Managers. Schließlich reserviert DOS einen Bereich von 1,75 KByte als Dateipuffer für drei Dateien (dies ist die Voreinstellung; der Benutzer kann diesen Speicherbereich vergrößern oder verkleinern, indem er weitere Puffer hinzufügt bzw. die Zahl der Puffer verringert).

Die Untergrenze des DOS-Bereiches wird durch den Wert für „HIMEM" (*High Memory*) festgelegt. Diese Zahl ist als Adresse in der „Zero-Page" des Apple abgelegt und definiert die höchste für den Benutzer verfügbare RAM-Adresse. Der Wert von HIMEM und damit die

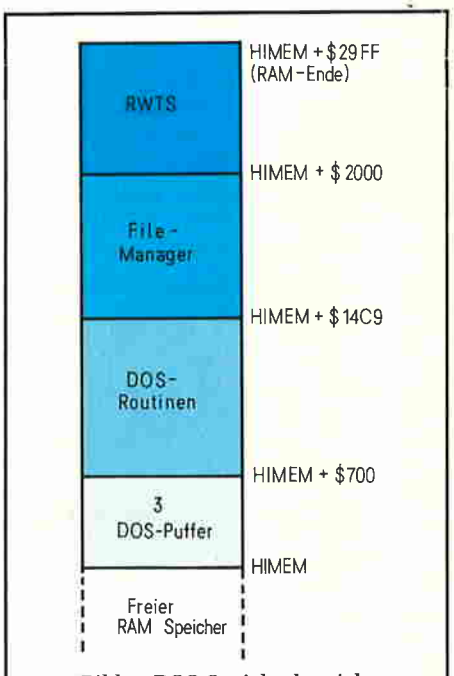

Bild 6. DOS-Speicherbereiche im RAM

Adressen der verschiedenen DOS-Speicherbereiche sind von der Speichergröße des Rechners abhängig. Die möglichen Werte (hexadezimal) zeigt *Tabelle 2*. Häufig erscheint es wünschenswert, DOS-Routinen von eigenen Maschinenprogrammen aus aufzurufen. Da die Lage von DOS im Speicher jedoch von der Ausbaustufe des Rechners abhängt, müßte man dazu stets eine Tabelle der Einsprungadressen, bezogen auf die jeweilige Speichergröße, heranziehen. Glücklicherweise ist dies jedoch nicht notwendig, da DOS in Speicherseite 3 eine Gruppe von „Vektoren" bereitstellt, die den Aufruf von DOS-Routinen über feste Adressen erlaubt. Diese Vektortabelle wird bereits beim „Booten" des Betriebssystems aufgebaut und enthält Sprungbefehle auf die aktuellen Adressen der wichtigsten DOS-Routinen. *Tabelle 3* gibt eine Beschreibung der DOS-Vektoren.

Für die Verwendung der DOS-Routinen in eigenen Maschinenprogrammen gibt *Tabelle 4* einige wichtige Adressen an. Sie beziehen sich auf eine Ausbaustufe von 48 KByte (zur Verwendung mit einem 32-KByte-Apple ist von den Adressen hexadezimal 4000 zu subtrahieren).

Direkte Disk-Zugriffe

Die von DOS zur Verfügung gestellten Kommandos erlauben eine komfortable Behandlung von Disketten-Dateien.

Trotz seiner vielfältigen Möglichkeiten deckt das Kommandosystem nicht alle Benutzerwünsche ab. Die Eingriffe des Benutzers sind auf die Dateiebene beschränkt; ein direkter Zugriff auf einzelne Sektoren ist nicht vorgesehen. In diesem und den folgenden Abschnitten soll nun beispielhaft aufgezeigt werden, wie man unter Verwendung einfacher Programme die DOS-Routinen nutzen kann, um einzelne Diskettensektoren zu lesen oder zu verändern.

Allen vorgestellten Beispielen liegt die RWTS-Routine zugrunde, mit deren Hilfe auf den Inhalt beliebiger Sektoren in benutzerlesbarer Form (also uncodiert) zugegriffen werden kann. RWTS benötigt zwei Parameterlisten, die vom Benutzer definiert werden müssen. Es handelt sich um den „Input/Output Control Block (IOB)" und die „Device Characteristics Table (DCT)". Beide Listen sind im RAM-Speicher angelegt und können somit vor dem Aufruf von RWTS verändert werden. Der IOB besteht aus 17

Tabelle 3: DOS-Sprungvektoren in Speicherseite 3

Adresse	Inhalt
3D0	Sprung zur DOS-Warmstart-Routine (DOS-Initialisierung ohne Löschen des Basic-Programms im Speicher)
3D3	Sprung zur DOS-Kaltstart-Routine (DOS-Initialisierung wie nach dem „Booten")
3D6	Sprung zum File-Manager
3D9	Sprung zur RWTS-Routine
3DC	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für den File-Manager
3E3	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für RWTS
3EA	Sprung zur DOS-Routine, in der die DOS-Anschlüsse zur Ein- und Ausgabe wiederhergestellt werden
3EF	Sprung zur Software-Interrupt-Routine
3F2	Adresse der Reset-Routine
3F4	„Power-up-Byte" (Unterscheidung, ob Reset einen Kalt- oder Warmstart durchführt)

Tabelle 4: Wichtige DOS-Adressen für 48-KByte-Systeme (bei 32 KByte ist jeweils hex 4000 abzuziehen)

```
9D00    : Adresse des Dateinamen-Feldes im ersten DOS-Puffer
9D0C    : Adresse des DOS-Anfangs (= $9D00)
9D84    : Kaltstart-Routine
9DBF    : Warmstart-Routine
9E51    : Kopie der Vektortabelle in Speicherseite 3
9EBA    : Sprung zur aktuellen Eingaberoutine
9FC5    : Sprung zur aktuellen Ausgaberoutine
A1D6    : Dezimal-Umwandlungsroutine
A203    : Hexadezimal-Umwandlungsroutine
A229    : Kommando PR#
A22E    : Kommando IN#
A233    : Kommando MON
A23D    : Kommando NOMON
A251    : Kommando MAXFILES
A316    : Kommando CLOSE (alle offenen Dateien)
A4D1    : Kommando RUN (DOS)
A4FC    : Kommando RUN (Applesoft)
A56E    : Kommando CATALOG
A57A    : Kommando FP
A59E    : Kommando INT
A884    : DOS-Kommandotabelle
A971    : DOS-Fehlertabelle
AA4F    : DOS-Variablenliste
AA75    : Puffer für Dateinamen
AAB1    : DOS-Konstanten- und Variablenliste
AAC1    : File Manager-Variable und Routinen
B600    : Boot-Routine
B7E8    : RWTS-Parameterliste (IOB)
B7FB    : DCT (Device Characteristics Table) für RWTS
B800    : „Prenibble"-Routine
B8C2    : „Postnibble"-Routine
BA29    : Übersetzungstabellen für „Pre- und Postnibbilizing"
BB00    : Primär-Datenpuffer
BC00    : Sekundär-Datenpuffer
BEAF    : Kommando INIT
BFB8    : „Sector Interleaving"-Tabelle
```

Die folgenden Adressen in der „Zero-Page" werden (neben anderen) von DOS verwendet:

```
26, 27  : Lesepuffer-Adresse
2B      : Steckplatz * 16 für „Boot"-Laufwerk
2C–2F   : Werte aus Sektor-Header
33      : DOS-„Prompt"-Symbol
3E, 3F  : RWTS-Pufferadresse
48, 49  : RWTS-IOB-Adresse
73, 74  : HIMEM
```

Bytes und enthält die Parameter für den Lese- oder Schreibvorgang. Die DCT umfaßt vier Bytes mit zusätzlichen Hardware-Informationen des Disk-II-Laufwerks. Für die Benutzung mit Apple-Standardlaufwerken braucht diese Liste vom Benutzer nicht verändert zu werden.

Die Startadresse des IOB ist abhängig von der Speichergröße des Rechners ($B7E8 bei 48 KByte, $77E8 bei 32 KByte) und muß daher durch einen Unterprogrammaufruf über die Vektortabelle in der Speicherseite 3 (JSR $3E3) bestimmt werden.

Vor dem RWTS-Aufruf müssen die folgenden Bytes (relativ zur IOB-Startadresse) vom Benutzer definiert werden:

Byte Nr.	Inhalt
IOB+01	Nr. des Steckplatzes*16 ($60 für Slot 6)
IOB+02	Nr. des Laufwerkes ($01 oder $02)
IOB+03	Erwartete Volume-Nummer ($00 für alle)
IOB+04	Spur ($00...$22)
IOB+05	Sektor ($00...$0F)
IOB+08	Adresse (niederwertig) des Datenpuffers
IOB+09	Adresse (höherwertig) des Datenpuffers
IOB+0C	Kommandocode: $00 = Lesekopf nur positionieren $01 = Sektor in Puffer einlesen $02 = Sektor mit Pufferinhalt beschreiben $04 = Diskette formatieren (!)
IOB+0E	wie IOB+03
IOB+0F	wie IOB+01.

In den Bytes IOB+08 und IOB+09 muß die Adresse eines 256 Bytes großen Puffers angegeben werden. Dies ist ein vom Benutzer zu bestimmender Speicherbereich, der die Daten des bearbeiteten Diskettensektors aufnimmt. Es ist möglich, einen der reservierten DOS-Puffer oberhalb von HIMEM zu benutzen; in dem angegebenen Beispielprogramm wird jedoch der Bereich von $1000 bis $10FF als Puffer verwendet.

Lesen und Schreiben eines Sektors

Das kurze Assemblerprogramm „USERWTS" (*Bild 7*) dient zum Lesen oder Schreiben eines Diskettensektors unter Verwendung von RWTS. Zunächst wird mit dem Befehl JSR $3E3 eine DOS-Routine benutzt, welche die Anfangsadresse des IOB in den Registern Y und A zurückmeldet. Diese wird in der „Zero-Page" zwischengespeichert und dient als Basisadresse für die Belegung der IOB-Parameter.

Das Programm erwartet Eingabewerte in den folgenden Speicherstellen:

$19: Nr. des Laufwerks
$1A: Spur
$1B: Sektor
$1C: Kommandocode ($01=Lesen, $02=Schreiben).

Nach Beendigung des Programms „USERWTS" enthält Adresse $1D einen Return-Code, der angibt, ob bei dem vorausgegangenen Lese- oder Schreibvorgang ein Fehler aufgetreten ist ($00 bedeutet: kein Fehler).

Ein Beispiel für die Verwendung des Programms vom Monitor aus (das Programm beginne bei Adresse $300): Einlesen des ersten Sektors des Inhaltsverzeichnisses (Spur $11, Sektor $0F) vom Laufwerk Nr. 1 in den Puffer. Zunächst wird mit CALL-151 der Monitor aufgerufen, und mit

```
19: 01 11 0F 01
```

werden die Eingabewerte eingetragen.

```
 1 ****************************
 2 *                          *
 3 *         'USERWTS'        *
 4 *                          *
 5 *  EIN BEISPIELPROGRAMM    *
 6 * ZUR BENUTZUNG DER DOS-   *
 7 * ROUTINE RWTS ZUM LESEN   *
 8 * UND SCHREIBEN VON EIN-   *
 9 *    ZELNEN DISKETTEN-     *
10 *          SEKTOREN        *
11 *                          *
12 ****************************
13 ;
14          ORG  $300
15 IOB      EQU  $06          ; POINTER FUER IOB-ADRESSE
16 ;
17 DRIVE    EQU  $19          ; LAUFWERK
18 TRACK    EQU  $1A          ; SPUR
19 SECTOR   EQU  $1B          ; SEKTOR
20 COMMAND  EQU  $1C          ; RWTS-KOMMANDOCODE
21 RTNCODE  EQU  $1D          ; RETURN-CODE
22 PREG     EQU  $48
23 ;
24 BUFFER   EQU  $1000        ; 256-BYTE-PUFFER
25 ;
26 ;
27 USERWTS  JSR $3E3          ; SUCHE IOB
28          STY IOB
29          STA IOB+1         ; IOB-ADRESSE SICHERN
30 ;
31 ;  IOB-PARAMETERLISTE BELEGEN:
32 ;
33          LDY #01
34          LDA #$60
35          STA (IOB),Y       ; SLOT * 16
36          INY
37          LDA DRIVE
38          STA (IOB),Y
39          INY
40          LDA #00
41          STA (IOB),Y       ; VOLUME
42          INY
43          LDA TRACK
44          STA (IOB),Y
45          INY
46          LDA SECTOR
47          STA (IOB),Y
48          LDY #08
49          LDA #>BUFFER      ; NIEDERWERTIGES BYTE
50          STA (IOB),Y
51          INY
52          LDA #<BUFFER      ; HOEHERWERTIGES BYTE
53          STA (IOB),Y
54          LDY #$0C
55          LDA COMMAND
56          STA (IOB),Y
57          LDY #$0E
58          LDA #00
59          STA (IOB),Y
60          INY
61          LDA #$60
62          STA (IOB),Y
63 ;
64 ;   IOB-ADRESSE LADEN:
65 ;
66          LDY IOB
67          LDA IOB+1
68          JSR $3D9          ; RWTS AUFRUFEN
69          LDA #00
70          STA PREG
71          LDY #$0D
72          LDA (IOB),Y
73          STA RTNCODE       ; RETURNCODE SICHERN
74          RTS
```

Bild 7. Mit diesem Programm kann ein Sektor gelesen oder beschrieben werden

Vorausgesetzt, daß das Maschinenprogramm geladen ist, kann dann der gewünschte Sektor durch

300G

eingelesen werden. Mit dem Befehl 1000.10FF wird der Inhalt des Sektors auf dem Bildschirm dargestellt. Ein eventueller Lesefehler kann durch Abfrage der Adresse $1D erkannt werden.

Zählen freier Diskettensektoren

Es ist häufig notwendig, die Zahl der auf einer Diskette noch nicht belegten Sektoren zu bestimmen. Zu diesem Zweck verwendet man die „Volume Table of Contents" (VTOC) auf Spur $11, Sektor 00, die mit Hilfe des Programms „USERWTS" in den RAM-Speicher eingelesen werden kann. Die Bytes $38 bis $C3 der VTOC enthalten die gewünschte Information: Jedes gesetzte Bit in diesem Bereich entspricht einem freien Sektor. Das Assemblerprogramm in *Bild 8* verwendet „USERWTS" als Unterprogramm. Es benötigt als Eingabe die Nummer des Laufwerks in Speicherzelle $19 und liefert als Ausgabe in den Adressen $1E und $1F die Anzahl der freien Sektoren (höherwertiges Byte in $1F).

Vergrößerung des Speicherplatzes

Wie bereits bei der Beschreibung der Diskettenorganisation erwähnt, sind die drei Spuren 0 bis 2 für das DOS-Image reserviert, obwohl DOS die Spur 2 nur zu einem Teil tatsächlich ausnutzt. Die ungenutzten Sektoren 5 bis 15 können mit dem Programm von *Bild 9* für den Benutzer verfügbar gemacht werden, ohne das auf der Diskette gespeicherte DOS-Image dabei zu beeinträchtigen.

Man gewinnt somit 11 zusätzliche Sektoren (2,75 KByte pro Diskette) für die Abspeicherung von Dateien.

Das Programm verwendet ebenfalls „USERWTS" als Unterprogramm zum Lesen und Schreiben der VTOC auf Spur $11. Es ist zu beachten, daß das Programm auf jede Diskette nur einmal angewendet werden darf, um einen Verlust gespeicherter Daten zu vermeiden. Bei Auftreten eines Lese- oder Schreibfehlers wird das Programm mit zwei akustischen Signalen abgebrochen (als Eingabe wird wiederum die Nummer des Laufwerks in Zelle $19 erwartet).

Literatur

[1] *Budge, J. H.:* Inside Initialization. Apple Orchard Vol. 1, No. 2. S. 49 (1980).

[2] *Crosby, M. L.:* Singin' the Disk I/O Blues. Apple Orchard Vol. 2, No. 4, S. 63 (1981).

[3] *Joepgen, H.-G.:* Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64.

[4] *Joepgen, H.-G.:* DOS-Umschaltung beim Apple. mc 1982, Heft 6, S. 69...71.

[5] *Morris, G.:* Apple II Soft Sectoring. Apple Orchard Vol. 2, No. 3, S. 26 (1981).

[6] *Worth, D., Lechner, P.:* Beneath Apple DOS. Quality Software, Reseda 1982.


```
 1 ******************************
 2 *                            *
 3 *          'F R E E'         *
 4 *                            *
 5 * ZAEHLEN FREIER DISKETTEN-  *
 6 *          SEKTOREN          *
 7 *                            *
 8 ******************************
 9 ;
10 ;
11          ORG $300
12 FREE     EQU $1E
13 ;
14 ;
15          LDA #$11
16          STA TRACK
17          LDA #00
18          STA SECTOR
19          LDA #01
20          STA COMMAND
21          JSR USERWTS
22          CLD
23          LDA #00
24          STA FREE
25          STA FREE+1          ; SUMME AUF NULL SETZEN
26          LDX #$38            ; OFFSET
27 GO       LDY #$08            ; BIT-ZAEHLER
28 BIT      CLC
29          ROL BUFFER,X        ; BIT PRUEFEN
30          BCC NEXT            ; BIT IST NICHT GESETZT
31          CLC
32          LDA FREE
33          ADC #$01
34          STA FREE
35          LDA FREE+1
36          ADC #$00            ; UEBERTRAG
37          STA FREE+1
38 NEXT     DEY
39          BNE BIT             ; 8 BITS VERARBEITET ?
40          INX                 ; NAECHSTES BYTE
41          CPX #$C4            ; ENDE ?
42          BNE GO
43          RTS
```

Bild 8. Dieses Programm bestimmt die Anzahl der noch freien Sektoren einer Diskette; es verwendet die in Bild 7 abgedruckte Routine

```
 1 ******************************
 2 *                            *
 3 *         'MOREMEM'          *
 4 *                            *
 5 * VERGROESSERUNG DES DISK-   *
 6 *       SPEICHERPLATZES      *
 7 *                            *
 8 ******************************
 9 ;
10 ;
11          ORG $300
12 BELL     EQU $FF3A           ; MONITOR-ROUTINE
13 ;
14 ;
15          LDA #$11
16          STA TRACK
17          LDA #$00
18          STA SECTOR
19          LDA #$01
20          STA COMMAND
21          JSR USERWTS
22          BCS ERROR           ; DOS-FEHLER ?
23          LDX #$40            ; BYTE-OFFSET
24          LDA #$FF
25          STA BUFFER,X        ; ALLE BITS AUF 1 !
26          INX
27          LDA BUFFER,X
28          ORA #$E0            ; BITS 5-7 AUF 1 !
29          STA BUFFER,X
30          LDA #$02            ; SCHREIBEN !
31          JSR USERWTS
32          BCS ERROR
33          RTS
34 ;
35 ERROR    LDA RTNCODE         ; RETURN-CODE PRUEFEN
36          BEQ END
37          JSR BELL            ; IM FEHLERFALL:
38          JSR BELL            ; AKUSTISCHES SIGNAL
39 END      RTS
```

Bild 9. Die Sektoren 5 bis 15 von Spur 2 sind unter DOS 3.3 normalerweise ungenutzt; mit diesem Programm kann man den Bereich ausnutzen (es wird wieder auf die Routine von Bild 7 zurückgegriffen)

Herwig Feichtinger

Apple macht Textdatei aus Speicherbereich

Nicht nur in Zusammenhang mit einem Kommunikationsprogramm kann es nützlich sein, aus einem im Speicher stehenden Text eine ASCII-Textdatei zu machen. Das folgende Programm zeigt außerdem einen Kniff, Maschinenroutinen in Basic einzubinden.

Beim Apple-II gibt es zwei Möglichkeiten, Texte auf Diskette abzuspeichern – entweder als Textdatei oder, z. B. beim Kommunikationsprogramm in Heft 1, wie ein Maschinenprogramm als Speicherauszug. Letzteres hat den Vorteil, relativ schnell zu gehen, und den Nachteil, daß ein Weiterverarbeiten einer solchen Datei von einem Basic-Programm aus problematisch ist.

Maschinenprogramm in REM-Zeile

Die hier vorgestellte Lösung zur Umwandlung eines im Speicher ab Adresse hex 1000 stehenden Textes in eine DOS-Textdatei besteht aus einem Basic-Rahmenprogramm und einer kurzen Maschinenroutine, die innerhalb einer REM-Basic-Zeile steht und somit nicht getrennt von Disk geladen werden muß. Die Eingabe erfolgt so: Zunächst tippt man das Applesoft-Programm aus *Bild 1* ein, wobei in Zeile 1 hinter REM nur etwa 50 Doppelpunkte (oder beliebige andere Zeichen) stehen. Dieser Platz ist dem Maschinenprogramm in *Bild 2* vorbehalten. Man gibt es ein, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann ab Adresse 0806 die einzelnen Bytes eingibt (0806: A9 FF 8D...). Nach Return, CTRL-C und nochmals Return ist man wieder in Basic.
Wenn man nun in Basic LIST eingibt, sollte man sich über den merkwürdigen Inhalt der REM-Zeile nicht wundern. Denn Basic interpretiert die Maschinenprogramm-Bytes nun zum Teil als reservierte Basic-Worte, wie das auch in Bild 1 zu sehen ist. Direkt diese Worte in Basic statt das Maschinenprogramm vom Monitor aus einzugeben funktioniert übrigens nicht, weil nicht alle Bytes überhaupt auf dem Bildschirm erscheinen! Mit SAVE MEMTXT kann man nun Maschinen- und Basic-Programm auf einmal auf Diskette abspeichern. Zeile 15 sollte übrigens entfallen, wenn Bit 7 beim Text im Speicher nicht gesetzt ist.

Vor dem Start des Programms muß der Text bereits ab Adresse hex 1000 im Speicher stehen (man kann ihn, falls er auf Disk steht, dorthin mit BLOAD NAME,A$1000 bringen). Nach RUN wird man nach dem gewünschten Namen der zu erzeugenden Textdatei gefragt. Der Rest funktioniert automatisch, und zwar dank des Maschinenprogramms vergleichsweise schnell.

Das Komma-Problem

Die Maschinenroutine ersetzt in der abgedruckten Version alle Kommas und Doppelpunkte durch Strichpunkte, um zu vermeiden, daß man beim späteren Einlesen der Textdatei mit dem Basic-Befehl INPUT die Fehlermeldung EXTRA IGNORED erhält. Wenn man aber z. B. mit dem Kommunikationsprogramm aus Heft 1 ein Basic-Programm empfangen hat (Download), so darf diese Umcodierung nicht stattfinden. Im Maschinenprogramm muß man dann die Bytes an den Adressen 0821 und 0825 durch hex BB ersetzen. Eine damit erzeugte Textdatei, die ein Basic-Programm enthält, kann man anschließend leicht mit EXEC NAME in ein „richtiges" Basic-Programm umwandeln (vorher NEW nicht vergessen!).

```
1REMSPEED=hPLOTSPEED=PLOTOUT OF DATA=
OUT OF DATAIFhh=    END-RUNOVERFL
OW-PRINT=SPEED=CONT RETURN WITHOUT GOSUBhL
:::::::
10HOME:PRINT"Umwandlung des Speicherinhalts ab $1000
11PRINT"in eine ASCII-Textdatei":VTAB5
12HIMEM:4095:D$=CHR$(4)
15IFPEEK(4096)<128THENPRINT"Kein Text!":END
20INPUT"Dateiname: ";N$
30PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"DELETE";N$
40PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"WRITE";N$
50CALL2054:REM $806
60PRINT:PRINT"END":PRINTD$;"CLOSE";N$
70PRINT"Fertig!":END
```

Bild 1. Basic-Programm. Statt der merkwürdigen Dinge hinter REM in Zeile 1 sind allerdings zunächst etwa 50 Doppelpunkte einzugeben – hier steht später das Maschinenprogramm

```
0806-   A9 FF      LDA   £$FF
0808-   8D 19 08   STA   $0819
080B-   A9 0F      LDA   £$0F
080D-   8D 1A 08   STA   $081A
0810-   EE 19 08   INC   $0819
0813-   D0 03      BNE   $0818
0815-   EE 1A 08   INC   $081A
0818-   AD FF FF   LDA   $FFFF
081B-   D0 01      BNE   $081E
081D-   60         RTS
081E-   09 80      ORA   £$80
0820-   C9 AC      CMP   £$AC
0822-   F0 04      BEQ   $0828
0824-   C9 BA      CMP   £$BA
0826-   D0 02      BNE   $082A
0828-   A9 BB      LDA   £$BB
082A-   20 ED FD   JSR   $FDED
082D-   4C 10 08   JMP   $0810
```

Bild 2. Maschinenprogramm als Disassembler-Listing

Wolfgang Ebner

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Verschiedene Druckerschnittstellen für den Apple-II (bzw. den weitgehend kompatiblen Basis-108) enthalten bereits Routinen zur Ausgabe einer Grafikseite. Auf dem Papier erscheinen die Zeichnungen meist ziemlich klein. Mit dem beschriebenen Maschinenprogramm können Sie Ihre Punktgrafiken so zu Papier bringen, daß ein Bildschirminhalt genau einer DIN-A4-Seite entspricht. An Hardware benötigt der Computer den Epson-Drucker MX-82 und eine Parallelschnittstelle.

Nachdem sich gezeigt hatte, daß ein Basic-Programm mit der erwartet geringen Geschwindigkeit arbeitet, wurde ein Assemblerprogramm (*Bild 1*) geschrieben, das in seinen prinzipiellen Möglichkeiten dem Grafik-Interface von Epson entspricht. Daran schloß sich ein weiterer Schritt an: Der MX-82 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 576 Punkte drucken, das entspricht exakt dem dreifachen Wert der Apple-Grafik in vertikaler Richtung. Durch Drehen des Bildes um 90 Grad läßt sich somit jeder Punkt der Apple-Grafik als 3*3-Matrix auf dem Drucker darstellen: Dies entspricht einer Vergrößerung auf die neunfache Fläche. Darüber hinaus bietet das Programm die Optionen „Invertieren", „Druck der Bildschirmseite zwei" und „doppelte Druckdichte" (ohne das Bild auf die Hälfte zu stauchen, wie das beim Epson-Interface der Fall ist).

Um das Programm möglichst kurz zu halten, werden die Optionen nicht mit Hilfe eines Mode-Registers übergeben, sondern ein kurzes Basic-Programm ruft den Assembler-Teil auf und modifiziert das Programm entsprechend den Optionen. Danach kann der Ausdruck mit dem „&"-Befehl des Applesoft-Interpreters gestartet werden bzw. mit „CALL 768". Das Programm belegt die dritte Speicherseite vor den DOS-Vektoren ($300...$3CD) und kann somit weder von Basic überschrieben werden, noch kommt es mit DOS oder Basic in Konflikt.

Um das Programm benutzen zu können, ist also folgendes erforderlich: ein Apple-II bzw. ein dazu kompatibler Computer; ein beliebiges Parallel-Interface (es werden nur die Hardware-Adressen „Strobe" ($C1C1) und „Output" ($C090) vorausgesetzt); ein Epson-MX-82 (ein Epson-MX-100 tut es auch; der MX-80 hat leider nur 480 Druckpunkte, so daß auch nur 160 der 192 Grafikpunkte ausgedruckt werden können; durch Modifizieren des Programms kann z. B. der Bereich von Grafikzeile 16 bis 176 ausgedruckt werden, was oftmals ausreicht); der Applesoft-Interpreter (für die

```
                1  ****************************
                2  ***     HGR DUMP         *******
                3  ***  FUER EPSON MX82     *******
                4  ***   W.EBNER  2/83      *******
                5  ****************************
                6  HPAG     EQU  $E6        ;HGR-PAGE ($20/$40)
                7  HBASL    EQU  $26        ;HGR-SPEICHERADRESSE
                8  HBASH    EQU  HBASL+1    ;^ HIGH BYTE
                9  HMASK    EQU  $30        ;FARBBITMASKE FUER HGR
               10  XL       EQU  $E0        ;X-KOORDINATE LOW
               11  XH       EQU  XL+1       ;X-KOORDINATE HIGH
               12  YL       EQU  $E2        ;Y-KOORDINATE
               13  BYTE     EQU  $0         ;DRUCKBYTE
               14  COUNT    EQU  $1         ;ZAEHLER
               15  ****************************
               16           ORG  $300
               17  ****************************
0300: 20 6F 03 18  START    JSR  INIT       ;GRAPHIC/DRUCKER INITIALISIEREN
0303: A9 01    19           LDA  #1
0305: 85 E1    20           STA  XH
0307: A9 15    21           LDA  #21
0309: 85 E0    22           STA  XL         ;X-KOORDINATE INITIALISIEREN
030B: A9 00    23  LOOP     LDA  #0
030D: 85 E2    24           STA  YL
030F: 20 8F 03 25           JSR  PINIT      ;DRUCKERGRAPHIK EINSCHALTEN
0312: A9 00    26  LOOP1    LDA  #0
0314: 85 01    27           STA  COUNT      ;ZAEHLER = 0
0316: 85 00    28           STA  BYTE       ;DRUCKBYTE = 0
0318: E6 E0    29           INC  XL
031A: E6 E0    30           INC  XL         ;X-KOORDINATE KORRIGIEREN
031C: A9 01    31           LDA  #1
031E: C5 E0    32           CMP  XL         ;XL=1 ?
0320: D0 02    33           BNE  LOOP2      ;NEIN
0322: E6 E1    34           INC  XH         ;UEBERLAUF
0324: 06 00    35  LOOP2    ASL  BYTE       ;DRUCKBYTE NACH LINKS SCHIEBEN
0326: 06 00    36           ASL  BYTE
0328: 06 00    37           ASL  BYTE
032A: 20 A4 03 38           JSR  HSCRN      ;PUNKT ABFRAGEN
032D: 05 00    39           ORA  BYTE
032F: 85 00    40           STA  BYTE       ;DRUCKBYTE AKTUALISIEREN
0331: E6 01    41           INC  COUNT
0333: 20 B8 03 42           JSR  DECXL
0336: A5 01    43  NOCA     LDA  COUNT
0338: C9 02    44           CMP  #2         ;2. DURCHGANG BEENDET ?
033A: D0 E8    45           BNE  LOOP2      ;NOCH NICHT
033C: A2 03    46  O        LDX  #3         ;ZAEHLER SETZEN; DD PATCH HIER
033E: A5 00    47           LDA  BYTE
0340: EA       48           NOP             ;INVERSE PATCH HIER
0341: EA       49           NOP
0342: 20 B6 03 50  OUT      JSR  POUT1      ;ZEICHEN AUSGEBEN
0345: CA       51           DEX             ;ZAEHLER KORRIGIEREN
0346: D0 FA    52           BNE  OUT        ;3*OUT ?
0348: E6 E2    53           INC  YL
034A: A5 E2    54           LDA  YL
034C: C9 C0    55           CMP  #192       ;REIHE FERTIG ?
034E: D0 C2    56           BNE  LOOP1      ;NEIN
0350: C6 E0    57  R        DEC  XL         ;NEUE REIHE
0352: 20 B8 03 58           JSR  DECXL
0355: A9 FF    59  NOC      LDA  #$FF
0357: C5 E1    60           CMP  XH         ;LETZTE REIHE ?
0359: D0 B0    61           BNE  LOOP       ;NEIN: DO IT AGAIN
035B: A9 FD    62           LDA  #$FD
035D: C5 E0    63           CMP  XL         ;LETZTE REIHE ?
035F: D0 AA    64           BNE  LOOP       ;NEIN: DO IT AGAIN
0361: 20 C3 03 65  ENDE     JSR  CRLF       ;CR/LF AUSGEBEN
0364: A9 1B    66           LDA  #27
0366: 20 B6 03 67           JSR  POUT1
0369: A9 32    68           LDA  #$32
036B: 20 B6 03 69           JSR  POUT1      ;NORMALER ZEILENVORSCHUB
036E: 60       70           RTS             ;PROGRAMMENDE
               71  ****************************
               72  ****************************
036F: A9 20    73  INIT     LDA  #$20       ;SEITE 2 PATCH HIER
0371: 85 E6    74           STA  HPAG       ;ERSTE HGR-SEITE
0373: A9 1B    75           LDA  #27
0375: 20 B6 03 76           JSR  POUT1
0378: A9 41    77           LDA  #65
037A: 20 B6 03 78           JSR  POUT1
037D: A9 06    79           LDA  #6
037F: 20 B6 03 80           JSR  POUT1      ;6/72" ZEILENVORSCHUB
0382: 20 C3 03 81           JSR  CRLF       ;CR/LF AUSGEBEN
```

Bild 1. Assemblerlisting der Grafikroutine. Wie man ein solches Programm in den Computer bringt und abspeichert, ist in [1] beschrieben

Neu! DISTAR-Laufwerk für Apple II oder ähnliche

* Apple II-kompatibel
* halbspurfähig
* 40 Spuren, 163 KB
* Spur-0-Erkennung
* Direktantrieb
* Stahlband-Positionierung
* Kabel für Disk-II-Controller
* kann DOS 3.3, PASCAL, CP/M

Händler-Anfragen erwünscht!

498.– inkl. MwSt.

Distributor:
Dipl.-Ing. R. Springmann

Stöckener Straße 199,
3000 Hannover 21

Telefon 05 11/79 11 11,
Telex 9 21 466 comps d

Bildpunktabfrage werden Routinen des Interpreters benutzt).

Der benutzte Assembler interpretiert Zahlen ohne Präfix als Dezimalzahlen, mit „$" als hexadezimal, mit „%" binär.

Das Hauptprogramm (Zeile 18...70) besteht aus einer dreifach geschachtelten Schleife, in der jeder Bildpunkt abgefragt und das Druckbyte aufgebaut wird.

Die Unterprogramme wurden teilweise nur der Übersichtlichkeit halber ausgelagert (INIT, PINIT, und HSCRN werden nur einmal vom Hauptprogramm aus aufgerufen). Die Kommentare zeigen die Stellen, an denen das Basic-Programm die Optionen einschreibt (zu diesem Zweck dienen auch die NOPs in Zeile 48 und 49). Abgespeichert wird das Assemblerprogramm mit „BSAVE HGR DUMP. BIN,A$300,L$CE". Es läßt sich nun mit „BRUN" starten, bzw. mit „CALL 768", wenn es schon geladen ist.

Um die angesprochenen Optionen einfach zugänglich zu machen, ist es jedoch besser, das in *Bild 2* abgedruckte Basic-Programm zum Starten zu benutzen. Es wird eingetippt und mit „SAVE HGR DUMP" gespeichert. Nach dem Programmstart lädt es zuerst den Maschinenspracheteil, dann zeigt es ein kleines Menü an: Zum Auswählen einer Option sind die entsprechende Zahl und Return einzugeben. Die Programmzeilen 350...370 nehmen dann den entsprechenden „Patch" vor. Zum Verlassen des Programms ist eine „9" einzugeben.

```
03B5: 60        82            RTS             ;ENDE INIT
                83    ******************************
03B6: 2C C1 C1  84    POUT1   BIT  $C1C1      ;TEST PRINTER STROBE
03B9: 30 FB     85            BMI  POUT1      ;NOT READY
03BB: BD 90 C0  86            STA  $C090      ;OUTPUT TO PRINTER
03BE: 60        87            RTS             ;ENDE POUT1
                88    ******************************
03BF: A9 1B     89    PINIT   LDA  #27
03C1: 20 B6 03  90            JSR  POUT1      ;SENDET ESC
03C4: A9 4B     91            LDA  #$4B       ;DOUBLE DENSITY PATCH HIER
03C6: 20 B6 03  92            JSR  POUT1      ;SENDET "K"
03C9: A9 40     93            LDA  #64        ;DOUBLE DENSITY PATCH HIER
03CB: 20 B6 03  94            JSR  POUT1
03CE: A9 02     95            LDA  #2         ;DOUBLE DENSITY PATCH HIER
03D0: 20 B6 03  96            JSR  POUT1      ;SENDET "576 CHAR."
03D3: 60        97            RTS             ;ENDE PINIT
                98    ******************************
03D4: A6 E0     99    HSCRN   LDX  XL
03D6: A4 E1     100           LDY  XH
03D8: A5 E2     101           LDA  YL         ;X UND Y KOORDINATE LADEN
03DA: 20 11 F4  102           JSR  $F411      ;POSITIONIERT HIRESCURSOR
03DD: A5 30     103           LDA  HMASK      ;PUNKTMASKE LADEN
03DF: 29 7F     104           AND  #$7F       ;MSB LOESCHEN
03E1: 31 26     105           AND  (HBASL),Y  ;TESTET PUNKT
03E3: F0 02     106           BEQ  HSCRN1     ;PUNKT AUS
03E5: A9 07     107           LDA  #%111      ;PUNKT EIN
03E7: 60        108   HSCRN1  RTS             ;ENDE HSCRN
                109   ******************************
03E8: C6 E0     110   DECXL   DEC  XL
03EA: A9 FF     111           LDA  #$FF
03EC: C5 E0     112           CMP  XL         ;UEBERLAUF ?
03EE: D0 02     113           BNE  RTS        ;NEIN
03C0: C6 E1     114           DEC  XH         ;XH KORRIGIEREN
03C2: 60        115   RTS     RTS
                116   ******************************
03C3: A9 0D     117   CRLF    LDA  #$D
03C5: 20 B6 03  118           JSR  POUT1      ;CR AUSGEBEN
03C8: A9 0A     119           LDA  #$A
03CA: 20 B6 03  120           JSR  POUT1      ;LF AUSGEBEN
03CD: 60        121           RTS             ;ENDE CRLF
                122   ******************************
```

```
100  REM HGR DUMP für Epson MX82; W.Ebner 2/83
105  REM ************************************
110  PRINT  CHR$ (4)"BLOAD HGR DUMP.BIN"
120  TEXT : HOME
130  PRINT  TAB( 10)"H G R - D U M P"
140  PRINT  TAB( 10)"================"
150  PRINT : PRINT
160  PRINT "Optionen :"
170  PRINT : PRINT
180  PRINT "1 - Doppelte Druckdichte"
190  PRINT
200  PRINT "2 - Invertieren"
210  PRINT
220  PRINT "3 - Bildschirmseite 2"
230  PRINT : PRINT
240  PRINT "9 - Programmende"
250  VTAB 23
260  PRINT  SPC( 30);
270  HTAB 1
280  INPUT "Eingabe:  ";Z$
290 Z =  VAL (Z$)
300  IF Z < 4 AND Z > 0 THEN 350
310  IF Z >  < 9 THEN 250
320  HOME : PRINT "HGR DUMP geladen.
     Programmstart mit '&'."
330  POKE 1014,0: POKE 1015,3
340  PRINT : END
350  IF Z = 1 THEN  POKE 829,6:
     POKE 917,76: POKE 922,128: POKE 927,4
360  IF Z = 2 THEN  POKE 832,73: POKE 833,63
370  IF Z = 3 THEN  POKE 880,64
380  GOTO 250
```

Bild 2. Dieses Basic-Programm lädt die Grafikroutine von der Diskette (HGR DUMP, BIN) und nimmt die Auswahl der Optionen entgegen

In Zeile 330 wird der &-Vektor eingerichtet, und von da an kann der Ausdruck mit „&" im Direktmodus oder von einem Programm aus gestartet werden.

Literatur

[1] *Hofer, Rudolf:* Vom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen. mc 1983, Heft 3, Seite 81.

Dipl.-Phys. H. M. Ihme

Apple-Ted: Ein komfortabler Texteditor

Wenn Sie mit Ihrem Apple-II Briefe oder andere Texte bearbeiten wollen, dann ist Apple-Ted das richtige Programm für Sie. Es stellt einen zeigerorientierten Editor dar, der sehr komfortable Möglichkeiten bietet. Apple-Ted läuft auf 48-KByte-Maschinen unter dem Betriebssystem DOS 3.3.

Als der Autor dieses Beitrags im Funkschau-Sonderheft Nr. 31 [2] einen 6502-Texteditor für den KIM beschrieb, behauptete er damals kühn, eine Anpassung an andere Systeme sei leicht möglich, da nur zwei Befehle geändert werden müßten. Nach einer etwas eingehenderen Beschäftigung mit verschiedenen Computern kann man diese Behauptung nicht mehr aufrecht erhalten. Es zeigt sich nämlich, daß fast jede Firma ihr eigenes Tastensüppchen kocht, dessen Kochrezepte sie manchmal so geheim zu halten sucht, daß ein Nachwürzen unmöglich wird. Deshalb wird hier der damals veröffentlichte Texteditor als Apple-Ted noch einmal vorgestellt – voll angepaßt an den Apple-II, von einigen Restfehlern befreit und um einige (manchmal vermißte) Befehle erweitert (*Bild 1*). Da alles damals Geschriebene auch heute noch Gültigkeit hat, sollen nur die Veränderungen und Erweiterungen besprochen werden; eine Bedienungsanleitung findet man im Kasten. Das Maschinenprogramm belegt im Apple den Bereich $800...$12FF. Die Adressen für die verschiedenen Buffer stehen in den Speicherzellen von $806...$811 und können leicht geändert werden. Im hier veröffentlichten Programm sind die Speicherbereiche:

Eingangsspeicher	$9000...$95FF
Hauptspeicher	$2000...$8FFF
Hilfsspeicher	$1300...$1AFF

Der laufende Zeiger wird als blinkendes Dach dargestellt, alle eingegebenen Steuerzeichen als inverse Buchstaben.

```
0800- 4C 2F 0B 4C 54 0B 90 00
0808- 95 FF 20 00 8F FF 13 00
0810- 1A FF 46 C3 A0 B1 B9 B8
0818- B2 A0 C2 D9 A0 C8 AE CD
0820- AE C9 C8 CD C5 00 A5 99
0828- 85 80 A5 9A 85 81 60 E6
0830- 84 D0 02 E6 85 60 A5 86
0838- 85 8E A5 87 85 8F 60 A5
0840- 8E 85 86 A5 8F 85 87 60
0848- 20 A7 09 20 FF 09 B0 0E
0850- 24 90 10 0B 20 E5 09 B0
0858- 05 20 77 09 90 F6 60 20
0860- F1 09 B0 FA 20 65 09 90
0868- F6 60 A0 0B B9 A1 12 20
0870- ED FD 88 10 F7 20 3A FF
0878- 4C AA 0B 20 C8 09 A5 84
0880- 85 99 A5 85 85 9A A0 FF
0888- 84 98 38 A5 82 E5 80 85
0890- 88 A5 83 E5 81 85 89 18
0898- A5 88 65 84 85 86 48 A5
08A0- 89 65 85 85 87 48 38 AD
08A8- 0D 08 E5 86 AD 0C 08 E5
08B0- 87 90 B7 E6 98 E6 88 E6
08B8- 89 38 A5 84 E5 80 A5 85
08C0- E5 81 A2 00 90 02 A2 02
08C8- A1 80 81 84 90 14 C6 82
08D0- 98 45 82 D0 02 C6 83 C6
08D8- 86 98 45 86 D0 02 C6 87
08E0- B0 06 20 32 09 20 2F 08
08E8- C6 88 D0 02 C6 89 D0 D2
08F0- 20 D1 09 A5 98 10 05 68
08F8- 68 38 B0 07 68 85 83 68
0900- 85 82 18 A2 00 60 20 4F
0908- 09 B0 0E A1 86 48 20 39
0910- 09 68 C9 A3 D0 02 18 60
0918- 38 60 A2 03 A9 00 95 92
0920- CA 10 FB E8 85 98 60 38
0928- A5 80 E5 82 A5 81 E5 83
0930- B0 06 E6 80 D0 02 E6 81
0938- 60 38 A5 86 ED 09 08 E9
0940- 02 A5 87 ED 08 08 B0 06
0948- E6 86 D0 02 E6 87 60 38
0950- AD 07 08 E5 86 AD 06 08
0958- E5 87 B0 08 A5 86 D0 02
0960- C6 87 C6 86 60 38 A5 88
0968- E5 82 A5 89 E5 83 B0 06
0970- E6 88 D0 02 E6 89 60 38
0978- AD 0B 08 E5 88 AD 0A 08
0980- E5 89 B0 08 A5 88 D0 02
0988- C6 89 C6 88 60 20 65 09
0990- B0 07 A1 88 C9 8D D0 F5
0998- 18 60 20 77 09 B0 07 A1
09A0- 88 C9 8D D0 F5 18 60 A5
09A8- 80 85 88 A5 81 85 89 60
09B0- A5 88 85 80 A5 89 85 81
09B8- 60 A2 01 B5 88 B4 80 95
09C0- 80 94 88 CA 10 F5 E8 60
09C8- A5 80 85 8A A5 81 85 8B
09D0- 60 A5 8A 85 80 A5 8B 85
09D8- 81 60 A5 80 45 88 D0 04
09E0- A5 81 45 89 60 20 FF 09
09E8- B0 06 E6 91 D0 02 E6 90
09F0- 60 20 FF 09 B0 FA A5 91
09F8- D0 02 C6 90 C6 91 60 A5
0A00- 90 05 91 F0 02 18 60 38
0A08- 60 86 FA 20 A7 09 20 FF
0A10- 09 90 07 20 9A 09 B0 ED
0A18- 90 ED 24 90 30 0C 20 F1
0A20- 09 B0 06 20 8D 09 4C 1E
0A28- 0A 60 20 9A 09 B0 D6 20
0A30- E5 09 90 F6 60 A1 86 38
0A38- E9 B0 90 05 C9 0A 90 02
0A40- 18 60 48 B5 93 95 92 E8
0A48- E0 04 90 F7 68 85 95 A2
0A50- 00 20 39 09 38 60 20 5F
0A58- 0A 20 8E FD 4C C1 0E B9
0A60- 01 00 85 90 B9 00 00 85
0A68- 91 05 90 D0 03 4C DA FD
0A70- F8 A0 10 8A A2 02 95 92
0A78- CA 10 FB 06 91 26 90 90
0A80- 0B A2 02 B5 92 69 00 95
0A88- 92 CA 10 F7 88 F0 0F 18
0A90- A2 02 B5 92 75 92 95 92
0A98- CA 10 F7 4C 7B 0A D8 84
0AA0- 98 B9 92 00 D0 04 46 98
0AA8- 90 05 20 DA FD E6 98 C8
0AB0- C0 03 90 ED 60 18 A5 91
0AB8- 75 92 85 91 A5 90 69 00
0AC0- 85 90 60 A0 03 8A 85 90
0AC8- 85 91 85 96 20 B5 0A A5
0AD0- 91 85 97 A5 90 85 96 06
0AD8- 91 26 90 06 91 26 90 18
0AE0- A5 91 65 97 85 91 A5 90
0AE8- 65 96 85 90 06 91 26 90
0AF0- E8 88 D0 D8 20 B5 0A A2
0AF8- 00 A5 98 D0 01 60 38 8A
0B00- E5 91 85 91 8A E5 90 85
0B08- 90 60 AD 0B 08 85 82 AD
0B10- 0A 08 85 83 A2 00 60 86
0B18- FA AD 0B 08 85 80 AD 0A
0B20- 08 85 81 60 AD 07 08 85
0B28- 86 AD 06 08 85 87 60 20
0B30- 58 FC A2 19 AD 25 08 D0
0B38- 02 A2 0A 20 4A F9 A0 0E
0B40- B9 AD 12 20 33 11 88 10
0B48- F7 20 8E FD 20 A4 10 20
0B50- EE 10 D0 12 20 0A 0B A1
0B58- 82 C9 FF F0 09 E6 82 D0
0B60- 02 E6 83 4C 57 0B D8 BA
0B68- 86 FD A9 40 8D 5E AA A2
0B70- 21 B5 80 9D 04 03 CA 10
0B78- F8 E8 A9 07 A0 C3 2C 25
0B80- 0B 30 04 A9 F0 A0 FD 8D
0B88- 00 03 8C 01 03 AD F2 03
0B90- 8D 02 03 AD F3 03 8D 03
0B98- 03 A9 AA 8D F2 03 A9 0B
0BA0- 8D F3 03 20 6F FB A9 08
```

Bild 1. Hexlisting des Editors. Ein kommentiertes Assemblerlisting und eine Diskette mit Objekt- und Quellcode können vom Franzis-Software-Service bezogen werden. Der Quellcode liegt im Format des Assemblers „Lisa" vor

```
0BA8- 85 FB A6 FD 9A AD 00 03
0BB0- 85 36 AD 01 03 85 37 20
0BB8- EA 03 A2 00 20 17 0B A9
0BC0- 9B 85 F9 86 FC 20 39 11
0BC8- A9 BF 20 33 11 20 24 0B
0BD0- 20 2A 11 C9 C0 D0 0B 20
0BD8- 39 09 20 2A 11 85 F9 4C
0BE0- D0 0B A4 F9 C0 9B D0 09
0BE8- C9 98 D0 05 86 FA 4C BF
0BF0- 0B C0 9B D0 36 C9 92 D0
0BF8- 32 86 FA A5 FE 48 20 36
0C00- 08 20 4F 09 B0 08 A1 86
0C08- C9 8D D0 F5 F0 03 20 8E
0C10- FD A5 86 C5 8E A5 87 E5
0C18- 8F B0 0A A1 86 20 33 11
0C20- 20 39 09 90 EC 68 85 FE
0C28- 4C D0 0B C0 9B D0 2A C9
0C30- 88 D0 26 20 4F 09 B0 87
0C38- A1 86 C9 89 D0 0F 38 A5
0C40- FE E5 FB E5 FB 85 FE 20
0C48- 82 11 4C D0 0B C6 FE C6
0C50- FE C6 FA 20 33 11 4C D0
0C58- 0B 81 86 C9 9B F0 08 20
0C60- 39 09 B0 16 4C D0 0B 20
0C68- 4F 09 90 03 4C C5 0B A1
0C70- 86 C9 9B F0 10 20 39 09
0C78- 90 E5 A9 9B 81 86 20 39
0C80- 09 A9 9B 81 86 20 8E FD
0C88- 86 8C 86 8D 20 24 0B 20
0C90- 1A 09 A1 86 C9 AD D0 05
0C98- E6 98 20 39 09 20 35 0A
0CA0- B0 FB 20 C3 0A A1 86 29
0CA8- DF C9 D8 D0 16 A5 98 F0
0CB0- 03 20 FE 0A A5 90 85 8D
0CB8- A5 91 85 8C A5 86 85 9B
0CC0- 4C AC 0E C9 CA D0 06 20
0CC8- 17 0B 4C C1 0E C9 DA D0
0CD0- 0B A5 82 85 80 A5 83 85
0CD8- 81 4C C1 0E CD 22 08 D0
0CE0- 1C A2 21 BD 04 03 95 80
0CE8- CA 10 F8 AD 02 03 8D F2
0CF0- 03 AD 03 03 8D F3 03 20
0CF8- 6F FB 4C BF 9D C9 D4 D0
0D00- 03 4C CA 0E CD 1B 08 D0
0D08- 07 A5 91 85 FB 4C C1 0E
0D10- CD 23 08 D0 06 20 48 08
0D18- 4C 60 0D C9 C4 D0 03 4C
0D20- 8C 10 CD 21 08 D0 03 4C
0D28- 75 0F C9 CC D0 38 20 39
0D30- 09 A1 86 29 DF C9 CF D0
0D38- 06 20 1F 12 4C 54 0B 20
0D40- 4F 09 A1 80 C9 8D D0 15
0D48- 38 AD 0F 08 E5 80 AD 0E
0D50- 08 E5 81 B0 08 A5 80 D0
0D58- 02 C6 81 C6 80 20 B8 10
0D60- 20 B0 09 4C C1 0E C9 CB
0D68- D0 03 4C 70 10 C9 C6 D0
0D70- 06 20 F1 0F 4C 8F 0C CD
0D78- 13 08 D0 03 4C 39 10 C9
0D80- D6 D0 32 20 C8 09 20 17
0D88- 0B 8A 85 9E 85 9F 8A 85
0D90- 84 85 85 A1 80 C9 8D D0
0D98- 0A 20 2F 08 20 27 09 90
0DA0- F2 B0 04 C9 8C D0 F5 20
0DA8- 6D 12 20 27 09 90 DF 20
0DB0- D1 09 4C C1 0E C9 CE D0
0DB8- 06 20 B1 11 4C C1 0E CD
0DC0- 24 08 D0 15 A9 A4 20 33
0DC8- 11 A5 83 20 DA FD A5 82
0DD0- 20 DA FD 20 8E FD 4C C1
0DD8- 0E CD 1A 08 D0 48 A5 90
0DE0- 85 9E A5 91 85 9F 20 39
0DE8- 09 A1 86 29 DF C9 C3 D0
0DF0- 06 20 05 11 4C C1 0E C9
0DF8- D4 D0 09 20 05 11 20 AC
0E00- 10 4C 75 10 C9 CB D0 06
0E08- 20 EE 10 4C C1 0E C9 D2
0E10- D0 F9 20 C0 10 A1 A0 C9
0E18- FF D0 03 4C C1 0E 20 33
0E20- 11 20 D4 10 90 EF C9 D0
0E28- D0 3D 20 39 09 A1 86 29
0E30- DF C9 D2 D0 2F 20 39 09
0E38- 20 09 09 B0 27 A1 86 C9
0E40- B6 B0 21 C9 B0 90 1D F0
0E48- 09 18 29 3F 69 90 85 37
0E50- 86 36 38 66 FC 20 4F 09
0E58- 20 4F 09 20 4F 09 20 EA
0E60- 03 4C CA 0E 4C 67 0F C9
0E68- 89 D0 0E 20 4F 09 90 06
0E70- 20 5C 09 20 5C 09 4C 75
0E78- 0F C9 C0 D0 03 4C C1 0E
0E80- C9 D3 D0 11 20 39 09 A1
0E88- 86 29 DF C9 C1 D0 D5 20
0E90- F6 11 4C 54 0B C9 84 D0
0E98- 06 20 4A 12 4C 54 0B C9
0EA0- 9B D0 1E 20 39 09 A1 86
0EA8- C9 9B D0 18 A5 8C 05 8D
0EB0- F0 15 A5 8C D0 02 C6 8D
0EB8- C6 8C 20 24 0B A5 9B 85
0EC0- 86 20 39 09 4C 8F 0C 4C
0EC8- BF 0B 20 C8 09 20 06 09
0ED0- B0 11 20 17 0B A1 80 C9
0ED8- FF F0 33 20 33 11 20 27
0EE0- 09 90 F2 20 FF 09 90 4B
0EE8- 86 FA 20 A7 09 20 9A 09
0EF0- B0 03 20 65 09 20 DA 09
0EF8- D0 05 A9 5E 20 ED FD A1
0F00- 88 C9 FF F0 09 48 20 33
0F08- 11 68 C9 8D D0 E4 20 D1
0F10- 09 20 8E FD AD 00 03 85
0F18- 36 AD 01 03 85 37 20 EA
0F20- 03 24 FC 10 09 20 39 09
0F28- 20 39 09 20 39 09 86 FC
0F30- 4C C1 0E 24 90 10 1B 20
0F38- 09 0A 20 DA 09 F0 CF A1
0F40- 88 C9 FF F0 C9 20 33 11
0F48- 20 65 09 20 DA 09 D0 EF
0F50- F0 BC 20 09 0A 20 B9 09
0F58- 4C 3F 0F 20 7B 08 20 3F
0F60- 08 4C 26 08 20 3F 08 A0
0F68- 0F B9 CB 12 20 ED FD 88
0F70- 10 F7 4C 75 08 38 A5 80
0F78- E9 01 85 84 A5 81 E9 00
0F80- 85 85 20 39 09 A1 86 C9
0F88- 82 D0 36 A5 F9 C9 9B D0
0F90- 30 20 36 08 20 C0 10 20
0F98- 2F 08 A1 A0 C9 FF F0 05
0FA0- 20 D4 10 90 F2 20 7B 08
0FA8- 20 C0 10 A1 A0 C9 FF F0
0FB0- 0A 81 80 20 D4 10 20 27
0FB8- 09 90 F0 20 3F 08 4C EB
0FC0- 0F 20 4F 09 20 36 08 20
0FC8- 2F 08 20 39 09 B0 95 A1
0FD0- 86 C5 F9 D0 F2 20 7B 08
0FD8- 20 3F 08 20 39 09 A1 86
0FE0- C5 F9 F0 07 81 80 20 27
0FE8- 09 90 F0 20 26 08 4C 8F
0FF0- 0C 20 39 09 20 C8 09 A0
0FF8- 00 84 98 B1 86 C9 9B F0
1000- 1A C1 80 F0 0A 20 D1 09
1008- 20 27 09 B0 1E 90 E5 A9
1010- 01 85 98 C8 20 27 09 B0
1018- 12 90 E0 A5 98 F0 0C 18
1020- 98 65 86 85 86 8A 65 87
1028- 85 87 60 A0 0E B9 BC 12
1030- 20 ED FD 88 10 F7 4C AA
1038- 0B A9 9B 85 F9 20 F1 0F
1040- 84 98 38 A5 80 E5 98 85
1048- 84 A5 81 E9 00 85 85 20
1050- 36 08 20 5B 0F 20 39 09
1058- A1 86 C9 9B D0 03 4C C8
1060- 0B 20 4F 09 4C 75 0F 20
1068- A4 10 20 17 0B 4C C1 0E
1070- 20 06 09 90 F2 20 B5 10
1078- 20 CD 10 20 36 08 A5 88
1080- 85 84 A5 89 85 85 20 5B
1088- 0F 4C C1 0E 20 95 10 20
1090- 48 08 4C 78 10 8A 85 99
1098- 24 90 30 07 20 FF 09 B0
10A0- 02 E6 99 60 20 0A 0B A9
10A8- FF 81 82 60 A5 9E 85 90
10B0- A5 9F 85 91 60 20 95 10
10B8- 20 09 0A 90 F7 4C 65 09
10C0- 86 FA AD 0F 08 85 A0 AD
10C8- 0E 08 85 A1 60 46 99 90
10D0- FB 4C B9 09 38 A5 A0 ED
10D8- 11 08 A5 A1 ED 10 08 B0
10E0- 07 E6 A0 D0 02 E6 A1 60
10E8- 20 F1 10 4C 6A 08 20 C0
10F0- 10 A9 FF 81 A0 60 20 C0
10F8- 10 A1 A0 C9 FF F0 F6 20
1100- D4 10 4C F9 10 20 C8 09
1108- 20 F6 10 20 B5 10 20 CD
1110- 10 20 DA 09 F0 0E A1 88
1118- 81 A0 20 D4 10 20 65 09
1120- B0 02 90 ED 20 F1 10 4C
1128- D1 09 20 0C FD 48 20 33
1130- 11 68 60 85 9C C9 8D D0
1138- 0A 20 8E FD A2 00 86 FE
1140- 86 FA 60 C9 88 F0 38 C9
1148- 89 F0 37 24 FC 30 22 C9
1150- 9B D0 04 A9 24 D0 18 B0
1158- 18 2C 25 08 10 07 48 A9
1160- DE 20 6F 11 68 18 69 40
1168- 2C 25 08 30 02 29 3F 85
1170- 9C E6 FA 24 FC 30 03 20
1178- A5 11 A5 9C 20 ED FD A2
1180- 00 60 38 A5 FB F0 1B A5
1188- FA E5 FB 85 FA B0 F8 38
1190- A9 00 E5 FA 85 FA AA 20
1198- A5 11 CA D0 FA A6 FA 20
11A0- 4A F9 4C 40 11 E6 FE A5
11A8- FE CD 12 08 D0 D3 4C 3A
11B0- FF 38 A5 82 ED 0B 08 85
11B8- 84 A5 83 ED 0A 08 85 85
11C0- A9 A4 20 33 11 20 2F 08
11C8- A5 85 F0 03 20 DA FD A5
11D0- 84 20 DA FD 4C 8E FD A1
11D8- 88 F0 0A 20 ED FD 20 70
11E0- 09 A2 00 F0 F2 60 20 39
11E8- 09 A1 86 C9 9B F0 F6 20
11F0- ED FD A2 00 F0 F0 A9 DB
11F8- 85 88 A9 12 85 89 20 D7
1200- 11 20 E6 11 A9 E2 85 88
1208- A9 12 85 89 20 D7 11 20
1210- 56 12 A9 AC 20 ED FD A9
1218- CC 20 ED FD 4C B1 11 A9
1220- E6 85 88 A9 12 85 89 20
1228- D7 11 20 E6 11 A9 E2 85
1230- 88 A9 12 85 89 20 D7 11
1238- AD 0A 08 20 DA FD AD 0B
1240- 08 20 DA FD 20 8E FD 4C
1248- 7F 11 20 ED FD 20 E6 11
1250- 20 8E FD 4C 7F 11 A9 E2
1258- 85 88 A9 12 85 89 20 E6
1260- 11 AD 0A 08 20 DA FD AD
1268- 0B 08 4C DA FD E6 9E A0
1270- 9E 20 5F 0A A0 08 B9 ED
1278- 12 20 7C 11 88 10 F7 A5
1280- 85 D0 0B A5 84 C9 64 B0
1288- 05 A2 02 20 4A F9 A0 84
1290- 20 5F 0A A0 06 B9 F6 12
1298- 20 7C 11 88 10 F7 4C 8E
12A0- FD 2A 2A 2A 20 45 52 4F
12A8- 43 20 2A 2A 2A AA AA A0
12B0- C4 C5 D4 AD C5 CC D0 D0
12B8- C1 A0 AA AA 21 4E 45 44
12C0- 4E 55 46 45 47 20 54 48
12C8- 43 49 4E 21 45 42 41 47
12D0- 4E 49 45 20 45 48 43 53
12D8- 4C 41 46 84 C2 D3 C1 D6
12E0- C5 00 AC C1 A4 00 84 C2
12E8- CC CF C1 C4 00 A0 BA C5
12F0- D4 C9 C5 D3 A0 AE CE C5
12F8- CC C9 C5 DA A0 DA A0 00
*
```

```
10 S = 0
20  FOR I = 0 TO 2815
30 X =  PEEK (20000 + I)
40 S = S + X
60  NEXT I
70  IF S = 321673 THEN  PRINT "PRUEFSUMME OK"
```

Bild 2. Dieses Programm ermittelt eine Prüfsumme über alle Bytes von Apple-Ted. Der Editor muß vor dem Starten der Prüfroutine ab Adresse 20 000 im Speicher stehen (BLOAD TED, A20 000)

So wird Apple-Ted bedient

Die Anzahl n wird immer dezimal angegeben (− 10 000 < n < 10 000). Läßt man sie weg, so entspricht das n = 0. Ein Text folgt unmittelbar auf ein Kommando, bei der Eingabe mit I z. B.: I Dies ist ein Test $$.

Folgende Kommandos wirken nur bei der Eingabe:

Escape	Trenner zwischen Befehlen und Texten (Escape wird invers als $ dargestellt) Abarbeiten des Eingabespeichers nach $$
Backspace	(Pfeil rückwärs) Letztes Zeichen löschen und wieder ausgeben
CTRL-R	Letzte Zeile im Eingangsspeicher ausgeben
CTRL-X	Gesamte Eingabe löschen
@x	Delimiter umdefinieren

Die folgenden Kommandos können beliebig gemischt aneinandergehängt werden und werden erst nach Abschluß mit $$ ausgeführt (außer CRTL-D-Kommando LO und SA):

nBC	n Zeilen vom Zeiger an im Hilfspeicher an schon Vorhandenes anhängen
nBT	wie nBC, aber Zeilen im Hauptspeicher löschen
BK	Hilfsspeicher löschen
BR	Hilfsspeicherinhalt ausgeben
C	Zeichenkette ändern
nD	n Zeichen löschen
E	Textende im Hauptspeicher (hexadezimal) ausgeben
F	Zeichenkette suchen
H	Rückkehr ins Basic
CTRL-I	Tabulieren (beinhaltet I am Anfang eines Textes)
I	Text einfügen
I CTRL-B	Inhalt des Hilfsspeichers einfügen
J	Zeiger an den Anfang des Textes
nK	n Zeilen löschen (n=#: alles löschen)
0K	vom Zeiger bis zum Anfang der Zeile löschen
LO	Text von Floppy laden (nur Einzelkommando)
nL	Zeiger um n Zeilen versetzen
0L	Zeiger an den Anfang der Zeile
nM	Zeiger um n Zeichen versetzen
N	Länge des Textes (hexadezimal) ausgeben
nPR#k	n Zeilen auf Slot k geben (0≦k<6)
SA	Gesamten Text auf Floppy retten (wie LO)
T	Zeigerstellung ausgeben
nT	n Zeilen ausgeben (n=#: alles ausgeben)
V	Zahl der Zeilen pro Seite ausgeben
nX	Die folgenden Befehle n-mal ausführen
nY	Anzahl der Zwischenräume pro TAB definieren
Z	Zeiger an das Ende des Textes
CTRL-D	Zur Benutzung vor DOS-Kommandos

Zeilen werden mit Return abgeschlossen. Return wird als Zeichen wie jedes andere behandelt.

Fehlermeldungen: „NICHT GEFUNDEN“ bei F und C; „*** CORE ***“, wenn kein Speicherplatz mehr frei ist; „FALSCHE EINGABE“ bei falscher Behandlung von PR und a. Der Zeiger steht danach am Textanfang. Bei Überlaufen des Eingabespeichers Abbruch des Eingabemodes und Abarbeiten des Eingabespeichers.

Änderungen und Erweiterungen gegenüber der Urversion

Damit man mit einer 40-Zeichen-Anzeige auf dem Bildschirm auch die volle Zeilenlänge eines Druckers bearbeiten kann, ertönt nach der Eingabe von 70 Zeichen ein Piepston. Die relevante Anzahl der Zeichen für diese Klingel steht in Speicherplatz $812 und kann nach eigenem Geschmack geändert werden.
N gibt nicht mehr die Anzahl der Zeichen im Hauptspeicher, sondern die (hexadezimale) Länge des Textes aus, was für die später angesprochenen DOS-Kommandos wichtig ist.
V zeigt nicht mehr die Gesamtzahl der Zeilen des Textes, sondern die Anzahl der Zeilen pro Seite. Als Seite ist definiert, was zwischen dem Anfang des Hauptspeichers und einem Formfeed (CTRL-L), zwei Formfeeds oder einem Formfeed und dem Ende des Hauptspeichers steht. Damit ist ein bequemes Paginieren gewährleistet.
S(earch) wurde in F(ind) umdefiniert, weil das S für DOS-Befehle benutzt werden sollte.
CTRL-I dient zum Tabulieren und ersetzt außerdem am Anfang eines Textes das I(nsert). Man kann also, wenn man mit linkem Heftrand schreiben will, einen Schreibvorgang mit CTRl-I einleiten. Der Tabulator ist grundsätzlich für den gesamten Text gleich und ist nach dem Start auf das Rastermaß acht eingestellt.
Mit nY kann der Tabulator zwischen 0 und 255 verändert werden. Da er nur bei der Ausgabe wirkt und bei der Eingabe als $89 im Text weggespeichert wird, geht das auch noch bei fertigen Texten. Mit 0Y hat man überhaupt keine Tabulierung mehr. Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen! Die Tabulatoranweisung ist nach wie vor im Text vorhanden. Bei den Befehlen M und D wird der TAB wie ein Zeichen behandelt. Die Klingel behandelt den TAB wie die gesetzte Anzahl von Zwischenräumen.
nPR#k dient zur Ausgabe auf einen Slot, entspricht also nT, nur daß die Ausgabe nach $Ck00 umdirigiert wird, wo dann natürlich ein entsprechendes Treiberprogramm stehen muß, damit sich das System nicht aufhängt. nPR#0 wirkt immer auf den Bildschirm, nur daß die Steuerzeichen jetzt verborgen sind.
#PR#k gibt den gesamten Text auf Slot k. nPR#k-Befehle für k < 0 oder k > 5 sind verboten und werden nicht akzeptiert.
Sollte sich das System wider Erwarten einmal nicht wieder mit dem „Prompt“ melden (der von ! auf ? umdefiniert wur-

de, um Konflikte mit Assemblern zu vermeiden), dann drücken Sie die Reset-Taste. Keine Angst, es geht kein Text verloren, nur der laufende Zeiger steht jetzt wieder am Anfang des Textes. Allerdings: Bei langen Schleifen im Insert-Mode kann man sich eine Menge „Müll" einfangen, wenn man es nicht abwarten konnte und die Reset-Taste drückte, wenn Ted gerade Platz freigeschoben hat und dann zum Abbruch gezwungen wurde.
Sehr ärgerlich war bei dem alten Editor, daß man Escape, CTRL-X und CTRL-R nicht in den Text einfügen konnte, da das Eingabekommandos sind. Viele Drucker werden durch Escape-Sequenzen gesteuert. Deshalb gibt es jezt einen Befehl, um den Delimiter, also das Escape, umzudefinieren. Weil das sehr gefährlich sein kann und man damit beliebig viel ungewollten Unfug anrichten kann, sollte man ihn nur sehr vorsichtig und überlegt benutzen. Er gilt deshalb auch nur für das I(nsert)-Kommando und wird nach Abarbeiten des Eingangsspeichers sofort wieder abgeschaltet. Für dieses Umdefinieren wurde der Master-Space (@) verwendet, der leger, aber treffend im Deutschen auch ‚Klammeraffe' genannt wird. Das unmittelbar auf den Klammeraffen folgende Zeichen wird als neuer Delimiter für den I(nsert)-Befehl definiert und steht als Textzeichen dann nicht mehr zur Verfügung.
Hier ein Beispiel, um den Epson-MX-80 auf Fettdruck umzuschalten:

@.I$EText.$$

$E steht jetzt mit im Text und schaltet den MX-80 auf Fettdruck um; der Punkt schließt den Text ab, $$ den Eingabemodus. Man darf nur ein Escape an einer Stelle einfügen, da für den Eingangsspeicher das Escape immer noch Trennzeichen ist. Für das I ist jetzt aber der Punkt das Trennzeichen; es könnte auch jedes andere Zeichen sein. Nach @ „Char." sind CTRL-X, CTRL-R und Backspace in ihrer Funktion stillgelegt, so daß sie ebenfalls Bestandteil des Textes werden können. Es gibt dann keine Korrekturmöglichkeit mehr bei der Eingabe! Zum Glück bleibt immer noch die Reset-Taste, wenn man sich verhaspelt. Wie bei allen komplizierten Sachverhalten gilt auch hier: Probieren geht über Lesen!
Zwei Befehle wurden hinzugefügt, um die mit Apple-Ted erzeugten Texte via DOS zu speichern und zu laden:
SA 'Filename' (,Device) speichert zuvor erstellten Text unter dem Namen 'Filename' als Binärfile auf der Floppy, wobei dem Benutzer gleichzeitig Anfang und Länge des Textes mitgeteilt werden.

Beispiel: SA BRIEF, D2$$
gibt die Meldung BSAVE BRIEF, D2, A$2000,L$xxxx auf den Bildschirm und speichert den erstellten Text auf dem Laufwerk 2 unter dem Namen BRIEF.
LO 'Filename' (,Device) lädt den Text wieder von der Floppy in den Hauptspeicher.

Beispiel: LO BRIEF, D2$$,
gibt die Meldung BLOAD BRIEF, D2,A$2000 auf den Bildschirm und lädt den Text BRIEF. Alte Texte werden gelöscht.

Beachten Sie bitte, daß beide Befehle *nicht* mit CR abgeschlossen werden, sondern wie alle Befehle des TED mit Escape! Beide Befehle können zwar in einen Befehlsstring eingebunden werden, aber alle Befehle nach SA und LO werden nicht mehr ausgeführt, da TED zu Verwaltungszwecken nach diesen Befehlen einen Warmstart machen muß, um die Zeiger neu zu setzen. Der laufende Textzeiger steht danach immer am Anfang des Textes.

Schließlich kann man durch Vorsetzen eines CTRL-D alle DOS-Befehle benutzen, die es gibt. Auch diese Befehle dürfen nicht mit CR, sondern müssen mit $$ (zweimal Escape) abgeschlossen werden.

Beispiel: CTRL-D CATALOG, D1$$
wirkt in bekannter Weise.

Dadurch hat man die Möglichkeit, Texte beliebig zusammenzubinden. Hier zwei Beispiele:

1. Anhängen von TEXT2 an TEXT1:
LO TEXT1$$
mit Echo BLOAD TEXT1, A$2000
Jetzt mit E$$ das Ende des Textes im Hauptspeicher bestimmen, z. B. mit Echo $34FA
und hierhin den Start von TEXT2 legen mit CTRL-D BLOAD TEXT 2, A$34FA$$
TEXT2 ist damit an TEXT1 angehängt.

2. Einfügen von TEXT2 an beliebiger Stelle von TEXT1: TEXT1 wie oben laden

Mit BK$CTRL-D BLOAD TEXT2,A$1300$$

Hilfsspeicher löschen und TEXT2 dorthin laden (TEXT2 darf nicht länger als $1AFF-$1300=$7FF Zeichen lang sein entsprechend der zur Verfügung stehenden Länge des Hilfsspeichers).
Mit BR$$ kann man sich vom Vorhandensein von TEXT2 im Hilfsspeicher überzeugen und mit ICTRL-B$$ kann man jetzt TEXT2 vor dem laufenden Zeiger in TEXT1 einfügen, was ja durch entsprechendes Positionieren des laufenden Zeigers an beliebiger Stelle geht. Weitere Anwendungen mögen dem Spielbetrieb des geneigten Lesers überlassen bleiben.

Bei einer falschen Eingabe nach CTRL-D erhält man eine DOS-Basic-Fehlermeldung und befindet sich anschließend im Basic. Ein Reset bewirkt den Rücksprung zum Texteditor.

Auch mit 80-Zeichen-Karte funktionsfähig

Das Programm läuft ohne Änderung auf dem Basis 108 im 40-Zeichen-Modus, wenn man mit FP40 „hochzapt". Bei einem Start mit FP80, also im 80-Zeichen-Modus, sollte vorher im Programm der Speicherplatz $825 von 0 auf $40 geändert werden.
In beschränkter Weise läuft Apple-Ted auch mit einer 80-Zeichen-Karte auf dem Apple (z. B. Videx). Steckt diese Karte in Slot 3, reicht es, im Programm $825 von 0 auf $80 und $B30, $B31 von $58, $FC auf $ED, $FD zu ändern. Anderenfalls muß noch $B7D von $C3 auf $Cx (x = Slotnommer) geändert werden. Die 80-Zeichen-Karte muß eingeschaltet werden, bevor man mit BRUN TED in den Editor geht, und nach dem Start von Apple-Ted muß einmal Reset gedrückt werden. Da das Programm sich sonst aufhängt, wird Ihnen gar nichts anderes übrigbleiben! Sonderfunktionen der 80-Zeichen-Karte stehen allerdings nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel die Kleinschreibungskrücke mit CRTL-A (es gibt inzwischen viel elegantere Methoden, den Apple auf Kleinschreibung umzurüsten).

Bild 2 zeigt ein kleines Prüfsummenprogramm für die in Bild 1 wiedergegebene Version. Bevor es gestartet wird, ist Apple-Ted ab Adresse A 20 000 (dez.) zu laden (BLOAD TED, A 20 000).

Literatur

[1] *Edwards, Lew:* The First Book of KIM, MOVIT.
[2] *Ihme, H. M.:* 6502-Texteditor. Funkschau-Sonderheft Nr. 31, Seite 49...52.
[3] Apple II Reference Manual.
[4] Beneath Apple DOS.

Herwig Feichtinger

Datenaustausch

Zwei Computer im Gespräch

Wer zwei unterschiedliche Computer nebeneinander stehen hat, ärgert sich oft darüber, daß weder Kassetten- noch Diskettenformat kompatibel sind. Ein Überspielen von Programmen und Daten ist daher nur per Kabel möglich. Doch auch dafür braucht man schon ein wenig Software. Hier wird ein Apple-II-Programmpaket vorgestellt, das eine Übertragung im 6502-Hex-Format erlaubt. Als Gegenstation dient beispielhaft ein AIM-65.

Das 6502-Hex-Format ist ein Format zur Datenübermittlung, das beliebige Speicherbereiche in ASCII-Hexadezimal-Ziffern verschlüsselt und mit Prüfsummen gegen Fehler absichert. Zahlreiche Computer haben dafür geeignete Routinen bereits in ihrem Monitorprogramm implementiert, z. B. KIM-1, AIM-65 oder System-65. Das Format ist folgendermaßen aufgebaut: Jede Zeile beginnt mit einem Strichpunkt und endet mit einem Return-Zeichen. Nach dem Strichpunkt folgen zwei Hex-Ziffern, die die Anzahl der Datenbytes der Zeile angeben. Dann kommt die vierstellige Hexadezimal-Anfangsadresse (MSB, LSB), gefolgt von der spezifizierten Anzahl von Datenbytes. Am Ende der Zeile steht eine vierstellige hexadezimale Prüfsumme über alle vorangegangenen Bytes (außer dem Strichpunkt ; MSB, LSB). Die maximale Datenbyte-Anzahl einer Zeile beträgt dezimal 24 (hex 18). Ist die Zahl der Datenbytes in einer Zeile mit Null spezifiziert, so handelt es sich um die letzte Zeile der Übertragung; statt der Adresse wird dann vierstellig die Zahl der vorangegangenen Zeilen und wieder die Prüfsumme gesendet, wobei letztere natürlich mit der Zeilenzahl identisch ist, weil ja keine weiteren Bytes in der Schlußzeile stehen.

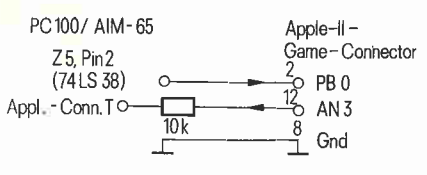

Bild 1. Verbindung eines AIM-65 mit dem Apple-II. Die Übertragung erfolgt asynchron im TTL-Pegel; auf der AIM-Platine sind C7 und R8 auszulöten

Drei Drähte genügen

Der Einfachheit halber erfolgt die Übertragung zwischen Apple-II und AIM-65 asynchron mit 300 Baud im TTL-Pegel.

Auf Seiten des Apple-II kann dann nämlich der Game-Connector als Schnittstelle mißbraucht werden, und der AIM-65 ist mit wenigen Änderungen an der TTY-Schnittstelle ebenfalls hierfür geeignet (*Bild 1*). Insgesamt sind also nur drei Drähte zwischen beiden Computern erforderlich.

Bild 2 zeigt das Assemblerlisting des Programms, das den Apple-II veranlaßt, Daten im 6502-Hex-Format zu senden oder zu empfangen. Will man Daten vom AIM-65 empfangen, so braucht man nur im Apple-Monitor 8200G einzugeben und auf Seiten des AIM ein Mini-Programm zu starten (*Bild 3*). Nach Druck auf die AIM-Taste D (Dump) und Beantworten der Fragen FROM und TO mit Anfangs- und Endadresse gibt man OUT = U ein. Ist der vollständige Adres-

```
0800           5  ERROR   EQU $FF2D
0800           6  AN3     EQU $C05E
0800           7  PB      EQU $C061
0800           8  XTEMP   EPZ $C9
0800           9  XTEM1   EPZ $CA
0800          10  PNT     EPZ $CB
0800          11  SUM     EPZ $CD
0800          12  LEN     EPZ $CF
0800          13  CNT     EPZ $D1
0800          14  ;
8200          15          ORG $8200
8200 4CDC82   16          JMP READ
8203 4C2183   17          JMP WRITE
8206          18  ;
8206          19  ;ZEICHENAUSGABE
8206 48       20  ZAUS    PHA
8207 48       21          PHA
8208 86CA     22          STX XTEM1
820A A208     23          LDX #8
820C 203482   24  BEGA    JSR WAIT
820F A900     25          LDA #0
8211 8D5EC0   26          STA AN3
8214 68       27          PLA
8215 48       28  WIEDH   PHA
8216 203482   29          JSR WAIT
8219 68       30          PLA
821A 203982   31          JSR OUT2
821D 4A       32          LSR
821E CA       33          DEX
821F D0F4     34          BNE WIEDH
8221 203482   35          JSR WAIT
8224 A901     36          LDA #1
8226 203982   37          JSR OUT2
8229 A9A0     38          LDA #$A0
822B 203682   39          JSR WAIT+2
822E A6CA     40          LDX XTEM1
8230 68       41          PLA
8231 4CF0FD   42          JMP $FDF0
8234 A922     43  WAIT    LDA #$22
8236 4CA8FC   44          JMP $FCA8
8239 48       45  OUT2    PHA
823A 84C9     46          STY XTEMP
823C 2901     47          AND #1
823E A8       48          TAY
823F 995EC0   49          STA AN3,Y
8242 A4C9     50          LDY XTEMP
8244 68       51          PLA
8245 60       52  RET     RTS
8246          53  ;
8246          54  ;ZEICHENEINGABE
8246 86CA     55  ZEIN    STX XTEM1
8248 2C61C0   56  EMP     BIT PB
824B 30FB     57          BMI EMP
824D A208     58          LDX #8
824F A911     59          LDA #$11
8251 203682   60          JSR WAIT+2
8254 2C61C0   61          BIT PB
8257 30EF     62          BMI EMP
8259 A900     63          LDA #0
825B 48       64  NBIT    PHA
825C 203482   65          JSR WAIT
825F AD61C0   66          LDA PB
8262 0A       67          ASL
8263 68       68          PLA
8264 6A       69          ROR
8265 CA       70          DEX
8266 D0F3     71          BNE NBIT
8268 48       72          PHA
8269 203482   73          JSR WAIT
826C 68       74          PLA
826D A6CA     75          LDX XTEM1
826F 0980     76          ORA #$80
8271 60       77          RTS
8272          78  ;
8272          79  ;SUMME AUFADDIEREN
8272          80  ;UND BYTE AUSGEBEN
8272 20CE82   81  NADD    JSR ADD+3
8275          82  ;
8275          83  ;BYTE AUSGEBEN
8275 48       84  NUMA    PHA
8276 4A       85          LSR
8277 4A       86          LSR
8278 4A       87          LSR
8279 4A       88          LSR
827A 208082   89          JSR NOUT
827D 68       90          PLA
```

Bild 2. Assemblerlisting des Apple-Programms zum Datenaustausch im 6502-Hex-Format

```
827E 290F     91          AND #$F
8280 18       92  NOUT    CLC
8281 69B0     93          ADC #$B0
8283 C9BA     94          CMP #$BA
8285 9002     95          BCC LT10
8287 6906     96          ADC #6
8289 4C0682   97  LT10    JMP ZAUS
828C          98  ;
828C          99  ;BYTE EINLESEN
828C         100  ;C=1 WENN NICHT HEX
828C 204682  101  BYTIN   JSR ZEIN
828F 20A882  102          JSR PACK
8292 B012    103          BCS NOHEX
8294 0A      104          ASL
8295 0A      105          ASL
8296 0A      106          ASL
8297 0A      107          ASL
8298 85C9    108          STA XTEMP
829A 204682  109          JSR ZEIN
829D 20A882  110          JSR PACK
82A0 B004    111          BCS NOHEX
82A2 05C9    112          ORA XTEMP
82A4 18      113          CLC
82A5 60      114          RTS
82A6 38      115  NOHEX   SEC
82A7 60      116          RTS
82A8 C9B0    117  PACK    CMP #$B0
82AA 90FA    118          BCC NOHEX
82AC C9C7    119          CMP #$C7
82AE B0F6    120          BCS NOHEX
82B0 C9BA    121          CMP #$BA
82B2 9006    122          BCC PAK1
82B4 C9C0    123          CMP #$C0
82B6 90EE    124          BCC NOHEX
82B8 6908    125          ADC #8
82BA 290F    126  PAK1    AND #$F
82BC 60      127          RTS
82BD         128  ;
82BD         129  ;POINTER INKREMENTIEREN
82BD E6CB    130  INCP    INC PNT
82BF D002    131          BNE INCP1
82C1 E6CC    132          INC PNT+1
82C3 60      133  INCP1   RTS
82C4         134  ;
82C4         135  ;CHECKSUMME LOESCHEN
82C4 A900    136  CLSUM   LDA #0
82C6 85CD    137          STA SUM
82C8 85CE    138          STA SUM+1
82CA 60      139          RTS
82CB         140  ;
82CB         141  ;BYTE LESEN UND
82CB         142  ;SUMME AUFADDIEREN
82CB 208C82  143  ADD     JSR BYTIN
82CE 08      144          PHP
82CF 48      145          PHA
82D0 18      146          CLC
82D1 65CD    147          ADC SUM
82D3 85CD    148          STA SUM
82D5 9002    149          BCC ADD1
82D7 E6CE    150          INC SUM+1
82D9 68      151  ADD1    PLA
82DA 28      152          PLP
82DB 60      153          RTS
82DC         154  ;
82DC         155  ;HEXDATEN EINLESEN
82DC 204682  156  READ    JSR ZEIN
82DF C9BB    157          CMP ";
82E1 D0F9    158          BNE READ
82E3 20C482  159          JSR CLSUM
82E6 20CB82  160          JSR ADD
82E9 B032    161          BCS ERR
82EB C900    162          CMP #0
82ED F031    163          BEQ RDY
82EF AA      164          TAX
82F0 20CB82  165          JSR ADD
82F3 B028    166          BCS ERR
82F5 85CC    167          STA PNT+1
82F7 20CB82  168          JSR ADD
82FA B021    169          BCS ERR
82FC 85CB    170          STA PNT
82FE 20CB82  171  READ1   JSR ADD
8301 B01A    172          BCS ERR
8303 A000    173          LDY #0
8305 91CB    174          STA (PNT),Y
8307 20BD82  175          JSR INCP
830A CA      176          DEX
830B D0F1    177          BNE READ1
830D 208C82  178          JSR BYTIN
8310 C5CE    179          CMP SUM+1
8312 D009    180          BNE ERR
8314 208C82  181          JSR BYTIN
8317 C5CD    182          CMP SUM
8319 D002    183          BNE ERR
831B F0BF    184          BEQ READ
831D 202DFF  185  ERR     JSR ERROR
8320 60      186  RDY     RTS
8321         187  ;
8321         188  ;HEXDATEI AUSGEBEN
8321 AD72AA  189  WRITE   LDA $AA72
8324 85CB    190          STA PNT
8326 AD73AA  191          LDA $AA73
8329 85CC    192          STA PNT+1
832B AD60AA  193          LDA $AA60
832E 85CF    194          STA LEN
8330 AD61AA  195          LDA $AA61
8333 85D0    196          STA LEN+1
8335 A900    197          LDA #0
8337 85D1    198          STA CNT
8339 85D2    199          STA CNT+1
833B A98D    200  WR1     LDA #$8D
833D 200682  201          JSR ZAUS
8340 A9BB    202          LDA ";
8342 200682  203          JSR ZAUS
8345 E6D1    204          INC CNT
8347 D002    205          BNE WR0
8349 E6D2    206          INC CNT+1
834B 20C482  207  WR0     JSR CLSUM
834E A5D0    208          LDA LEN+1
8350 D008    209          BNE WR2
8352 A5CF    210          LDA LEN
8354 F039    211          BEQ WRDY
8356 C918    212          CMP #24
8358 9002    213          BCC WR3
835A A918    214  WR2     LDA #24
835C AA      215  WR3     TAX
835D 207282  216          JSR NADD
8360 A5CC    217          LDA PNT+1
8362 207282  218          JSR NADD
8365 A5CB    219          LDA PNT
8367 207282  220          JSR NADD
836A A000    221  WR4     LDY #0
836C B1CB    222          LDA (PNT),Y
836E 207282  223          JSR NADD
8371 20BD82  224          JSR INCP
8374 A5CF    225          LDA LEN
8376 38      226          SEC
8377 E901    227          SBC #1
8379 85CF    228          STA LEN
837B B002    229          BCS WR5
837D C6D0    230          DEC LEN+1
837F CA      231  WR5     DEX
8380 D0E8    232          BNE WR4
8382 A5CE    233          LDA SUM+1
8384 207582  234          JSR NUMA
8387 A5CD    235          LDA SUM
8389 207582  236          JSR NUMA
838C 4C3B83  237          JMP WR1
838F A900    238  WRDY    LDA #0
8391 207582  239          JSR NUMA
8394 A5D2    240          LDA CNT+1
8396 207582  241          JSR NUMA
8399 A5D1    242          LDA CNT
839B 207582  243          JSR NUMA
839E A5D2    244          LDA CNT+1
83A0 207582  245          JSR NUMA
83A3 A5D1    246          LDA CNT
83A5 207582  247          JSR NUMA
83A8 A203    248          LDX #3
83AA A900    249  FILL    LDA #0
83AC 207582  250          JSR NUMA
83AF CA      251          DEX
83B0 D0F8    252          BNE FILL
83B2 A98D    253          LDA #$8D
83B4 200682  254          JSR ZAUS
83B7 60      255          RTS
             256          END
```

senbereich übertragen, kann man noch einen weiteren senden, der auch an einer ganz anderen Stelle im Speicher stehen darf; andernfalls ist nach MORE? einfach N einzugeben.
Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, so bricht der Apple-II das Einlesen der Daten ab, gibt einen kurzen Ton aus und druckt „ERR" auf den Bildschirm. Ist die Übertragung ohne Fehler zu Ende, so erscheint wieder der normale Monitor-Prompt. Selbstverständlich erscheinen die Daten im Apple-II im gleichen Speicherbereich, aus dem sie im AIM-65 ausgelesen wurden.

Vom Apple zum AIM

Zum Senden eines Speicherbereichs holt sich der Apple-II die Anfangsadresse aus den DOS-Zellen AA72 und AA73 sowie die Länge aus AA60 und AA61. Dorthin werden sie nach einem BLOAD-Befehl nämlich vom Disketten-Betriebssystem (48-KByte-Apple) automatisch geschrieben. Sinnvoll ist also folgende Vorgehensweise: Erst das Programm in Bild 2 laden, dann erst das zu sendende Maschinenprogramm. Die Zeiger sind dann nämlich von selbst richtig gesetzt, und der Start der Übertragung kann mit 8203G vom Monitor aus erfolgen.
Vorher ist natürlich der AIM-65 entsprechend vorzubereiten; Bild 3 enthält bereits das Setzen des dafür nötigen User-Input-Vektors. Dann braucht man nur noch L (für Load) und IN=U einzugeben. Selbstverständlich beschwert sich auch das AIM-Monitorprogramm mit einer Fehlermeldung, wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wenn auch mangels Lautsprecher nicht akustisch.

Universell verwendbar

Systemspezifisch sind in Bild 2 lediglich die Adressen zur Zeichen-Ein- und -Ausgabe sowie die Error-Routine im Apple-Monitorprogramm. Paßt man diese an, so läßt sich die Software für beliebige andere 6502-Computer verwenden. Ebenso gut ist es natürlich möglich, zwei Apples damit in Verbindung treten zu lassen.
Wem 300 Bd zu langsam sind, kann die Programmparameter für 1200 Bd ändern (*Bild* 4). Das Byte an der Apple-Adresse 822A bestimmt die Verzögerungszeit zwischen zwei gesendeten Zeichen; der in Bild 2 angegebene Wert hex A0 gestattet es, auch solche Geräte als Gegenstation zu verwenden, die die empfangenen Zeichen als Echo zurücksenden oder eine längere Zeit zur Verarbeitung einzelner Zeichen brauchen. Im allgemeinen kommt man aber mit einem Wert von hex 15 in Zelle 822A aus.
Das Programm ist als Objektcode und als Assembler-Source für den Lazer-Assembler „Lisa" vom Franzis-Software-Service auf der Apple-Sammeldiskette 6 erhältlich.

Literatur

[1] *Hofer, R.*: V.24-Ein- und Ausgabe beim Apple-II. mc 1983, Heft 3.

[2] *Feichtinger, H.*: Babylon's Datenverwirrung. mc 1981, Heft 1.

Groß- und Kleinschrift ohne Shift-Taste

Das im *Bild* dargestellte Applesoft-Programm hat sich in einer Zahnarztpraxis bei der Erfassung von Adressen bewährt.

Es sorgt dafür, daß der jeweils erste Buchstabe einer Eingabezeile groß geschrieben wird, ohne daß man die Shift-Taste betätigen muß. Außerdem erscheinen diejenigen Buchstaben in Großschrift, denen ein Leerzeichen, ein Punkt oder ein Bindestrich vorangeht.

Das Unterprogramm zur Umwandlung der Zeichen in Kleinbuchstaben besteht nur aus den Zeilen 101 bis 107. Wie es aufgerufen wird, geht aus dem Programmteil ab Zeile 1000 hervor.

Kommas, Doppelpunkte und Strichpunkte ersetzt das Unterprogramm durch ein Leerzeichen. Dadurch verhindert es, daß unbemerkt Teile einer Eingabe verlorengehen. Damit keine Verzögerung bei der Ausgabe auf dem Bildschirm eintritt, sollte die Routine möglichst am Programmanfang stehen. Da jedes neue Wort automatisch groß geschrieben wird, muß man, wenn ein Kleinbuchstabe gewünscht wird, diesen einen Buchstaben mit der Shift-Taste eingeben – z. B. das „d" bei „Unter den Linden". Kommen zwei Großbuchstaben hintereinander vor, dann muß man sie durch ein Leerzeichen trennen.

Dr. Wolfgang Zechner

```
<*>=108
</> 0108 DB EB F1 00 ;Vektoren
<*>=F0
</> 00F0 60 90 FD 68
</> 00F4 4C A8 EE    ;TTY-Ausg.
<*>=A417
</> A417 0C C0       ;300 Baud
```

Bild 3. Vorbereiten des AIM-65 zur seriellen Ein- und Ausgabe

Baudrate		1200	300
Apple	$8235	$0F	$22
	$8250	$0A	$15
AIM	$A417	$02	$0C
	$A418	$FD	$C0

Bild 4. Baudraten-Einstellung bei AIM-65 und Apple-II

```
10  GOTO 1000
101  IF I$ = "," OR I$ = ";" OR I$ = ":" THEN I$ = " "
103  IF N$ = "" OR  RIGHT$ (N$,1) = " " OR  RIGHT$ (N$,1)
     = "." OR  RIGHT$ (N$,1) = "-" THEN  RETURN
105 I =  ASC (I$): IF I < 65 OR I > 93 THEN  RETURN
107 I = I + 32:I$ =  CHR$ (I): RETURN
1000  PRINT "ANREDE,TITEL: ";
1001  GET I$: IF I$ =  CHR$ (13) THEN  PRINT : GOTO 1004
1002  GOSUB 101: PRINT I$;
1003 N$ = N$ + I$: GOTO 1001
1004 TI$ = N$:N$ = ""
1005  PRINT "VORNAME,NAME: ";
1006  GET I$: IF I$ =  CHR$ (13) THEN  PRINT : GOTO 1009
1007  GOSUB 101: PRINT I$;
1008 N$ = N$ + I$: GOTO 1006
1009 NN$ = N$:N$ = ""
1010  PRINT "ADRESSE: ";
1011  GET I$: IF I$ =  CHR$ (13) THEN  PRINT : GOTO 1014
1012  GOSUB 101: PRINT I$;
1013 N$ = N$ + I$: GOTO 1011
1014 AD$ = N$:N$ = ""
```

Die Eingabe von Adressen beschleunigt dieses kleine Programm. Es wurde auf einem Apple-kompatiblen Computer mit Groß-/Kleinschreibung erstellt

Ludwig Neidl

Felder schnell abgespeichert

Neuer Apple-Befehl macht's möglich

Haben Sie schon einmal versucht, ein großes Datenfeld – etwa mit 40 x 40 Indizes – unter dem Disketten-Betriebssystem des Apple-II abzuspeichern oder zu lesen? Probieren Sie es aus! Lehnen Sie sich entspannt zurück und schlürfen Sie einen Drink, den ein Mensch mit empfindlichen Nerven bei einer solchen Aktion dringend braucht. Die Standard-DOS-Routinen brauchen dafür eine „halbe Ewigkeit". Der Grund liegt darin, daß sie die Daten als ASCII-Zeichen auf die Diskette schreiben und auch die internen DOS-Routinen ihre Zeit benötigen. Viel einfacher ist es, das Feld direkt binär abzuspeichern.

Das abgedruckte Programm (siehe *Bild*) speichert und liest Felder von Gleitkomma- und Ganzzahlen. Es wird in den Bereich $2F5 bis $3CB geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer ($200 bis $2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutine bleibt jedoch erhalten. Mit der Floppy kann man dieses Hilfsprogramm mit BRUN ARRAY COPY initialisieren, sofern es vorher ab Adresse $2F5 unter dem Namen ARRAY-COPY abgespeichert wurde.
Die Routine kann über den &-Vektor von Applesoft aus aufgerufen werden und funktioniert auch im Direktmodus.

Ein Zahlenfeld wird auf Diskette geschrieben

Aufruf durch: & STORE A
bzw. allgemeiner:
(... :) & STORE A (, expr) (:...)
& STORE A % (, expr)
& STORE A$ (, expr)

Nach dem Aufruf wird das Zahlenfeld auf die Diskette geschrieben, wobei der Wert (expr) zwischen 0 und 255 liegen muß. Wird kein Feldindex vereinbart, so nimmt die Routine für den Ausdruck (expr) den Wert 0 an. Das Feld steht nach dem Schreibprozeß mit seinem Feldnamen (A oder A %, aber auch A$!) und dem Anhang: /(expr) auf der Diskette, also z. B. A/00 beim Aufruf:
& STORE A.

Die Routine kann auch die Stringpointer eines Stringfeldes (& STORE A$) abspeichern. Eine direkte Anwendungsmöglichkeit dieser Eigenschaft läßt sich zwar nicht erkennen, die Möglichkeit hierzu sollte jedoch dem Anwender nicht verschlossen bleiben.

Und so liest man das Feld

Aufruf über:
(...:) & RECALL A (, expr) (:...)
(...:) & RECALL A% (, expr) (:...)
(...:) & RECALL A$ (, expr) (:...)

Hierbei wird das Feld mit dem Namen A (bzw. A% oder A$) von der Diskette in den Bereich des Feldes im RAM eingelesen. Natürlich muß das Feld vorher vereinbart worden sein (DIM A (,,)).

Das Feld im RAM muß nicht die gleiche Dimensionierung aufweisen, jedoch mindestens die gleiche Gesamtlänge wie das Feld auf der Diskette besitzen. In einem solchen Fall stimmt die Indizierung natürlich nicht mehr überein (siehe dazu das „Apple Reference Manual", S. 137). Ist das Feld, das eingelesen wird, größer als der vereinbarte Bereich im RAM, so muß man mit einem Absturz rechnen, da dann die „Header" anderer Felder, die im RAM auf das eingelesene Feld folgen, zerstört werden.

Die Vorteile dieser Methode seien anhand der *Tabelle 1* und *2* dargestellt. Sie zeigen die Bearbeitungszeiten und die benötigten Speicherkapazitäten für große Datenfelder. Hierbei ist die konventionelle Methode mit (sequentiellen) Textfiles stark vom jeweiligen Argument abhängig (die direkte Methode mit & STORE ist vom Inhalt der Felder völlig unabhängig). Die jeweils zweite Zeile zeigt die benötigten Werte für Datenfelder, in denen nur Nullen stehen. Im Regelfall wird man jedoch pro Zahl 14...15 Gleitkomma bzw. 5...6 (Integer) ASCII-Zeichen benötigen, so daß die Angaben der dritten Zeile durchaus häufiger vorkommen können.

Der Vergleich der Methoden ergibt für & STORE eine 7- bis 8mal höhere Abspeichergeschwindigkeit sowie die Reduzierung des Speicherbedarfes auf bis zu 30 % des ursprünglichen Wertes.

Tabelle 1: Abspeichern des Gleitkommazahlen-Feldes A (40,40)

Methode	Argument	Zeit (s)	Blöcke
& STORE	„beliebig" (5 Bytes)	12	34
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	−0.3333333E-02 (16 Bytes)	104	107

Tabelle 2: Abspeichern des Ganzzahlen-Feldes A% (40,40)

Methode	Argument	Zeit (s)	Blöcke
& STORE	„beliebig" (2 Bytes)	7	15
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	−12345 (7 Bytes)	60	47

```
!A


**END OF PASS 1
**END OF PASS 2

0800            1  ; ********************************
0800            2  ; *                              *
0800            3  ; *         ARRAY COPY           *
0800            4  ; *                              *
0800            5  ; *     COPYRIGHT L. NEIDL       *
0800            6  ; *                              *
0800            7  ; ********************************
0800            8  ;
0800            9  ;
0800           10  A1L     EPZ $3C
0800           11  A1H     EPZ A1L+1
0800           12  A2L     EPZ $3E
0800           13  A2H     EPZ A2L+1
0800           14  A3L     EPZ $40
0800           15  A3H     EPZ A3L+1
0800           16  A4L     EPZ $42
0800           17  NUMBER  EPZ A4L
0800           18  TXTPTR  EPZ $B8
0800           19  LOWTR   EPZ $9B
0800           20  ;
0800           21  ;
0800           22  CHRGET  EQU $00B1
0800           23  CHRGOT  EQU $00B7
0800           24  AMPRSN  EQU $03F5
0800           25  STROUT  EQU $DB3A
0800           26  GETBYT  EQU $E6F8
0800           27  GTARPT  EQU $F7D9
0800           28  PRNTAX  EQU $F941
0800           29  COUT    EQU $FDED
0800           30  CROUT   EQU $FD8E
0800           31  PRBYTE  EQU $FDDA
0800           32  ;
0800           33  ;
02F5           34          ORG $2F5
02F5           35          OBJ $800
02F5           36  ;
02F5           37  ;
02F5 A900      38          LDA #START          ; &-VEKTOR INITIALISIEREN
02F7 8DF603    39          STA AMPRSN+1
02FA A903      40          LDA /START
02FC 8DF703    41          STA AMPRSN+2
02FF 60        42          RTS
0300           43  ;
0300           44  ;
0300 A000      45  START   LDY #00
0302 8442      46          STY NUMBER          ; ARRAYINDEX = 0
0304 B1B8      47          LDA (TXTPTR),Y
```

Zusätzliche Befehle zum Abspeichern und Laden von Feldern stellt dieses Programm zur Verfügung. Bei größeren Datenmengen spart das Diskettenplatz und lästige Wartezeiten

```
0306 C9A7      48          CMP #$A7            ; TOKEN'S OF "RECALL"
0308 F008      49          BEQ ALLRGT          ; "LOAD"="SEC"
030A C9A8      50  SAVE    CMP #$A8            ; TOKEN'S OF "STORE"
030C F003      51          BEQ NOERR
030E 4CC9DE    52          JMP $DEC9           ; "SYNTAX ERROR"
0311 18        53  NOERR   CLC                 ; "SAVE"="CLC"
0312           54  ;
0312           55  ;
0312 08        56  ALLRGT  PHP                 ; LOAD/SAVE-FLAG RETTEN
0313 20B100    57          JSR CHRGET          ; NAECHSTES ZEICHEN HOLEN
0316 20D9F7    58          JSR GTARPT          ; GIBT ES DAS FELD ?
0319 A59B      59          LDA LOWTR           ; (LOWTR) -) (A3)
031B 8540      60          STA A3L
031D A59C      61          LDA LOWTR+1
031F 8541      62          STA A3H
0321 20B700    63          JSR CHRGOT          ; TEST -)
0324 F008      64          BEQ NOARG           ; IST ES ":" ODER EOL ?
0326 20B100    65          JSR CHRGET          ; UEBER DAS (,) SPRINGEN
0329 20F8E6    66          JSR GETBYT          ; ARRAYINDEX BESTIMMEN
032C 8642      67          STX NUMBER          ; ARRAYINDEX RETTEN
032E A004      68  NOARG   LDY #04
0330 B140      69          LDA (A3L),Y         ; ANZ. DER. DIM. HOLEN
0332 0A        70          ASL                 ; ANZAHL DER DIMENSIONEN*2
0333 18        71          CLC                 ; CARRY=0 FUER ADDITION
0334 6905      72          ADC #05             ; KORR=2*ANZ.DIM. + 2BYTE(FELDNAME)

0336 853E      73          STA A2L             ;       + 2BYTE(OFST) + 1BYTE(DIMZ)
0338 6540      74          ADC A3L
033A 853C      75          STA A1L
033C A541      76          LDA A3H
033E 6900      77          ADC #00             ; CARRY BERUECKSICHTIGEN
0340 853D      78          STA A1H             ; ANFANGSADRESSE IN A1
0342 38        79          SEC                 ; BORROW
0343 A002      80          LDY #02
0345 B140      81          LDA (A3L),Y         ; L.B. DES OFFSETS HOLEN
0347 E53E      82          SBC A2L             ; KORREKTUR ABZIEHEN
0349 853E      83          STA A2L
034B C8        84          INY
034C B140      85          LDA (A3L),Y
034E E900      86          SBC #00             ; BORROW BERUECKSICHTIGEN
0350 853F      87          STA A2H             ; LAENGE IN A2
0352 A9BC      88          LDA #SAVEST
0354 A003      89          LDY /SAVEST
0356 28        90          PLP                 ; L/S-FLAG HOLEN
0357 08        91          PHP                 ; UND WIEDER RETTEN
0358 9004      92          BCC DOIT
035A A9B4      93          LDA #LOADST
035C A003      94          LDY /LOADST
035E 203ADB    95  DOIT    JSR STROUT          ; L/S AUSDRUCKEN
0361 A000      96          LDY #00
0363 B140      97          LDA (A3L),Y         ; ARRAYNAME-1.ZEICHEN
0365 AA        98          TAX                 ; FUER % (-) $ TEST RETTEN
0366 0980      99          ORA #%10000000      ; BIT 7 = 1
0368 20EDFD   100          JSR COUT            ; 1.ZEICHEN DRUCKEN
036B C8       101          INY
036C B140     102          LDA (A3L),Y         ; DITO 2.ZEICHEN
036E A8       103          TAY                 ; FUER REAL (-) (%/$) TEST RETTEN
036F 0980     104          ORA #%10000000
0371 C980     105          CMP #$80            ; 2.ZEICHEN VORHANDEN ?
0373 F003     106          BEQ NOSCBU
0375 20EDFD   107          JSR COUT            ; 2.ZEICHEN AUSGEBEN
0378 98       108  NOSCBU  TYA                 ; TEST AUF "REALARRAY"
0379 100C     109          BPL FLOAT
```

```
037B 8A       110          TXA                    ; TEST AUF % (-) $
037C 1004     111          BPL STRING
037E A9A5     112          LDA #"%"
0380 D002     113          BNE INTSTR
0382 A9A4     114  STRING  LDA #"$"
0384 20EDFD   115  INTSTR  JSR COUT
0387 A9AF     116  FLOAT   LDA #"/"
0389 20EDFD   117          JSR COUT               ; "/" DRUCKEN
038C A542     118          LDA NUMBER
038E 20DAFD   119          JSR PRBYTE             ; ARRAYINDEX DRUCKEN
0391 A9C4     120          LDA #BGNSTR
0393 A003     121          LDY /BGNSTR
0395 203ADB   122          JSR STROUT             ; (,A$) DRUCKEN
0398 A63C     123          LDX A1L
039A A53D     124          LDA A1H
039C 2041F9   125          JSR PRNTAX             ; ANFANGSADRESSE IN HEX DRUCKEN
039F 28       126          PLP                    ; L/S-FLAG HOLEN
03A0 B00E     127          BCS NOSAVE             ; BEI "LOAD" SPRINGEN
03A2 A9C8     128          LDA #LENSTR
03A4 A003     129          LDY /LENSTR
03A6 203ADB   130          JSR STROUT             ; (,L$) DRUCKEN
03A9 A63E     131          LDX A2L
03AB A53F     132          LDA A2H
03AD 2041F9   133          JSR PRNTAX             ; LAENGE IN HEX DRUCKEN
03B0 208EFD   134  NOSAVE  JSR CROUT              ; CRLF ALS ENDE DES DOS-BEFEHLS
03B3 60       135          RTS
03B4 84       136  LOADST  HEX 84                 ; CTRL-D
03B5 C2CCCF   137          ASC "BLOAD "
03B8 C1C4A0
03BB 00       138          HEX 00
03BC 84       139  SAVEST  HEX 84                 ; CTRL-D
03BD C2D3C1   140          ASC "BSAVE "
03C0 D6C5A0
03C3 00       141          HEX 00
03C4 ACC1A4   142  BGNSTR  ASC ",A$"
03C7 00       143          HEX 00
03C8 ACCCA4   144  LENSTR  ASC ",L$"
03CB 00       145          HEX 00
              146          END

***** END OF ASSEMBLY


          *************************
          *                       *
          * SYMBOL TABLE -- V 1.5 *
          *                       *
          *************************

LABEL. LOC.  LABEL. LOC.  LABEL. LOC.

** ZERO PAGE VARIABLES:

A1L     003C  A1H     003D  A2L     003E  A2H     003F  A3L     0040  A3H     0041
A4L     0042  NUMBER  0042  TXTPTR  00B8  LOWTR   009B

** ABSOLUTE VARABLES/LABELS


CHRGET  00B1  CHRGOT  00B7
AMPRSN  03F5  STROUT  DB3A  GETBYT  E6F8  GTARPT  F7D9  PRNTAX  F941  COUT    FDED
CROUT   FD8E  PRBYTE  FDDA  START   0300  SAVE    030A  NOERR   0311  ALLRGT  0312
NOARG   032E  DOIT    035E  NOSCBU  0378  STRING  0382  INTSTR  0384  FLOAT   0387
NOSAVE  03B0  LOADST  03B4  SAVEST  03BC  BGNSTR  03C4  LENSTR  03C8

SYMBOL TABLE STARTING ADDRESS:6000
SYMBOL TABLE LENGTH:012A


!
BRUN SORT.CODE
SYMBOL TABLE SORTED ALPHABETICALLY

  A1H     003D  A1L     003C  A2H     003F  A2L     003E  A3H     0041  A3L     0040
  A4L     0042  ALLRGT  0312  AMPRSN  03F5  BGNSTR  03C4  CHRGET  00B1  CHRGOT  00B7
  COUT    FDED  CROUT   FD8E  DOIT    035E  FLOAT   0387  GETBYT  E6F8  GTARPT  F7D9
  INTSTR  0384  LENSTR  03C8  LOADST  03B4  LOWTR   009B  NOARG   032E  NOERR   0311
  NOSAVE  03B0  NOSCBU  0378  NUMBER  0042  PRBYTE  FDDA  PRNTAX  F941  SAVE    030A
  SAVEST  03BC  START   0300  STRING  0382  STROUT  DB3A  TXTPTR  00B8

SYMBOL TABLE SORTED BY ADDRESS

  A1L     003C  A1H     003D  A2L     003E  A2H     003F  A3L     0040  A3H     0041
  NUMBER  0042  A4L     0042  LOWTR   009B  CHRGET  00B1  CHRGOT  00B7  TXTPTR  00B8
  START   0300  SAVE    030A  NOERR   0311  ALLRGT  0312  NOARG   032E  DOIT    035E
  NOSCBU  0378  STRING  0382  INTSTR  0384  FLOAT   0387  NOSAVE  03B0  LOADST  03B4
  SAVEST  03BC  BGNSTR  03C4  LENSTR  03C8  AMPRSN  03F5  STROUT  DB3A  GETBYT  E6F8
  GTARPT  F7D9  PRNTAX  F941  CROUT   FD8E  PRBYTE  FDDA  COUT    FDEDD
```

Wolfgang Schöpe

Mehr Platz auf Apple-Disketten

Beim Apple-DOS 3.3 stehen normalerweise 35 Spuren auf der Diskette zur Verfügung, was einem Speicherplatz von 143 KByte entspricht. Davon verbleiben nach Abzug des Betriebssystems selbst knapp 127 KByte für den Benutzer. Durch Ändern weniger Adressen im DOS kann man jedoch 80 Sektoren (20 480 Byte) hinzugewinnen.

Wenige Änderungen im DOS genügen, um statt 35 nun 40 Spuren auf der Diskette auszunützen. Beim 48-KByte-DOS bestimmen die Adressen hex BEFE und AEB5 die Anzahl von Spuren und Sektoren. Die nötigen Anpassungen für 40 Spuren sind also:

Adresse	alt	neu
BEFE	23	28
B3EF	23	28
AEB5	8C	A0

Die Adresse B3EF, die im VTCO-Puffer liegt, gibt die neuen Spuren zur Belegung frei.
Am einfachsten ist es, nach diesen Änderungen mit INIT eine neue Diskette zu initialisieren. Auf ihr steht dann das geänderte DOS für 40 Spuren. Dabei sollte gleich das gewünschte Basic-HELLO-Programm im Speicher stehen; würde man nämlich vor INIT erst eines von einer anderen Diskette laden, so wäre der VTCO-Puffer wieder auf 35 Spuren zurückgestellt.
Das Umstellen alter, schon beschriebener Disketten auf 40 Spuren ist nicht ganz so einfach. Es müssen nämlich die im DOS liegenden Adressen auf der Disk überschrieben werden, ohne den sonstigen Disketteninhalt zu ändern:
BEFE in Spur 0 auf Sektor 8, Adresse FE;
B3EF in Spur 2 auf Sektor 2, Adresse EF;
AEB5 in Spur 1 auf Sektor D, Adresse B5;
VTCO in Spur 11, Sektor 0, Adresse 34.
In der Bit-Kartei des VTCO-Puffers müssen außerdem die neuen Spuren auch freigegeben werden, indem man die Adressen C4, C5, C8, C9, CC, CD, D0, D1, D4 und D5 auf hex FF setzt.
Um diesen Vorgang benutzerfreundlich durchzuführen, übernimmt das Maschinenprogramm in *Bild 1* das Lesen und Zurückschreiben von bzw. auf Diskette, und ein Basic-Programm (*Bild 2*). Dieses Basic-Programm lädt beim Start zunächst das Maschinenprogramm nach. Dann wird der Benutzer gebeten, die auf 40 Spuren umzustellende Diskette einzulegen. Die neuen fünf Spuren werden initialisiert und stehen dann als zusätzliche 20 KByte zur Verfügung.
Die hier abgedruckten Programme sind Bestandteil der Apple-Sammeldiskette 4, die unser Software-Service liefert.

```
*0300.03BF
0300- 20 E3 03 84 06 85 07 A0
0308- 01 A9 60 91 06 C8 A5 19
0310- 91 06 C8 A9 00 91 06 C8
0318- A5 1A 91 06 C8 A5 1B 91
0320- 06 A0 08 A9 00 91 06 C8
0328- A9 10 91 06 A0 0C A5 1C
0330- 91 06 A0 0E A9 00 91 06
0338- C8 A9 60 91 06 A4 06 A5
0340- 07 20 D9 03 A9 00 85 48
0348- A0 0D B1 06 85 1D 60 20
0350- E3 03 84 06 85 07 A0 01
0358- A9 60 91 06 C8 A5 19 91
0360- 06 C8 A9 00 91 06 C8 A5
0368- 1A 91 06 A0 0C 91 06 A4
0370- 06 A5 07 20 D9 03 BD 89
0378- C0 A5 1A 85 44 A9 00 85
0380- 41 A9 AA 85 3E A9 28 85
0388- 45 A9 60 8D CB BE 8D F7
0390- BE A0 56 A9 00 20 BF BE
0398- 20 0D BF A9 08 B0 05 20
03A0- E0 BE 90 06 A0 0D B1 06
03A8- 85 1D A9 A9 8D CB BE A9
03B0- B0 8D F7 BE BD 88 C0 A9
03B8- 00 85 48 60 00 00 00 00
```

Bild 1. Das Maschinenprogramm. Es enthält die USRWTS-Routine aus mc 6/1983

Literatur

[1] *Wiegandt, Dr. Ralf:* Apple-DOS – Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.

```
]LIST
100  REM  ************************************
110  REM  ***UPDATE VON 35 AUF 40 TRACK *****
120  REM  *** W. SCHOEPE   /  03.01.1984 *****
130  REM  ************************************
140 D$ =  CHR$ (4)
150  PRINT D$"BLOAD TRK.OBJ1"
160  HOME : VTAB 5: INVERSE
170  PRINT "LEGEN SIE DIE ZU INITIALISIERENDE"
180  PRINT "DISKETTE EIN                    "
190  NORMAL
200  PRINT : PRINT : PRINT
210  PRINT "DRUECKEN SIE EINE TASTE  ": GET Z$
220  PRINT
230  REM  *** 5 NEUE TRACKS ***
240  POKE 25,1: POKE 27,0: POKE 28,0
250  POKE 29,0:T = 35
260  POKE 26,T
270  PRINT "TRACK ",T
280  CALL 847
290  IF  PEEK (29) > 0 THEN  GOTO 330
300 T = T + 1
310  IF T = 40 GOTO 340
320  GOTO 260
330  PRINT : PRINT : FLASH: PRINT "DISK WRITE PROTECTED": NORMAL : END
340  REM  *** AENDERN DES DOS AUF DER DISKETTE ***
350  POKE 25,1: POKE 26,0: POKE 27,8: POKE 28,1
360  CALL 768
370  POKE 4350,40: POKE 28,2
380  CALL 768
390  POKE 26,2: POKE 27,2: POKE 28,1
400  CALL 768
410  POKE 4335,40: POKE 28,2
420  CALL 768
430  POKE 26,1: POKE 27,13: POKE 28,1
440  CALL 768
450  POKE 4277,160: POKE 28,2
460  CALL 768
470  REM  *** SECTOR BIT MAP UPDATEN ***
480  POKE 26,17: POKE 27,0: POKE 28,1
490  CALL 768
500  RESTORE
510  FOR I = 0 TO 9
520  READ W
530  POKE W,255
540  NEXT
550  POKE 4148,40
560  POKE 28,2
570  CALL 768
580  PRINT : PRINT : PRINT
590  INVERSE : PRINT "      UPDATE BEENDET      "
600  PRINT "ENTNEHMEN SIE DIE DISKETTE": NORMAL
610  END
620  DATA  4292,4293,4296,4297,4300,4301,4304,4305,4308,4309
```

Bild 2. Das Basic-Programm gestattet ein benutzerfreundliches Umstellen von 35-Spur-Disks auf 40 Spuren

Herwig Feichtinger

Programmtext-Editor

Das folgende Apple-II-Assemblerprogramm dient dazu, Texte in Maschinensprache-Software auf einfache Weise ändern zu können, z. B. um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen.

Schon in mc 1/1984 war ein kurzes Apple-Programm abgedruckt, mit dem man sich gewisse Speicherbereiche als ASCII-Zeichenfolgen ansehen konnte. Will man solche Texte ändern, so wäre es ziemlich umständlich, das Zeichen für Zeichen mit Hilfe einer ASCII-Tabelle zu machen. Einfacher geht es mit dem hier abgedruckten Programmtext-Editor, der Speicherbereiche in ASCII anzeigt und auch das Überschreiben mit neuen Zeichenfolgen gestattet.

Das *Bild* zeigt das mit dem Lazer-Assembler „Lisa" erstellte Listing. Am schnellsten erfolgt die Eingabe, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann die hexadezimalen Bytes in Gruppen von je etwa drei bis vier Zeilen eingibt:

8400: A9 23 8D F9...A1 98
8420: 4C 69 FF 20 usw.

Mit BSAVE PTE,A$8400,L$D4 kann man das Programm auf Disk speichern, so daß man es später einfach mit BRUN PTE starten kann (das geht aber auch mit 8400 G, wenn es schon im Speicher steht).

Nach dem Start erscheint die Meldung „CTRL-Y aktiviert", und man kann eine beliebige Hex-Startadresse eingeben, z. B. 1A00, gefolgt von CTRL-Y und Return. Nun werden die 16 Bytes ab dieser Adresse in einer Zeile als ASCII-Zeichenfolge dargestellt. Nicht darstellbare CTRL-Zeichen erscheinen als Punkte auf dem Schirm, Kleinbuchstaben werden als solche ausgegeben (sinnvollerweise verwendet man einen entsprechenden Zeichengenerator, vgl. mc 6/1983). Die Leertaste stellt die nächsten 16 Bytes dar.

Will man nun in der letzten Zeile etwas ändern bzw. ab der zuletzt angezeigten Adresse einen neuen Text eingeben, so muß man sich zuerst entscheiden, ob der neue Text mit Bit 7 = 0 oder 1 abgespeichert werden soll. Für Bit 7 = 0 gibt man Shift-7 ein ('), sonst Shift-2 ("). Der Cursor steht nun unter dem ersten Zeichen der letzten Zeile. Mit der Apple-Taste „Pfeil rechts" kann man jetzt bis zu der ersten zu ändernden Position vorrücken und den Text eingeben. Korrekturen sind wie gewohnt mit den beiden Pfeiltasten möglich.

Der Eingabemodus wird beendet, sobald man das 16. Byte der Zeile erreicht hat oder vorzeitig Return drückt (Return selbst wird nicht abgespeichert). Zur Kontrolle zeigt das Programm anschließend die komplette Zeile nochmals an. Drückt man eine Taste außer der Leertaste, Shift-2 und Shift-7, so gelangt man zum Apple-Monitor zurück. Mit Shift-7 oder Shift-2 könnte man die Zeile nochmals überschreiben; mit der Leertaste rückt man 16 Bytes weiter.

Das Programm ist insbesondere geeignet, um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen und, sofern es die Tastatur und der Zeichengenerator zulassen, in Versalien geschriebene Texte in gemischte Groß- und Kleinschreibung umzusetzen. Für Maschinensprache-Programmierer ist sicher noch die Routine PRTSTR interessant, die sich auch für andere Zwecke gut anwenden läßt: Nach JSR PRTSTR folgt unmittelbar der auszugebende Text, abgeschlossen mit hex 98 als Endmarkierung.

```
o8oo          PNT    EPZ $FE              ;TEXTZEIGER
o8oo          FLG    EPZ $FD              ;BIT-7-FLAG
o8oo          ADR    EPZ $3C              ;VOM MON.
o8oo          SAVY   EPZ $35              ;Y-REGISTER
o8oo          YVEC   EQU $3F9             ;CTRL-Y
o8oo          KEY    EQU $FDoC            ;TASTE LESEN
o8oo          OUT    EQU $FDED            ;VIDEOAUSG.
o8oo          MON    EQU $FF69            ;MONITORSTART
o8oo          CR     EQU $FD8E            ;CR AUSGEBEN
o8oo          PRTAX  EQU $F941            ;HEX-ADR.AUSG.
84oo                 ORG $84oo
84oo                 OBJ $8oo             ;WEGEN ASSEMBLER
84oo          ;CTRL-Y-VEKTOR INSTALLIEREN
84oo A923     INIT   LDA £EDIT            ;CTRL-Y-
84o2 8DF9o3          STA YVEC             ;VEKTOR
84o5 A984            LDA /EDIT
84o7 8DFAo3          STA YVEC+1
84oA 2oAF84          JSR PRTSTR
84oD 8D              HEX 8D
84oE C3D4D2          ASC "CTRL-Y AKTIVIERT!"
8411 CCADD9
8414 AoC1CB
8417 D4C9D6
841A C9C5D2
841D D4A1
841F 98              HEX 98
842o 4C69FF          JMP MON              ;ZUM MONITOR
8423          ;HIERHER SPRINGT JETZT CTRL-Y!
8423 2o8EFD   EDIT   JSR CR
8426 A53D     EDo    LDA ADR+1            ;ADRESSE
8428 A63C            LDX ADR              ;ANZEIGEN
842A 2o41F9          JSR PRTAX
842D A9Ao            LDA £$Ao             ;SPACE
842F 2oEDFD          JSR OUT
8432 Aooo            LDY £o
```

Assembler-Listing des Apple-II-Programmtext-Editors. Ohne allzu große Änderungen ist er auch für andere 6502-Computer übernehmbar ▶

```
8434 20A284    31  ED1    JSR DISP            ;SP.ANZEIGEN
8437 C8        32         INY
8438 C010      33         CPY £16             ;16 BYTES
843A D0F8      34         BNE ED1             ;PRO ZEILE
843C 208EFD    35         JSR CR
843F 200CFD    36         JSR KEY             ;TASTE
8442 C9A0      37         CMP £$A0            ;SPACE?
8444 D00D      38         BNE ED2
8446 A53C      39         LDA ADR             ;JA
8448 690F      40         ADC £15             ;+16 (C=1)
844A 853C      41         STA ADR
844C 9002      42         BCC ED3
844E E63D      43         INC ADR+1
8450 4C2684    44  ED3    JMP ED0
8453 C9A2      45  ED2    CMP £$A2            ;"?
8455 D004      46         BNE ED4
8457 A9FF      47         LDA £$FF            ;BIT7=1
8459 D009      48         BNE ED5
845B C9A7      49  ED4    CMP "'              ;'?
845D F003      50         BEQ ED4A
845F 4C69FF    51         JMP MON
8462 A97F      52  ED4A   LDA £$7F            ;BIT7=0
8464 85FD      53  ED5    STA FLG             ;FLAG
8466 A005      54         LDY £5              ;5 SPACES
8468 A9A0      55  SPC    LDA £$A0
846A 20EDFD    56         JSR OUT
846D 88        57         DEY
846E D0F8      58         BNE SPC
8470 20CC84    59  ED6    JSR GET             ;TASTE
8473 C98D      60         CMP £$8D            ;RETURN?
8475 F0AC      61         BEQ EDIT
8477 C988      62         CMP £$88            ;BACKSPACE?
8479 F012      63         BEQ BS
847B C995      64         CMP £$95            ;CUR.RECHTS?
847D F019      65         BEQ RGT
847F 20EDFD    66         JSR OUT             ;ANZEIGEN
8482 25FD      67         AND FLG             ;UND
8484 913C      68         STA (ADR),Y         ;ABSPEICHERN
8486 C8        69         INY
8487 C010      70         CPY £16             ;ZEILENENDE?
8489 F098      71         BEQ EDIT            ;JA
848B D0E3      72         BNE ED6             ;NEIN
848D C000      73  BS     CPY £0              ;ZEILENANF.?
848F F0DF      74         BEQ ED6             ;JA
8491 88        75         DEY                 ;NEIN
8492 20EDFD    76         JSR OUT
8495 4C7084    77         JMP ED6
8498 C010      78  RGT    CPY £16             ;ZEILENENDE?
849A F087      79         BEQ EDIT            ;JA
849C 20A284    80         JSR DISP            ;Z.ANZEIGEN
849F C8        81         INY
84A0 D0CE      82         BNE ED6
84A2           83  ;ZEICHEN AUS SPEICHER ANZEIGEN
84A2 B13C      84  DISP   LDA (ADR),Y
84A4 0980      85         ORA £$80            ;BIT7=1
84A6 C9A0      86         CMP £$A0
84A8 B002      87         BCS DISP1
84AA A9AE      88         LDA ".
84AC 4CEDFD    89  DISP1  JMP OUT             ;RTS
84AF           90  ;TEXTAUSGABE
84AF           91  ;MIT JSR PRTSTR, DANN TEXT BIS $98
84AF 68        92  PRTSTR PLA                 ;ADR.DES
84B0 85FE      93         STA PNT             ;STRINGS
84B2 68        94         PLA                 ;HOLEN
84B3 85FF      95         STA PNT+1
84B5 E6FE      96  PRT1   INC PNT             ;ZEIGER
84B7 D002      97         BNE PRT2            ;INKREM.
84B9 E6FF      98         INC PNT+1
84BB A000      99  PRT2   LDY £0
84BD B1FE     100         LDA (PNT),Y         ;STRING
84BF C998     101         CMP £$98            ;BIS 'TYA'
84C1 F006     102         BEQ PRT3            ;DRUCKEN
84C3 20EDFD   103         JSR OUT
84C6 4CB584   104         JMP PRT1
84C9 6CFE00   105  PRT3   JMP (PNT)
84CC          106  ;TASTE LESEN, Y RETTEN
84CC 8435     107  GET    STY SAVY
84CE 200CFD   108         JSR KEY
84D1 A435     109         LDY SAVY
84D3 60       110         RTS
              111         END
```

Catalog-Stopp

Wie oft schon hat ein Apple- oder ITT-2020-Besitzer sich ärgern müssen, wenn bei Benutzung von DOS 3.2 oder 3.3 nach Eingabe von CATALOG eine lange Liste von mehreren Bildschirmseiten folgt und der Name des gesuchten Files längst wieder im Jenseits verschwunden ist. Wie ärgerlich, wenn dann auf LOAD *filename* die bekannte Fehlermeldung FILE NOT FOUND erscheint, nur weil man bei der Eingabe vielleicht ein nicht zu erinnerndes Zeichen vergessen hat! Die Methode, bei Auftauchen des gesuchten Files den CATALOG über Reset anzuhalten und per 3D0G wieder nach DOS zu gelangen, versagt, weil offenbar einige Zeiger „verbogen" sind.

Ein kleines Programm schafft Abhilfe. Glücklicherweise paßt es leicht in den 33-Byte-DOS-Freiraum $BCDF...$BCFF, so daß es durch DOS-HIMEM automatisch geschützt bleibt und durch INIT dauerhaft auf einer neuen Diskette gespeichert bleibt:

```
AE39: 20 DF BC JSR    $BCDF
BCDF: 20 0C FD JSR    $FD0C (RDKEY)
BCE2: C9 D3    CMP #$D3
BCE4: D0 06    BNE    $BCEC
BCE6: A2 06    LDX #$06
BCE8: 68       PLA
BCE9: CA       DEX
BCEA: D0 FC    BNE    $BCE8
BCEC: 60       RTS
```

Jeweils nach 20 (abänderbar in $ADA4 und $AE3D) ausgegebenen Zeilen wartet DOS auf einen Tastendruck, um den CATALOG weiter abzuarbeiten. Ein Sprung in die neue Unterroutine $BCDF fragt nun aber zusätzlich, ob die S-Taste (= $D3, S für Stop) gedrückt wurde. Wenn ja, so müssen nur noch die letzten drei Rücksprungadressen im Stack durch PLA vernichtet werden, und CATALOG wird gestoppt. Nun kann der Dateiname gelesen und zeichenrichtig eingegeben bzw. per ESC-Prozedur übernommen werden. Eine willkommene Hilfe für Bearbeiter von Disketten mit häufig verändertem Inhalt!

Wolfgang Jessel

Literatur

[1] *Worth, D.* und *Lechner, P.*: Beneath Apple DOS. Quality Software, 6660 Reseda Blvd., Suite 105, Reseda, CA 91 335, USA.

Herwig Feichtinger

Prüfsummen-Programm für den Apple-II

Beim Abtippen von Maschinenprogrammen aus Zeitschriften können Fehler üble Folgen haben. Deshalb ergänzt mc solche Hexdumps oft mit Prüfsummen. Ein Programm, das diese 16-Bit-Summen zeilenweise errechnet, bringen wir hier für den Apple-II.

```
0800- 20 9E 08 8D 8D C8 C5 D8 +=0445
0808- C4 D5 CD D0 8D 8D 84 D0 +=05A4
0810- D2 A3 B2 8D 8D 98 AD 72 +=04F8
0818- AA 85 3C AD 73 AA 85 3D +=03F7
0820- A5 3D A6 3C 20 41 F9 A9 +=03C7
0828- 00 85 3E 85 3F A9 AD 20 +=02FD
0830- ED FD A2 08 A9 A0 20 ED +=04EA
0838- FD A0 00 B1 3C 20 DA FD +=0481
0840- B1 3C 18 65 3E 85 3E 90 +=02FB
0848- 02 E6 3F E6 3C D0 02 E6 +=0401
0850- 3D AD 60 AA 18 6D 72 AA +=0395
0858- 85 40 AD 73 AA 6D 61 AA +=0407
0860- C5 3D D0 06 A5 40 C5 3C +=03BE
0868- F0 09 CA D0 C7 20 8B 08 +=040D
0870- 4C 20 08 20 8B 08 20 9E +=01E5
0878- 08 84 D0 D2 A3 B0 8D 8D +=049B
0880- C6 C5 D2 D4 C9 C7 A1 8D +=05EF
0888- 8D 98 60 20 9E 08 A0 AB +=0396
0890- BD 98 A5 3F A6 3E 20 41 +=037E
0898- F9 A9 8D 4C ED FD 68 85 +=0552
08A0- 40 68 85 41 E6 40 D0 02 +=0366
08A8- E6 41 A0 00 B1 40 C9 98 +=0419
08B0- F0 06 20 ED FD 18 90 EC +=0494
08B8- 6C 40 00 +=00AC
```

Bild 2. Hier hat sich das Programm aus Bild 1 selbst ausgedruckt

Das Programm in *Bild 1* wurde mit dem Lazer-Assembler „Lisa" assembliert. Es ist im Source- und Objektformat auch auf unserer Apple-Sammeldiskette 6 enthalten (Best.-Nr. AP 006 beim Franzis-Software-Service, 20 DM) und für den Apple-II mit min. 48 KByte RAM und DOS 3.3 ausgelegt.
Die Startadresse und Länge des auszugebenden Hexdumps holt sich das Programm aus den DOS-Speicherzellen AA72/AA73 und AA60/AA61. Dort stehen diese Daten automatisch, wenn man den auszudruckenden Speicherbereich im BLOAD lädt.

Die Bedienung erfolgt also normalerweise so:

```
0800           1  ;HEXDUMP-AUSGABE MIT PRUEFSUMMEN
0800           2  ;H.FEICHTINGER/6.4.1984
0800           3  OUT     EQU $FDED          ;ZEICHEN AUSGEBEN
0800           4  PRBYTE  EQU $FDDA          ;BYTE AUSGEBEN
0800           5  PRTAX   EQU $F941          ;A,X HEX AUSGEBEN
0800           6  START   EQU $AA72          ;STARTADRESSE
0800           7  ENDE    EQU $AA60          ;FILE-LAENGE
0800           8  PNT     EPZ $3C            ;ADR.-ZEIGER
0800           9  SUM     EPZ $3E            ;PRUEFSUMME
0800          10  TADR    EPZ $40            ;TEXTZEIGER
0800          11          ORG $800
0800 209E08   12          JSR PRTSTR
0803 8D8D     13          HEX 8D8D
0805 C8C5D8   14          ASC "HEXDUMP"
0808 C4D5CD
080B D0
080C 8D8D84   15          HEX 8D8D84         ;CTRL-D F.DOS
080F D0D2A3   16          ASC "PR#2"         ;DRUCKER-SLOT 2
0812 B2
0813 8D8D98   17          HEX 8D8D98
0816 AD72AA   18          LDA START          ;STARTADRESSE
0819 853C     19          STA PNT            ;SETZEN
081B AD73AA   20          LDA START+1
081E 853D     21          STA PNT+1
0820 A53D     22  LINE    LDA PNT+1
0822 A63C     23          LDX PNT
0824 2041F9   24          JSR PRTAX          ;ADRESSE
0827 A900     25          LDA #0             ;PRUEFSUMME
0829 853E     26          STA SUM            ;LOESCHEN
082B 853F     27          STA SUM+1
082D A9AD     28          LDA "-
082F 20EDFD   29          JSR OUT
0832 A208     30          LDX #8             ;8 BYTE/ZEILE
0834 A9A0     31  BYTE    LDA #$A0           ;SPACE
0836 20EDFD   32          JSR OUT
0839 A000     33          LDY #0
083B B13C     34          LDA (PNT),Y        ;BYTE
083D 20DAFD   35          JSR PRBYTE         ;DRUCKEN
0840 B13C     36          LDA (PNT),Y
0842 18       37          CLC                ;PRUEFSUMME
0843 653E     38          ADC SUM            ;ERRECHNEN
0845 853E     39          STA SUM
0847 9002     40          BCC NADR           ;KEIN CARRY
0849 E63F     41          INC SUM+1
084B E63C     42  NADR    INC PNT            ;ADRESSE
084D D002     43          BNE LADR           ;INKREMENTIEREN
084F E63D     44          INC PNT+1
0851 AD60AA   45  LADR    LDA ENDE           ;ENDADRESSE
0854 18       46          CLC                ;ERRECHNEN
0855 6D72AA   47          ADC START
0858 8540     48          STA TADR
085A AD73AA   49          LDA START+1
085D 6D61AA   50          ADC ENDE+1
0860 C53D     51          CMP PNT+1
0862 D006     52          BNE NOC            ;NOCH NICHT
0864 A540     53          LDA TADR
0866 C53C     54          CMP PNT
0868 F009     55          BEQ READY
086A CA       56  NOC     DEX                ;NAECHSTES
086B D0C7     57          BNE BYTE           ;BYTE
086D 208B08   58          JSR PRSUM          ;PRUEFSUMME
0870 4C2008   59          JMP LINE           ;NAECHSTE ZEILE
0873 208B08   60  READY   JSR PRSUM          ;LETZTE ZEILE
0876 209E08   61          JSR PRTSTR         ;DRUCKER AUS
0879 84       62          HEX 84             ;F.DOS
087A D0D2A3   63          ASC "PR#0"
087D B0
087E 8D8D     64          HEX 8D8D
0880 C6C5D2   65          ASC "FERTIG!"
0883 D4C9C7
0886 A1
0887 8D8D98   66          HEX 8D8D98
088A 60       67          RTS                ;FERTIG
088B 209E08   68  PRSUM   JSR PRTSTR         ;PRUEFSUMME
088E A0ABBD   69          ASC " +="
0891 98       70          HEX 98
0892 A53F     71          LDA SUM+1
0894 A63E     72          LDX SUM
0896 2041F9   73          JSR PRTAX          ;AUSGEBEN
0899 A98D     74          LDA #$8D           ;RETURN
089B 4CEDFD   75          JMP OUT            ;RTS
089E 68       76  PRTSTR  PLA                ;ADR.DES
089F 8540     77          STA TADR           ;STRINGS
08A1 68       78          PLA                ;HOLEN
08A2 8541     79          STA TADR+1
08A4 E640     80  PRT1    INC TADR           ;ZEIGER
08A6 D002     81          BNE PRT2           ;INKREM.
08A8 E641     82          INC TADR+1
08AA A000     83  PRT2    LDY #0
08AC B140     84          LDA (TADR),Y       ;STRING
08AE C998     85          CMP #$98           ;BIS 'TYA'
08B0 F006     86          BEQ PRT3           ;DRUCKEN
08B2 20EDFD   87          JSR OUT
08B5 18       88          CLC
08B6 90EC     89          BCC PRT1
08B8 6C4000   90  PRT3    JMP (TADR)
              91          END
```

Bild 1. Assemblerlisting des Hex-Dump-Programms mit Prüfsummen-Ausgabe

1. Mit CALL-151 in den Monitor gehen.
2. Programm in Bild 1 z. B. von Diskette laden.
3. Auszugebendes Programm von Diskette laden.
4. Dump-Programm mit 800G starten.

Natürlich ist es ebenso gut möglich, Startadresse und Länge von Hand in die genannten Speicherzellen einzugeben. Es ist einzusehen, daß sich Druckprogramm und auszugebendes Programm nicht überschneiden dürfen. Sonst muß man das Druckprogramm ab einer anderen Adresse neu assemblieren.

Bild 2 zeigt das Ausgabeformat; hier hat sich das Dump-Programm selbst ausgedruckt. Selbstverständlich ist es auch möglich, 16 statt 8 Bytes pro Zeile zu drucken; dann muß man das Byte 08 an Adresse 0833 auf hex 10 ändern. Ebenso einfach ist die Änderung des Drucker-Slots (hier 2): Der Slot-Nummer wird ein B vorangestellt, das resultierende Hex-Byte (B1 für Slot 1) steht an der Adresse 0812. Will man dagegen die Ausgabe nur auf den Bildschirm leiten, so ist hex B0 bei 0812 einzugeben.

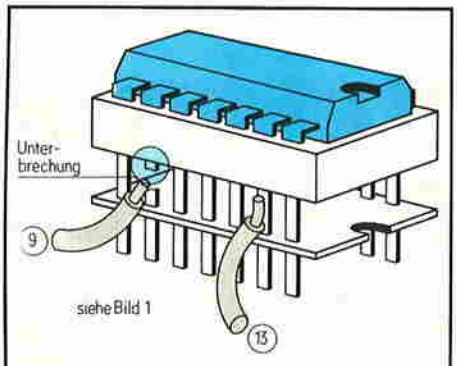

Bild 2. Ohne Änderungen an der Hauptplatine kommt man aus, wenn man die Verbindungen zum Baustein an der Position B10 mit einem IC-Steckverbinder so herstellt

Tastaturpuffer für Apple-II

Ein Nachteil des Apple-II ist der fehlende Tastaturpuffer. Läuft die Floppy (mit DOS) oder ein langsames Programm, so wird die Tastatur nicht abgefragt, und einzelne Zeichen können verlorengehen. Die in *Bild 1* dargestellte Schaltung behebt diesen Mangel. Sie speichert bis zu 16 Zeichen. Völlig im Hintergrund arbeitend, erlaubt sie eine sehr viel flüssigere Dateneingabe vor allem bei DOS-Befehlen.

Hauptbestandteil der Schaltung ist der Baustein CD40105, ein FIFO-Stack mit einer Datenbreite von 4 Bit und einer Stacktiefe von 16. Er ist für die parallele asynchrone Datenübertragung gedacht und durch seinen Aufbau besonders gut für diese Anwendung geeignet.

Angeschlossen wird die Schaltung an dem kurzen 16poligen Kabel, das Tastatur und Rechner miteinander verbindet. Bis auf die Datenleitungen bleiben alle Verbindungen erhalten. Der Anschluß wird am besten mit einem Flachbandkabel durchgeführt. Jeder über die Leitung „Strobe" (Pin 2) ankommende Impuls veranlaßt den Stack, die Daten von der Tastatur zu übernehmen und den Stackpointer um eins hochzuzählen.

Der „DOR"-Ausgang der ICs geht dann auf High-Pegel und zeigt damit an, daß der Stack nicht leer ist. Dieses Signal, um zwei Gatterlaufzeiten (CD 4093) verzögert, ersetzt das Strobe-Signal im Rechner. Es wird durch das höchste Bit am Datenbus dargestellt und durch eines der Flipflops von IC 74LS74, an der Stelle B10 der Hauptplatine, gesteuert. Dieser Anschluß (Pin 9 des ICs) ist nun nicht mehr erforderlich und muß aufgetrennt werden. Dazu ist der in *Bild 2* dargestellte Aufbau empfehlenswert, damit keine Änderung an der Hauptplatine des Rechners erforderlich ist.

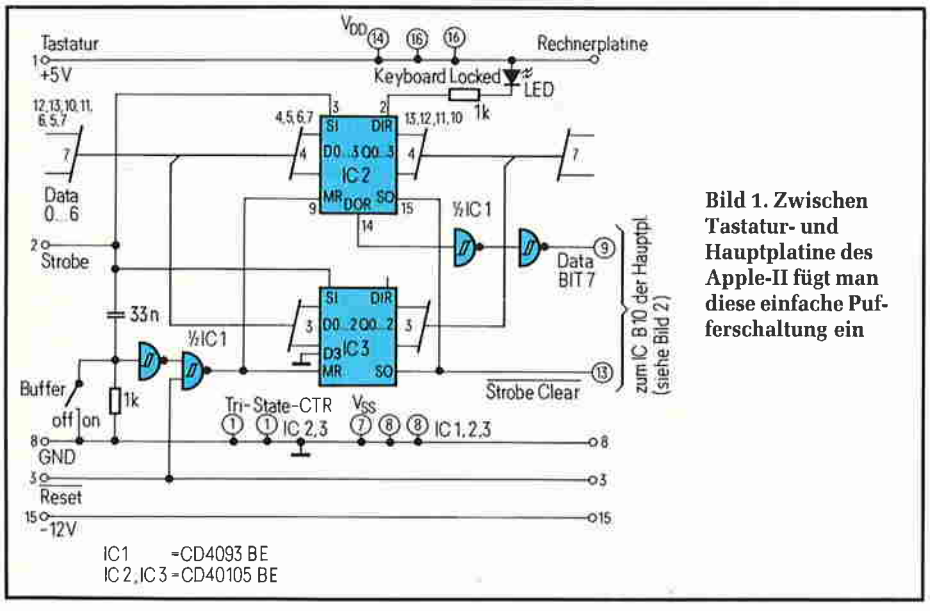

Bild 1. Zwischen Tastatur- und Hauptplatine des Apple-II fügt man diese einfache Pufferschaltung ein

Vom Anschluß 13 kann gleich das zweite erforderliche Steuersignal, das „Clear Keyboard Strobe", abgegriffen werden. Dieses Signal wird in Programmen durch Ansprechen der Adressen $C010 gesetzt, wenn ein Tastendruck abgearbeitet worden ist. In dieser Schaltung wird es dazu benutzt, den Stack wieder um eins herunterzuzählen.

In diesem Punkt liegt ein kleines Problem, denn nicht bei allen Programmen kommt für jedes Zeichen genau ein Impuls auf dieser Leitung. Während bei Basic, Pascal und nahezu allen mir bekannten Dienstprogrammen keine Schwierigkeiten auftreten, benutzten einige Spiele wie „Head On", „Panic" usw. die Leitung überhaupt nicht. Der „EDASM" hingegen benutzt sie bei der Befehlsabarbeitung häufig mehrmals.

Aus diesem Grund kann der Puffer außer Betrieb gesetzt werden. Öffnet man den Schalter „Buffer on/off", dann wird bei jeder ansteigenden Flanke der Stack zurückgesetzt. Somit bleibt nur der letzte Tastendruck gespeichert, und der Original-Zustand des Apple ist simuliert. Die preiswerte Schaltung (Bauteilewert ca. 20 DM) ist sicherlich auch für andere Rechnertypen geeignet. Sie läßt einen Bedienungskomfort zu, wie man ihn sonst nur bei kommerziellen Tastaturen gewohnt ist. *Heinz-Jörg Schröder*

Dirk Fischer

Relocator für den Apple-II

Die meisten Programme in der Maschinensprache des Prozessors 6502 laufen nur in dem Speicherbereich, für den sie geschrieben sind. Sollen sie in einen anderen Bereich verschoben werden, muß man absolute Adressen umrechnen. Diese Arbeit kann der Computer selbst übernehmen – mit einem Relocator.

Der in *Bild 1* abgedruckte Relocator

- verschiebt ein Programm,
- berechnet absolute Adressen für den neuen Speicherbereich,
- erstellt eine Liste mit den umgerechneten Adressen,
- erkennt ungültige Operationscodes (Fehlermeldung).

Ungültige Operationscodes treten z. B. in Datenbereichen (Tabellen mit ASCII-Zeichen usw.) auf. Derartige Abschnitte lassen sich überspringen, da hier ja keine Umrechnung erforderlich ist.

Bild 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel. Zunächst gibt man Anfangs- und Endadresse des gesamten zu verschiebenden Bereichs (einschließlich Daten) ein. Es folgen der Beginn des neuen Speicherbereichs und die Anfangs- bzw. Endadresse des Programmbereichs, in dem Adressen umzurechnen sind. Als Ergebnis erhält man die Liste der geänderten Bytes. In diesem Fall hat sich der Relocator selbst verschoben. Seine ursprüngliche Startadresse ist hex 800. Nach dem Verschieben kann er mit 1000 G vom Monitor aus gestartet werden.
Die Anpassung an andere Systeme ist wenig sinnvoll, da intensiver Gebrauch von Unterprogrammen des Apple-Monitors gemacht wird.

```
START  ORIGINAL.....800
ENDE   ORIGINAL.....BFD
START  NEU..........1000
START  UMRECHNUNG....800
ENDE   UMRECHNUNG....987

PROGRAMM VERSCHOBEN IN BEREICH
1000 BIS 131D

FOLGENDE BYTES HABEN SICH
GEAENDERT:

1012-11  (09)
101D-11  (09)
1028-11  (09)
1031-11  (09)
103A-11  (09)
1066-11  (09)
1075-11  (09)
1091-12  (0A)
10A7-11  (09)
1102-11  (09)
1114-11  (09)
112C-12  (0A)
116E-10  (08)
```

Bild 2. Beispiel eines Programmdurchlaufs: Hier hat sich das Programm selbst verschoben

Nicht alle Assemblerprogramme funktionieren noch nach dem Verschieben mit dem Relocator. In solchen Fällen muß man das Programm mit Hilfe eines Disassemblers analysieren. Insbesondere müssen Unterprogrammsprünge innerhalb des verschobenen Programms von Hand geändert werden, da sie nicht automatisch korrigiert werden. Darauf wurde deswegen verzichtet, weil Unterprogrammsprünge häufig auf feste Adressen gerichtet sind (z. B. im Monitor).

```
0800- 20 58 FC A9 05 85 20 A9 23 85 21 20 8E FD A2 00
0810- BD 88 09 20 ED FD E8 D0 F7 A2 D0 BD B8 09 20 ED
0820- FD E8 D0 F7 A9 0E 20 70 09 85 F8 86 F9 A9 0F 20
0830- 70 09 85 FA 86 FB A9 10 20 70 09 85 FC 86 FD A2
0840- 03 B5 F8 95 3C CA 10 F9 A5 FC 85 42 A5 FD 85 43
0850- A0 00 20 2C FE A5 FC 38 E5 F8 85 F6 A5 FD E5 F9
0860- 85 F7 A9 11 20 70 09 18 65 F6 85 3A 8A 65 F7 85
0870- 3B A9 12 20 70 09 18 65 F6 85 FE 8A 65 F7 85 FF
0880- A2 00 A1 3A 85 F2 20 8E F8 C9 10 D0 1C A2 E8 BD
0890- 1D 0A 20 ED FD E8 D0 F7 38 A5 3A E5 F6 AA A5 3B
08A0- E5 F7 20 41 F9 4C 60 09 00 A5 2F C9 02 D0 36 A0
08B0- 02 B1 3A 85 F3 88 B1 3A 85 F2 38 A5 F9 C5 F3 90
08C0- 08 D0 22 A5 F2 C5 F8 90 1C A5 FB C5 F3 90 16 D0
08D0- 06 A5 FA C5 F2 90 0E A5 F2 18 65 F6 91 3A C8 A5
08E0- F3 65 F7 91 3A 20 53 F9 85 3A 84 3B 98 C5 FF 90
08F0- 8F D0 08 A5 3A C5 FE 90 87 F0 85 20 42 FC A2 DE
0900- BD DA 09 20 ED FD E8 D0 F7 A6 FC A5 FD 20 41 F9
0910- A2 FB BD DF 09 20 ED FD E8 D0 F7 18 A5 FA 65 F6
0920- AA A5 FB 65 F7 20 41 F9 A2 D9 BD 06 0A 20 ED FD
0930- E8 D0 F7 A2 EE 20 A8 FC E8 D0 FA A2 03 B5 FC 95
0940- 3C CA 10 F9 A5 F8 85 42 A5 F9 85 43 A0 00 20 36
0950- FE A9 00 85 20 A9 28 85 21 20 8E FD 4C 69 FF 00
0960- A5 3B C5 FF 30 06 A5 3A C5 FE 10 8F 4C 62 08 00
0970- 85 25 20 8E FD A9 14 85 24 20 6F FD 20 C7 FF 20
0980- A7 FF A5 3E A6 3F 60 00 AA AA AA AA AA AA AA AA
0990- AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
09A0- AA AA AA AA AA 8D AA A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
09B0- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
09C0- A0 A0 AA 8D AA A0 C8 A0 C5 A0 D8 A0 AD A0 D2 A0
09D0- C5 A0 CC A0 CF A0 C3 A0 C1 A0 D4 A0 CF A0 D2 A0
09E0- AA 8D AA A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
09F0- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 AA 8D
0A00- AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
0A10- AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 8D 8D 8D
0A20- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A8 C3 A9 A0 C4 C9 D2 CB A0 C6
0A30- C9 D3 C3 C8 C5 D2 8D 8D A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
0A40- A0 A0 A0 B0 B4 AE B0 B9 AE B8 B1 8D 8D 8D 8D 8D
0A50- D3 D4 C1 D2 D4 A0 CF D2 C9 C7 C9 CE C1 CC AE AE
0A60- AE AE AE AE 8D C5 CE C4 C5 A0 A0 CF D2 C9 C7 C9
0A70- CE C1 CC AE AE AE AE AE AE 8D D3 D4 C1 D2 D4 A0
0A80- CE C5 D5 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 8D D3
0A90- D4 C1 D2 D4 A0 D5 CD D2 C5 C3 C8 CE D5 CE C7 AE
0AA0- AE AE AE AE 8D C5 CE C4 C5 A0 A0 D5 CD D2 C5 C3 C8
0AB0- CE D5 CE C7 AE AE AE AE 8D 8D D0 D2 CF C7 D2 C1
0AC0- CD CD A0 D6 C5 D2 D3 C3 C8 CF C2 C5 CE A0 C9 CE
0AD0- A0 C2 C5 D2 C5 C9 C3 C8 8D 8D A0 C2 C9 D3 A0 8D
0AE0- 8D C6 CF CC C7 C5 CE C4 C5 A0 C2 D9 D4 C5 D3 A0
0AF0- C8 C1 C2 C5 CE A0 D3 C9 C3 C8 8D C7 C5 C1 C5 CE
0B00- C4 C5 D2 D4 BA 8D 8D 55 4E 47 55 45 4C 54 49 47
0B10- 45 52 60 4F 50 43 4F 44 45 A0 C9 CE A0 60
```

Bild 1. Hilfestellung beim Verschieben von Maschinenprogrammen leistet dieser Relocator für den Apple-II

Bernhard Kapitza

Für Apple-II und MX-82F/T:

Spooler beschleunigt Druckausgabe

In mc 6/82 stellten wir ein Spooler-Programm für den TRS-80 vor. Ein solches Programm ermöglicht eine schnellere Druckausgabe, da die auszugebenden Zeichen in einen Puffer geschrieben werden, von wo sie eine Interruptroutine quasi „zwischendurch" abholt. Hier ist nun die Übersetzung des damals veröffentlichten Spoolers für den Apple-II und den Drucker MX-80/FT.

Als Interruptquelle dient eine I/O-Karte mit dem VIA 6522. Dieser Baustein besitzt unter anderem einen programmierbaren 16-Bit-Timer. Das 16-Bit-Register kann mit einem beliebigen Wert vorbesetzt werden. Im „Free-running-mode" wird nun dieser Wert mit jedem Systemtakt um 1 verringert. Wenn der Wert 0 erreicht ist wird im Interrupt-Flag-Register (IFR) ein Bit auf 1 gesetzt. Bei entsprechender Programmierung des Interrupt-Enable-Registers (IER) wird ein Interrupt erzeugt, und der Prozessor beginnt mit der Verarbeitung des Interruptprogramms. Der Vorteil des „Free-running-modes" ist, daß bei Erreichen der 0 das 16-Bit-Register automatisch wieder mit dem ursprünglichen Wert geladen und wieder bis 0 dekrementiert wird. Diese Betriebsart wird über das ACR-Register gesetzt [2].
Für das Spoolprogramm kann auch jede andere Interruptquelle benutzt werden; es müssen jedoch unter Umständen einige Programmteile, hauptsächlich SPRINT, verändert werden.
Das Programm (*Bild*) wird vom Basic aus durch drei Kommandos gesteuert:
&POS: Print On Spooler
Die Ausgabe erfolgt nicht mehr über den Bildschirm, sondern die Zeichen werden in den Spoolpuffer geschrieben und durch das Interruptprogramm über den Drucker ausgegeben.

&NORMAL:
&END:
Die Ausgabe der Zeichen erfolgt wieder über den Bildschirm. Der Unterschied zwischen den beiden letzten Kommandos ist, daß bei &NORMAL weiterhin die noch im Puffer stehenden Zeichen ausgedruckt werden; &END beendet den Druckvorgang.

Hinweise zum Listing

Zum besseren Verständnis folgen Erläuterungen zu einigen benutzten Namen im Programm:

AUS: Anzahl der zu druckenden Zeichen im Puffer
FREI: Anzahl noch freier Plätze im Puffer
BUFFER: Startadresse des Puffers
BUFFEND: Endadresse des Puffers
LZEIG: Adresse des nächsten zu lesenden Zeichens
SZEIG: Adresse der nächsten freien Stelle
DTEST: Speicherstelle, die anzeigt, ob der Drucker bereit ist, neue Daten aufzunehmen. Die im Programm benutzte Adresse ist unter Umständen nur für das Original-Epson-Interface gültig; das Bedienungshandbuch gibt darüber Auskunft. Gleiches gilt für:
DRUCK: Alle hier abgespeicherten Zeichen werden an den Drucker gesendet
BEGIN: Das „&"-Kommando im Applesoft-Basic bewirkt einen unbedingten Sprung zur Stelle $3F5. Normalerweise steht dort ein Sprung zur Stelle $FF58. „BEGIN" speichert nun den Inhalt von $3F6 (BJP) und CONTINUE um, so daß beim „&"-Kommando ein Sprung zu STRT durchgeführt wird. Durch Setzen der HIMEM-Pointer wird das Spoolprogramm vor Überschreiben geschützt [3].
STRT: Diese Routine überprüft, ob eines der drei gültigen Kommandos POS, NORMAL, END vorliegt. Da diese Kommandos Basic-Befehle sind, werden sie auch als solche, nämlich als sogenannte Tokens, im Programm abgespeichert, d. h. pro Befehlswort ein Byte [3]. Lag keiner der drei Befehle vor, so wird in die alte „&"-Kommandoroutine verzweigt (deshalb auch die Umspeicherung).
SPRINT: Speichert die Adresse der neuen Ausgaberoutine in DOSEXIT ab, der alte Wert wird in CSWSP zwischengespeichert. DOSEXIT beinhaltet die Anfangsadresse einer zur Zeit gültigen Output-Routine (vergleichbar mit der CSWL-Speicherstelle des Apple-Monitors) [4, 5]. Der Interruptzeiger $3FE wird auf die Anfangsadresse des Interruptprogramms SINTRP gesetzt.
SPEICH: Programm, das die Daten in den Puffer schreibt.
SINTRPT: Interruptprogramm. Es wird getestet, ob ein Timer-1-Interrupt vorliegt. Ansonsten erfolgt ein Sprung zur alten Interruptroutine.

Pufferbereich kann geändert werden

Die Eingabe des Programms nimmt man am besten mit einem Assembler vor. Dabei kann dann auch die Größe des Puffers nach eigenen Erfordernissen festgelegt werden. Zu beachten ist jedoch, daß bei einer Vergrößerung des Puffers eventuell das Betriebssystem überschrieben wird (bei 48 KByte Hauptspeicher und MAXFILES 3 beginnen die DOS-File-

```
8013- A9 80     0390            LDA #H,STRT
8015- 85 74     0400            STA $HIMEM+1
8017- 8D F7 03  0410            STA BJP+1
801A- A0 18     0420            LDY #24       ;Message ausgeben
801C- B9 27 80  0430 LOOP       LDA TBL-1,Y
801F- 09 80     0440            ORA #$80
8021- 20 ED FD  0450            JSR COUT
8024- 88        0460            DEY
8025- D0 F5     0470            BNE LOOP
8027- 60        0480            RTS
8028- 74 72 65  0490 TBL        .BY 'treillatsni RELOOPS >>>>'
802B- 69 6C 6C
802E- 61 74 73
8031- 6E 69 20
8034- 52 45 4C
8037- 4F 4F 50
803A- 53 20 3E
803D- 3E 3E 3E
                0510 ;
                0520 ;&-Kommando und Test
                0530 ;
8040- 48        0540 STRT       PHA
8041- 20 B1 00  0550            JSR $00B1     ;nächstes Zeichen
8044- 68        0560            PLA
8045- C9 D9     0570            CMP #217      ;Token POS 'Print on SPOOLER'
8047- F0 32     0580            BEQ SPRINT
8049- C9 9D     0590            CMP #157      ;NORMAL 'Ende Print in BUFFER'
804B- F0 21     0600            BEQ NPRINT
804D- C9 80     0610            CMP #128      ;END 'Ende SPOOLER u. INTERRUPT'
804F- F0 03     0620            BEQ ENDE
8051- 4C 58 FF  0630 CONTINUE   JMP $FF58     ;wird u.U. verändert
                0650 ;
                0660 ; &END - Kommando
                0670 ;
8054- 78        0680 ENDE       SEI           ;Interruptquelle
8055- A9 40     0690            LDA #%01000000
8057- 8D DE C0  0700            STA IER       ;abschalten
805A- AD DB C0  0710            LDA ACR
805D- 29 BF     0720            AND #%10111111
805F- 8D DB C0  0730            STA ACR
                0740
8062- AD A2 87  0750            LDA EXIT+1    ;INT-Adresse rückspeichern
8065- 8D FE 03  0760            STA IRQ
8068- AD A3 87  0770            LDA EXIT+2
806B- 8D FF 03  0780            STA IRQ+1
                0800 ;
                0810 ; &NORMAL - Kommando
                0820 ;
806E- AD E5 80  0830 NPRINT     LDA CSWSP     ;Output umspeichern
8071- 8D 53 AA  0840            STA DOSEXIT
8074- AD E6 80  0850            LDA CSWSP+1
8077- 8D 54 AA  0860            STA DOSEXIT+1
807A- 60        0870            RTS
                0890 ;
                0900 ; &POS - Kommando
                0910 ;
807B- AD 53 AA  0920 SPRINT     LDA DOSEXIT
807E- 8D E5 80  0930            STA CSWSP
8081- AD 54 AA  0940            LDA DOSEXIT+1       ;Adresse der Speicher-
8084- 8D E6 80  0950            STA CSWSP+1
```

Eine schnellere Druckausgabe erreicht man mit diesem Spoolprogramm. Übrigens ist „Spool“ die Abkürzung für „Simultaneous Peripheral Output On Line“

puffer bei $9600). Es ist dann gegebenenfalls die Anfangsadresse des Programms zu ändern.

Probleme kann es geben, wenn Interfacekarten benutzt werden, die eigene (E)PROMs im Bereich $C800...CFFF haben (z. B. 80-Zeichen-Karte, serielles Interface usw.). Da dieser Bereich für jeden Slot zur Verfügung steht (d. h. mehrfach belegt ist), werden diese (E)PROMs nach Bedarf aktiviert/desaktiviert. Die Interruptroutine „weiß“ bei Beendigung dann nicht mehr, welcher Speicherbaustein vor dem Interrupt gerade aktiv war [5].

Literatur

[1] *Breymann, U.:* Druckausgabe nebenbei. mc 1982, Heft 6, Seite 64...68.

[2] Rockwell-Datenblatt VIA 6522.

[3] Basic Programming Reference Manual. Apple Computer Inc.

[4] Beneath Apple DOS. Quality Software.

[5] Apple II Reference Manual. Apple Computer Inc.


```
                0010            .BA $B000
                0020            .OS
                0030
                0040 ;        S P O O L E R
                0050 ;
                0060 ;
                0070 ; APPLE+ 48k DOS 3.3 I/O Karte
                0080 ;     B.Kapitza  Sept 82
                0090
                0100 LF         .DE $8A
                0110 CR         .DE $8D
                0120 HIMEM      .DE $73
                0130 DOSEXIT    .DE $AA53
                0140 BJP        .DE $3F6
                0150 IRQ        .DE $3FE
                0160 COUT       .DE $FDED
                0170
                0180 DTEST      .DE $C1C1     ;Drucker in Slot 1
                0190 DRUCK      .DE $C090
                0200
                0210 T1LL       .DE $C0D4     ;I/O Karte in Slot 5
                0220 T1CH       .DE $C0D5     ;
                0230 ACR        .DE $C0DB     ;    Register des
                0240 IFR        .DE $C0DD     ;      VIA 6522
                0250 IER        .DE $C0DE     ;
                0260
                0270 TIME       .DE $0FFF     ;Interruptzeit
                0290 ;
                0300 ;Initialisierung
                0310 ;
8000- AD F6 03  0320 BEGIN      LDA BJP       ;&-Kommando um-
8003- 8D 52 80  0330            STA CONTINUE+1
8006- AD F7 03  0340            LDA BJP+1     ; speichern
8009- 8D 53 80  0350            STA CONTINUE+2
800C- A9 40     0360            LDA #L,STRT   ; und Programm vor
800E- 85 73     0370            STA $HIMEM
8010- 8D F6 03  0380            STA BJP       ; überschreiben schützen
```

```
8087- A9 EB     0960            LDA #L,SPEICH       ; routine mit alter Output-
8089- 8D 53 AA  0970            STA DOSEXIT
808C- A9 86     0980            LDA #H,SPEICH       ; routine tauschen und speichern
808E- 8D 54 AA  0990            STA DOSEXIT+1
                1000
8091- A9 EB     1010            LDA #L,BUFFER       ;BUF-Adr. in Zeiger speichern
8093- 8D 10 87  1020            STA SZEIG+1
8096- 8D 64 87  1030            STA LZEIG+1
8099- A9 80     1040            LDA #H,BUFFER
809B- 8D 11 87  1050            STA SZEIG+2
809E- 8D 65 87  1060            STA LZEIG+2
                1070
80A1- A9 00     1080            LDA #0      ;Zähler AUS u. FREI vorbesetzen
80A3- 8D E9 80  1090            STA AUS
80A6- 8D EA 80  1100            STA AUS+1
80A9- A9 FF     1110            LDA #L,BUFFEND-BUFFER
80AB- 8D E7 80  1120            STA FREI
80AE- A9 05     1130            LDA #H,BUFFEND-BUFFER
80B0- 8D E8 80  1140            STA FREI+1
                1150
80B3- AD FE 03  1160            LDA IRQ     ;Interruptadresse umspeichern
80B6- 8D A2 87  1170            STA EXIT+1
80B9- AD FF 03  1180            LDA IRQ+1
80BC- 8D A3 87  1190            STA EXIT+2
80BF- A9 34     1200            LDA #L,SINTRPT
80C1- 8D FE 03  1210            STA IRQ
80C4- A9 87     1220            LDA #H,SINTRPT
80C6- 8D FF 03  1230            STA IRQ+1
                1240
80C9- A9 FF     1250            LDA #L,TIME  ;Interruptzeit einspeichern
80CB- 8D D4 C0  1260            STA T1LL
80CE- A9 0F     1270            LDA #H,TIME
80D0- 8D D5 C0  1280            STA T1CH
                1290
80D3- AD DB C0  1300            LDA ACR     ;Free-Running-Mode setzen
80D6- 09 40     1310            ORA #%01000000
80D8- 8D DB C0  1320            STA ACR
                1330
80DB- AD DE C0  1340            LDA IER     ;TIMER 1 - Interrupt setzen
80DE- 09 C0     1350            ORA #%11000000
80E0- 8D DE C0  1360            STA IER
                1370
80E3- 58        1380            CLI
80E4- 60        1390            RTS
                1400
80E5- 00 00     1410 CSWSP      .BY 0 0
80E7- 00 00     1420 FREI       .BY 0 0
80E9- 00 00     1430 AUS        .BY 0 0
80EB-           1440 BUFFER     .DS 1535
86EA- 00        1450 BUFFEND    .BY 0
                1470 ;
                1480 ;Speicher-Programm
                1490 ;
86EB- 08        1500 SPEICH     PHP         ;Register retten
86EC- 48        1510            PHA
                1520
86ED- AD E7 80  1530 WARTE      LDA FREI    ;ist
86F0- D0 05     1540            BNE NEXT1   ;der
86F2- AD E8 80  1550            LDA FREI+1  ;Puffer
86F5- F0 F6     1560            BEQ WARTE   ;frei?
                1570
                1580 ;Zähler ändern
```

```
86F7- 78        1590 NEXT1      SEI
86F8- CE E7 80  1600            DEC FREI    ;ein
86FB- AD E7 80  1610            LDA FREI    ;freier
86FE- C9 FF     1620            CMP #$FF    ;Platz
8700- D0 03     1630            BNE L1      ;weniger
8702- CE E8 80  1640            DEC FREI+1
                1650 L1
8705- EE E9 80  1660            INC AUS     ;ein
8708- D0 03     1670            BNE L2      ;auszugebendes
870A- EE EA 80  1680            INC AUS+1   ;Zeichen mehr
                1690 L2
870D- 68        1700            PLA         ;Zeichen holen
870E- 48        1710            PHA
                1720 SZEIG
870F- 8D 00 00  1730            STA $0      ;Zeichen abspeichern
8712- AD 10 87  1740            LDA SZEIG+1
8715- C9 EA     1750            CMP #L,BUFFEND
8717- AD 11 87  1760            LDA SZEIG+2 ;Bufferende
871A- E9 86     1770            SBC #H,BUFFEND
871C- EE 10 87  1780            INC SZEIG+1 ;erreicht?
871F- D0 03     1790            BNE L3
8721- EE 11 87  1800            INC SZEIG+2
                1810 L3
8724- 90 0A     1820            BCC L4      ;C=1 wenn BUFFEND erreicht
8726- A9 EB     1830            LDA #L,BUFFER
8728- 8D 10 87  1840            STA SZEIG+1 ;SZEIG auf
872B- A9 80     1850            LDA #H,BUFFER
872D- 8D 11 87  1860            STA SZEIG+2 ;Anfang setzen
                1870 L4
8730- 68        1880            PLA
8731- 28        1890            PLP
8732- 58        1900            CLI
8733- 60        1910 END1       RTS
                1930 ;
                1940 ;Druck-Programm
                1950 ;
8734- AD DD C0  1960 SINTRPT    LDA IFR     ;T1 - Interrupt?
8737- 29 40     1970            AND #%01000000
8739- F0 66     1980            BEQ EXIT
873B- 8A        1990            TXA
873C- 48        2000            PHA
873D- 98        2010            TYA
873E- 48        2020            PHA
                2030
873F- AD E9 80  2040 NEU        LDA AUS     ;ein aus-
8742- D0 05     2050            BNE NEXT2   ;zugebendes
8744- AD EA 80  2060            LDA AUS+1   ;Zeichen
8747- F0 48     2070            BEQ END2    ;vorhanden?
                2080
8749- 2C C1 C1  2090 NEXT2      BIT DTEST   ;Drucker bereit?
874C- 30 43     2100            BMI END2
                2110
                2120 ;Zähler ändern
874E- CE E9 80  2130            DEC AUS     ;ein
8751- AD E9 80  2140            LDA AUS     ;auszugebendes
8754- C9 FF     2150            CMP #$FF    ;Zeichen
8756- D0 03     2160            BNE L5      ;weniger
8758- CE EA 80  2170            DEC AUS+1
                2180 L5
875B- EE E7 80  2190            INC FREI    ;ein
875E- D0 03     2200            BNE LZEIG   ;freier
8760- EE E8 80  2210            INC FREI+1  ;Platz mehr
```

```
                2220 LZEIG
8763- AD 00 00  2230            LDA $0
8766- 8D 90 C0  2240 P          STA DRUCK
8769- C9 8D     2250            CMP #CR       ;Druckerabhängig:
876B- D0 04     2260            BNE WEITER    ; wenn Wagenrücklauf
876D- A9 8A     2270            LDA #LF       ; dann auch Zeilenvorschub
876F- D0 F5     2280            BNE P
8771- AD 64 87  2290 WEITER     LDA LZEIG+1
8774- C9 EA     2300            CMP #L,BUFFEND
8776- AD 65 87  2310            LDA LZEIG+2  ;Bufferende
8779- E9 86     2320            SBC #H,BUFFEND
877B- EE 64 87  2330            INC LZEIG+1  ;erreicht?
877E- D0 03     2340            BNE L7
8780- EE 65 87  2350            INC LZEIG+2
                2360 L7
8783- 90 BA     2370            BCC NEU       ;C=1 wenn Ende erreicht
8785- A9 EB     2380            LDA #L,BUFFER
8787- 8D 64 87  2390            STA LZEIG+1  ;LZEIG auf
878A- A9 80     2400            LDA #H,BUFFER
878C- 8D 65 87  2410            STA LZEIG+2  ;Anfang setzen
878F- B0 AE     2420            BCS NEU
                2430
8791- AD DD C0  2440 END2       LDA IFR       ;T1-Interrupt-Flag
8794- 29 40     2450            AND #%01000000
8796- 8D DD C0  2460            STA IFR       ;löschen
8799- 68        2470            PLA
879A- A8        2480            TAY
879B- 68        2490            PLA
879C- AA        2500            TAX
879D- AD 45 00  2510            LDA $45
87A0- 40        2520            RTI
                2530
87A1- 4C 00 00  2540 EXIT       JMP $0        ;Sprung zur alten INT.-Routine
                2550
                2560            .EN
```

Nervenschonender Cursor für den Apple

Viele Bekannte, denen ich meinen Apple-II vorstellte, fragten mich, ob ich das „blinkende Ding" nicht abstellen könnte. Zweifellos ist der blinkende Cursor nichts für labile Zeitgenossen, denen ich das folgende Kurzprogramm wärmstens empfehlen kann:

300: 48 B1 28 29 3F 91
28 68 4C 1B FD

Aktivieren kann man das Programm folgendermaßen ([..] zus. für DOS):
In Basic: POKE 56,0:POKE 57,3
[:CALL 1002]

Im Monitor: 38: 00 03 [N 3EAG]

Desaktivieren kann man es durch folgende Maßnahmen:

– Durch einen Druck auf die Resettaste
– In Basic durch das Kommando: IN#0
– Im Monitor durch: 0 Ctrl-K

Und das steckt dahinter:
Der blinkende Cursor beim Apple kommt dadurch zustande, daß die Eingabe-Routine „RDKEY" das aktuelle Zeichen vom Bildschirmspeicher holt und dann durch geeignete Bitmanipulation das zuvor „normale" Zeichen in ein blinkendes umwandelt. Durch „verbiegen" des Eingabevektors wird der Ablauf nach der Ausführung von „RDKEY" bei unserer Routine fortgesetzt, die fast dasselbe tut, wie die „RDKEY"-Routine. Sie holt ebenfalls das nun ja blinkende Zeichen und wandelt es in ein „inverses" Zeichen um. Danach erfolgt ein Sprung auf die Standard-Eingaberoutine „KEYIN".

Erweitert man die Routine auf:
300: 48 B1 28 29 3F 09 80
91 28 68 4C 1B FD
so verschwindet der Cursor ganz.

Ronald Pfitzer

Apfel-Menü

Der Apple-II verfügt über eine Eigenschaft, die ihn zum sogenannten „Turnkey"-System machen kann: Man legt nur eine Diskette ein, schaltet den Computer ein und schon wird ein Basic-Programm gestartet. Sinnvollerweise führt man dieses zuerst ausgeführte Basic-Programm als Menü aus, das eine Übersicht und eventuell kurze Erläuterung der auf dieser Disk zur Verfügung stehenden Programme gibt.
Das im *Bild* abgedruckte Programm erlaubt es außerdem, alle aufgeführten Programme mit einem einzigen Knopfdruck zu starten. Die Programme sind in der Reihenfolge Bezeichnung, Ladesequenz in DATA-Zeilen abgelegt (auch der Befehl CATALOG wurde hier so realisiert). Das Listing enthält einige Beispiele hierfür. Sinnvollerweise geht man bei der Initialisierung neuer Disketten so vor, daß man zuerst das Menüprogramm von einer anderen Disk lädt und dann INIT HELLO eingibt, so daß das Menü als HELLO-File dient.

Herwig Feichtinger

Menüprogramm für Apple-Disketten

```
1oTEXT:SPEED=255:HOME:INVERSE
15PRINT" MC - DIE MIKROCOMPUTER-ZEITSCHRIFT "
2oNORMAL:PRINT:PRINT"Bitte waehlen Sie:":PRINT
3oREADA$:IFA$="END"THEN5o
4oPRINTA$:READA$:GOTO3o
5oPRINT:GETA$:PRINTA$;" ";:RESTORE
6oIFA$=CHR$(3)THENSTOP
7oREADB$:IFB$="END"THENRUN
8oIFA$<>LEFT$(B$,1)THENREADB$:GOTO7o
9oREADB$:PRINTB$:PRINTCHR$(4);B$
95GETA$:RUN
99REM PROGRAMMNAMEN UND LADESEQUENZEN
1ooDATA 1 Basicalc    mc 12/1983 S.73,RUN BASICALC
11oDATA 2 Memview     mc 1/1984  S.57,BRUN MEMVIEW
95oDATA,
96oDATA G mc-Titelgrafik,RUNHELLO
97oDATA F Programme kopieren,BRUNFID
98oDATA D Diskette kopieren,BRUNSCOPY
99oDATA C Disk-Inhaltsverzeichnis,CATALOG
999DATAEND
```

Rudolf Hofer

Apple liest CBM-Dateien

Die mc-Redaktion verwendet den CBM-3032 zusammen mit dem in [1] beschriebenen Basic-Editor, um ihr Jahresinhaltsverzeichnis zu erstellen. Der Autor dieses Beitrags wollte die vorhandenen Dateien auch mit dem für den Apple modifizierten Editor [2] lesen. Es entstanden zwei Programme, die CBM-Dateien vom Band lesen und auf Diskette übertragen. Die Daten können direkt vom Editor geladen werden.

Die Leseroutine ist in *Bild 1* abgedruckt. Grundlage dafür ist ein Programm, das in [3] beschrieben wurde. Einzelheiten zum Kassettenformat des CBM und zur Byteleseroutine sind dort erläutert. Wichtig für den einwandfreien Betrieb ist vor allem ein sauberes Signal vom Kassettenrecorder – nachzuprüfen am einfachsten mit einem Oszilloskop. Das auf TTL-Pegel aufbereitete Signal kann von IC H14 (Anschluß 4) abgegriffen werden. Beim zehn Sekunden dauernden Vorspann dürfen keine Phasensprünge mehr auftreten.

Werden verschiedene Kassettenrecorder für Aufnahme und Wiedergabe verwendet, dann kann eine unterschiedliche Kopfeinstellung dazu führen, daß höhere Frequenzen nicht mehr mit ausreichendem Pegel wiedergegeben werden. Falls man an die Stellschraube herankommt, läßt sich die Wiedergabe leicht per Gehör (auf hellsten Klang) einstellen. Aber auch folgende Methode ist praktikabel: Das Originalband wird mit zwei Recordern überspielt, und zwar stark übersteuert.

Ein weiteres Problem kann auftreten, weil das Programm nicht einen Pegelwechsel, sondern positive oder negative Flanke erkennt. Beim Test sollte deshalb immer auch mit einer Version experimentiert werden, bei der die beiden Branch-Befehle an den Adressen 3AF und 3B5 vertauscht sind. Dazu muß man lediglich das Byte 10 mit dem Byte 30 austauschen. Falls das Programm irgendwann einmal aus unerklärlichen Gründen nicht mehr läuft, sollte man sich an diese Tatsache erinneren. Natürlich nur, wenn man nicht mit den Recordern gearbeitet hat, mit denen bereits ein Test erfolgreich war.

Wichtig für die einwandfreie Funktion ist auch, daß das Programm erst gestartet wird, wenn sich das Band im Vorspann befindet und der Recorder bereits seit ein bis zwei Sekunden eingeschaltet ist.

Basic-Programm erzeugt die Zieldatei

Das in *Bild 2* wiedergegebene Basic-Programm ruft zunächst die Leseroutine auf, die natürlich vorher geladen werden muß. Danach steht die gelesene Datei ab 1000 (hex.) im Speicher. Jetzt fordert es den Bediener dazu auf, eine Diskette einzulegen, und nach Return überträgt es den Speicherinhalt in die Datei mit dem Namen File. Als letzter Eintrag wird „END" angefügt, da dies für den mc-Editor als Abschluß notwendig ist.

```
0800              1  ;CBM-BAENDER LESEN
0800              2  ZP0     EPZ 0
0800              3  ZP1     EPZ 1
0800              4  ZP2     EPZ 2
0800              5  ZP3     EPZ 3
0800              6  ZP4     EPZ 4
0800              7  BLCNT   EPZ 5
0800              8  COUT    EQU $FDF0
0800              9  PRBYT   EQU $FDDA
0800             10  TAPEIN  EQU $C060
0800             11  PUFFER  EQU $1000
0800             12  ;----------------------
0300             13          ORG $300
0300             14          OBJ $800
0300 204403      15  HEADER  JSR BLOCK
0303 AD0B10      16          LDA PUFFER+$B
0306 8506        17          STA BLCNT+1
0308 8505        18          STA BLCNT
030A A200        19          LDX #0
030C BD0E10      20  M16     LDA PUFFER+$E,X
030F C920        21          CMP #$20
0311 F008        22          BEQ M15
0313 0980        23          ORA #$80
0315 20F0FD      24          JSR COUT
0318 E8          25          INX
0319 D0F1        26          BNE M16
031B A2FF        27  M15     LDX #$FF
031D A0FF        28  M18     LDY #$FF
031F 88          29  M17     DEY
0320 D0FD        30          BNE M17
0322 A910        31          LDA /PUFFER
0324 8501        32          STA ZP1
0326 A900        33          LDA #PUFFER
0328 8500        34          STA ZP0
032A 204C03      35  READ    JSR NBLOCK
032D A98D        36          LDA #$8D
032F 20F0FD      37          JSR COUT
0332 A505        38          LDA BLCNT
0334 20DAFD      39          JSR PRBYT
0337 A501        40          LDA ZP1
0339 C990        41          CMP #$90
033B F006        42          BEQ RTN
033D C605        43          DEC BLCNT
033F A505        44          LDA BLCNT
0341 D0E7        45          BNE READ
0343 60          46  RTN     RTS
0344             47  ;----------------------
0344 A910        48  BLOCK   LDA /PUFFER
0346 8501        49          STA ZP1
0348 A900        50          LDA #PUFFER
034A 8500        51          STA ZP0
034C A910        52  NBLOCK  LDA #$10
034E 8504        53          STA ZP4
0350 207503      54  M9      JSR BYTE
0353 3003        55          BMI M8
0355 4C4C03      56          JMP NBLOCK
0358 C604        57  M8      DEC ZP4
035A D0F4        58          BNE M9
035C 207503      59  M10     JSR BYTE
035F 30FB        60          BMI M10
0361 B004        61  M13     BCS M11
0363 A9FE        62          LDA #$FE
0365 E604        63          INC ZP4
0367 9100        64  M11     STA (ZP0),Y
0369 E600        65          INC ZP0
036B D002        66          BNE M12
036D E601        67          INC ZP1
036F 207503      68  M12     JSR BYTE
0372 10ED        69          BPL M13
0374 60          70          RTS
0375             71  ;----------------------
0375 A011        72  BYTE    LDY #$11
0377 20A903      73  M3      JSR LAENG
037A E03C        74          CPX #$3C
037C B008        75          BCS LONG
037E E028        76          CPX #$28
0380 B0F3        77          BCS BYTE
0382 88          78          DEY
0383 10F2        79          BPL M3
0385 60          80          RTS
0386 A009        81  LONG    LDY #9
0388 8403        82          STY ZP3
038A 20A903      83          JSR LAENG
038D 209E03      84  M5      JSR BIT
0390 9002        85          BCC M4
0392 E603        86          INC ZP3
0394 6A          87  M4      ROR
0395 88          88          DEY
0396 D0F5        89          BNE M5
0398 2A          90          ROL
0399 49FF        91          EOR #$FF
039B 4603        92          LSR ZP3
039D 60          93          RTS
039E             94  ;----------------------
039E 20A903      95  BIT     JSR LAENG
03A1 B602        96          STX ZP2
03A3 20A903      97          JSR LAENG
03A6 E402        98          CPX ZP2
03A8 60          99          RTS
03A9            100  ;----------------------
03A9 A200       101  LAENG   LDX #0
03AB E8         102  M6      INX
03AC 2C60C0     103          BIT TAPEIN
03AF 10FA       104          BPL M6
03B1 E8         105  M7      INX
03B2 2C60C0     106          BIT TAPEIN
03B5 30FA       107          BMI M7
03B7 60         108          RTS
03B8            109  ;----------------------
03B8            110          PAU
```

Bild 1. Dieses Programm überträgt die CBM-Datei in einen Pufferbereich ab 1000 (hex); es wird mit CALL768 aufgerufen

Soll eine Textdatei für andere Zwecke erstellt werden, kann Zeile 123 einfach entfallen. Der Text im Speicher wird nicht zerstört. Das erweist sich besonders beim Test als hilfreich. Man braucht nämlich die Leseroutine nur einmal aufzurufen und kann dann den Transferteil immer wieder mit RUN 5 starten.
Ein kleiner Schönheitsfehler soll nicht verschwiegen werden. Das Leseprogramm erkennt zwar einen Fehler und liest dann den jeweiligen Block noch einmal (der CBM zeichnet jeden Block zweimal auf), tritt aber auch da ein Fehler auf, dann wird das vom Programm nicht mehr erkannt.

Literatur

[1] *Feichtinger, Herwig:* Auf der Suche nach Literatur. mc 1982, Heft 9, Seite 57.

[2] *Hofer, Rudolf:* Apple auf Literatursuche. mc 1983, Heft 3.

[3] *Feichtinger, Herwig:* AIM liest CBM-Kassetten. mc 1982, Heft 3, Seite 36.

```
1  HOME : PRINT "CBM-BAND WIRD GELESEN": PRINT
2  PRINT "ANGEZEIGT WERDEN DATEI-NAME"
3  PRINT "UND ZAHL DER NOCH ZU LESENDEN BLOECKE": PRINT
4  CALL 768
5  HIMEM: 4095: INPUT "INITIALISIERTE DISKETTE EINLEGEN (RET)";B$
20 BLOCKZAHL =  PEEK (6)
25 D$ =  CHR$ (4): PRINT D$"MON O": PRINT  $"OPEN FILE"
26  PRINT D$"WRITE FILE"
30  FOR I = 0 TO BLOCKZAHL - 2
35  FOR J = 10 TO 200
40 CH =  PEEK (4096 + I * 203 + J)
42  IF CH = 13 THEN  PRINT A$:A$ = "": GOTO 60
44 A$ = A$ +  CHR$ (CH)
60  NEXT J
70  NEXT I
80  FOR J = 10 TO 200
90 CH =  PEEK (4096 + I * 203 + J)
94  IF CH = 13 THEN  PRINT A$:A$ = "": GOTO 115
100  IF CH = 0 THEN 120
105 A$ = A$ +  CHR$ (CH)
115  NEXT J
120  IF A$ <  > "" THEN  PRINT A$
123  PRINT "END"
130  PRINT D$"CLOSE FILE"
```

Bild 2. Die Datei wird auf Diskette übertragen, sie kann unter dem Namen File vom mc-Editor aus aufgerufen werden

Vom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen

Immer wieder haben Nur-Basic-Programmierer Schwierigkeiten im Umgang mit fertigen Maschinenprogrammen, die lediglich einzutippen, abzuspeichern und wieder zu laden sind. Deshalb hier eine kurze Anleitung anhand des Beispiels in Bild 1.

Abgedruckt ist hier das sogenannte Assemblerlisting. Das bedeutet, neben dem eigentlichen Code, der in den Speicher zu bringen ist, wird noch zusätzliche Information dargestellt. Wichtig für den Benutzer sind die linken beiden Spalten. Sie enthalten: 1. die Adresse, 2. den Code. Wie man in Bild 1 sieht, wird in den ersten Zeilen kein Code erzeugt. Bis dahin ist auch die Adresse uninteressant. Los geht's dann mit den Code-Bytes 20 44 03 ab Adresse 300. Alles was in dieser Spalte steht, ist in den Computer einzugeben. Übrigens entspricht das dem sogenannten Hex-Dump oder Hex-Listing, das oft anstelle des Assemblerlistings (aus Platzgründen) abgedruckt wird. Beim Hex-Listing steht üblicherweise links eine Adresse, und rechts davon folgen acht oder 16 Code-Bytes. Das ergibt eine kompakte Blockdarstellung.

Bei der Eingabe geht man sinnvollerweise so vor:

- Mit CALL-151 kommt man in den Apple-Monitor, der sich mit einem Sternchen meldet.
- Jetzt tippt man die erste Adresse ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und ca. zwei Zeilen Code (im Beispiel: 300: 20 44 03 AD 0B 10 usw.).
- Nach Return steht das ganze im Speicher.
- Die restlichen Daten werden auf dieselbe Weise eingegeben (also z. B.: 313: 09 80 20 F0 FD usw.).
- Kontrollieren kann man die eingegebenen Daten, indem man Anfangsadresse und Endadresse, getrennt durch einen Punkt, eingibt und mit Return abschließt (300.3B7). Der Monitor gibt daraufhin den gesamten Block aus.
- Hat man einen Fehler gemacht, korrigiert man die entsprechende Speicherstelle durch Eingabe von Adresse, Doppelpunkt und Code wie gehabt. Natürlich ist die Adresse durch Weiterzählen im Hexadezimalcode erst zu ermitteln, wenn ein Byte geändert werden soll, das nicht unmittelbar der Adressenangabe folgt.
- Jetzt kann das Programm abgespeichert werden. Man gibt BSAVE Name, A$ Anfangsadresse, L$ Länge ein (im Beispiel BSAVE Name, A$300, L$B8). Es schadet nicht, wenn man die Angabe für die Länge zur Sicherheit etwas größer wählt. Alle Werte sind hexadezimal anzugeben.
- Eigentlich sind wir jetzt fertig. Das Programm kann jederzeit mit BLOAD Name wieder geladen werden, auch von einem Basic-Programm aus, wenn im Print-Befehl wie üblich CHR$ (4) vorher ausgegeben wird. Mit BRUN Name kann man das Programm laden und gleich starten. Das funktioniert aber nur, wenn die Anfangsadresse gleichzeitig die Startadresse ist, wie im vorliegenden Fall.
- Ctrl-C bringt uns wieder in den Basic-Interpreter zurück.

Rudolf Hofer

Apple-II auf Literatursuche

In Heft 9/1982 hatten wir auf Seite 57 ein universelles zeilenorientiertes Editor-Programm in CBM-Basic veröffentlicht, das sich neben anderen Dateiverwaltungs-Aufgaben auch sehr gut zum Anlegen einer Literaturstellen-Datenbank eignet. Mit einigen Änderungen ist es auch für den Apple-II verwendbar. Der Einfachheit halber drucken wir das gesamte Programm hier in einer Apple-Fassung ab.

Bild 1 zeigt den Basic-Teil des Editorprogramms, dessen Befehlssatz ja schon in Heft 9/1982 ausführlich besprochen wurde. Die Änderungen gegenüber der CBM-Originalversion betreffen in erster Linie die Disketten-Befehle sowie die Cursor-Steuerzeichen. Leider verfügt der Apple-II in seiner Normalversion nicht über die Möglichkeit der gemischten Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben, was aber bei einer Datenbank nur von sekundärem Interesse ist.

Für die schnelle Stichwortsuche verwendet der Basic-Teil eine Maschinenroutine, die mit dem neuen Befehl INST aufgerufen wird. Sie ist in *Bild 2* als Hex-Dump aufgelistet und entspricht in ihrer Arbeitsweise derjenigen, die bereits für den CBM veröffentlicht wurde. Sie ist für die 48-KByte-Version des Apple-II ausgelegt (soviel Speicher sollte man für die Dateiverwaltung schon haben) und wird vom Apple-Monitor aus an an der hexadezimalen Adresse 9400 gestartet. Dabei setzt sie automatisch die obere Basic-Speichergrenze (HIMEM) und schützt sich dadurch selbst vor dem Überschreiben mit Basic-Stringvariablen.

Damit das Programm z. B. bei Disketten-Lesefehlern nicht abbricht, enthält Zeile 1 des Basic-Teils die Anweisung „ON ERR GOTO 450". Dort wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben, und das Programm ist wieder in der Befehlseingabe-Schleife.

```
1  HOME : ONERR  GOTO 450
2  PRINT "********** M C - E D I T O R **********"
4 D = 400:W = 80:S$ = "N": REM  "NORMALWERTE F.ZEILENZAHL,BR
EITE,RUBRIKEN;V4.5/FE
8  DIM A$(D),B$(32),C$(100),N(32): DATA   A,B,C,D,E,F,G,H,I,
K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z
9 DS$ =  CHR$ (4)
10  GOSUB 238: GOSUB 432
12  INVERSE : PRINT "BEFEHL?  ";
14  RESTORE : GET M$: IF M$ = "" GOTO 14
16  FOR I = 1 TO 22: READ B$: IF B$ = M$ THEN  PRINT B$: NOR
MAL : GOTO 20
18  NEXT : GOTO 14
20  IF I < 12 THEN  ON I GOSUB 274,28,372,34,398,40,408,418,
74,90,102: GOTO 24
22  ON I - 11 GOSUB 442,128,144,196,170,186,190,320,250,236,
264
24  PRINT A$(J): GOTO 12
26  REM " *** BEFEHL B ***
28  FOR J = 0 TO D: IF A$(J) = "END" THEN  RETURN
30  NEXT
32  REM " *** BEFEHL D ***
34  IF A$(J) <  > "END" THEN J = J + 1
36  RETURN
38  REM " *** STICHWORT SUCHEN ***
40  INVERSE :J =  - 1
42  INPUT "SUCHBEGRIFF=";B$:K =  LEN (B$)
44  PRINT "DRUCKER? J/N": NORMAL
46  GET E$: IF E$ = "" THEN 46
48  IF E$ = "J" THEN  GOSUB 312:Y = 1: PRINT B$: GOTO 52
50 Y = 0: IF E$ = "J" THEN  RETURN
52 J = J + 1: IF A$(J) = "END" THEN  RETURN
54 M$ = A$(J)
56 S = $INST(M$,B$)
58  IF S = 0 THEN 52
59  IF Y = 1 THEN  PRINT : PRINT DS$"PR#2"
60  PRINT M$
61  PRINT DS$"PR#0"
62  FOR S = 0 TO 10: NEXT
64  GET E$: IF E$ <  > " " GOTO 52
66  INVERSE : PRINT "F=FORTSETZUNG,S=STOP ";: NORMAL
68  GET E$: IF E$ = "S" THEN  PRINT "STOP": RETURN
70  IF E$ = "F" THEN  PRINT " OK": GOTO 52
72  GOTO 68
74 I =  - 1: REM " *** INSERT ***
76 I = I + 1: IF A$(I) <  > "END" GOTO 76
78 A$(I + 1) = A$(I):I = I - 1: IF I >  = J GOTO 78
80  INPUT M$: IF M$ = "END" THEN I = J: GOTO 96
82  IF  LEFT$ (M$,1) = " " OR  LEFT$ (M$,1) = "?" THEN M$ =
 MID$ (M$,2): GOTO 82
86 A$(J) = M$:J = J + 1: GOTO 74
88  REM " *** ZEILE LOESCHEN ***
90  INVERSE : PRINT "LOESCHEN? J/N":I = J: NORMAL
92  GET M$: IF M$ < "J" GOTO 92
94  IF M$ > "J" THEN  RETURN
96 I = I + 1: IF A$(I - 1) = "END" THEN  RETURN
98 A$(I - 1) = A$(I): GOTO 96
100  REM " *** FILE LADEN ***
102  INVERSE : IF A$(0) = "END" GOTO 112
104  PRINT "BISHERIGE TEXTE LOESCHEN? J/N";
106  GET M$: IF M$ = "" GOTO 106
108  INVERSE : PRINT M$: IF M$ = "J" THEN  GOSUB 238
110  GOSUB 28
112  INPUT "FILENAME=";M$
118  PRINT DS$;"OPEN ";M$: PRINT DS$;"READ ";M$: PRINT "LADE
VORGANG "
120  INPUT A$(J): IF  ASC (A$(J)) < 33 THEN A$(J) =  MID$ (A
$(J),2)
122  IF A$(J) <  > "END" AND A$(J) <  > "SEP" THEN J = J + 1
: GOTO 120
124 A$(J) = "END": GOTO 182
126  REM " *** RUBRIKEN ERZEUGEN ***
128  IF A$(J) = "END" THEN  RETURN
138  INVERSE : INPUT "RUBRIK";M$: NORMAL : IF  LEN (M$) = 1
THEN M$ = "#" + M$
140 A$(J) = M$ + " " + A$(J): GOTO 34
142  REM  " *** AUSDRUCKEN "
144  INVERSE : PRINT "AUSDRUCK AB DER AKTUELLEN ZEILE": PRIN
T "DRUCKER? J/N";:R$ = ""
146  GET E$: IF E$ = "" GOTO 146
```

Bild 1. An den Apple-II-Befehlssatz angepaßte Version des mc-Editors aus Heft 9/1982 (Zeile 56: § = @)

```
148  PRINT E$: NORMAL
150  IF E$ = "J" THEN  GOSUB 312: GOTO 154
152  IF E$ <  > "N" THEN  RETURN
154  FOR I = J TO D: IF A$(I) = "END" THEN  RETURN
156  IF A$(I) > "" THEN  GOSUB 208
158  PRINT D$"PR#0": IF  PEEK ( - 16384) <  = 127 THEN  NEX
T I
160  INVERSE : PRINT "F=FORTSETZUNG,S=STOP": NORMAL
162  GET F$: IF F$ = "F" THEN  NEXT I
164  IF F$ <  > "S" GOTO 162
166  RETURN
168  REM " *** FILE ABSPEICHERN ***
170 B$ = "": IF A$(J) = "END" OR A$(J) = "SEP" THEN  PRINT "
LEERES FILE": RETURN
172  FLASH : PRINT "GANZES FILE NUR NACH T": INPUT "FILENAME
=";M$: NORMAL : PRINT "ABSP.AB AKTUELLER ZEILE"
178  PRINT D$;"OPEN ";M$: PRINT D$;"WRITE ";M$
180  PRINT A$(J): IF A$(J) <  > "END" AND A$(J) <  > "SEP" T
HEN J = J + 1: GOTO 180
182  PRINT D$;"CLOSE ";M$: RETURN
184  REM " *** BEFEHL T ***
186 J = 0: RETURN
188  REM " *** BEFEHL U ***
190  IF J > 0 THEN J = J - 1
192  RETURN
194  REM " *** RUBRIKFELD LOESCHEN ***.
196  PRINT "RUBRIKFELD LOESCHEN? J/N": NORMAL
198  GET M$: IF M$ = "" GOTO 198
200  IF M$ <  > "J" THEN  RETURN
202 S$ = "N": PRINT "GELOESCHT"
204  FOR I = 0 TO D: IF A$(I) = "END" THEN  RETURN
206 A$(I) =  MID$ (A$(I),4): NEXT
208 M$ = A$(I):B$ =  LEFT$ (M$,2): IF E$ = "J" THEN  GOSUB 3
17
209  IF S$ = "N" GOTO 214
210  IF B$ <  > R$ THEN R$ = B$: PRINT : PRINT R$
212 M$ =  MID$ (M$,4)
214  IF  LEFT$ (M$,1) = " " THEN M$ =  MID$ (M$,2): GOTO 214
216  IF W > LEN (M$) THEN C$ = M$: GOTO 242
218 K = W + 1
220 K = K - 1: IF K = 0 THEN K = W: GOTO 228
222 B$ =  MID$ (M$,K,1): IF B$ > "?" GOTO 220
224  IF B$ < ":" AND B$ > "." GOTO 220
226  IF B$ = "'" OR B$ = "(" GOTO 220
228 C$ =  LEFT$ (M$,K): GOSUB 242
230 M$ =  MID$ (M$,K + 1): PRINT " ";
232  GOTO 214
234  REM " *** ALLES LOESCHEN ***
236  GOSUB 390: IF M$ <  > "J" THEN  RETURN
238  FOR I = 0 TO D:A$(I) = "": NEXT
240 J = 0:A$(J) = "END": PRINT "SPEICHER GELOESCHT": PRINT :
 RETURN
242 D$ = "": PRINT C$: RETURN
248  REM " *** BEFEHL X ***
250  INVERSE : PRINT "ZUR ZEIT KEINE HILFSPROGRAMME": NORMAL
 : RETURN
262  REM " *** BEFEHL Z ***
264  INVERSE : INPUT "DRUCKER-ZEILENBREITE";W
266  PRINT "RUBRIKFELDER? J/N ";
268  GET S$: IF S$ = "" GOTO 268
270  PRINT S$: NORMAL : RETURN
272  REM " *** SORTIEREN ***
274  INVERSE : PRINT "FILE WIRD SORTIERT": FOR I = 0 TO D: I
F A$(I) <  > "END" THEN  NEXT
276 I = I - 1:L = 1:N(L) = I + 1:M = 0
278 J = N(L):K = M - 1: IF J - M < 3 GOTO 300
280 M1 =  INT ((K + J) / 2): IF  PEEK ( - 16384) >  = 127 TH
EN  PRINT "SORTIERVORGANG UNTERBROCHEN": NORMAL : RETURN
282 K = K + 1: IF K = J GOTO 292
284  IF A$(K) =  < A$(M1) GOTO 282
286 J = J - 1: IF K = J GOTO 292
288  IF A$(J) >  = A$(M1) GOTO 286
290 Y$ = A$(K):A$(K) = A$(J):A$(J) = Y$: GOTO 282
292  IF K >  = M1 THEN K = K - 1
294  IF J = M1 GOTO 298
296 Y$ = A$(K):A$(K) = A$(M1):A$(M1) = Y$
298 L = L + 1:N(L) = K: GOTO 278
300  IF J - M < 2 GOTO 306
302  IF A$(M) < A$(M + 1) GOTO 306
304 Y$ = A$(M):A$(M) = A$(M + 1):A$(M + 1) = Y$
306 M = N(L) + 1:L = L - 1: IF L > 0 GOTO 278
308  PRINT "**** SORTIERT ****": NORMAL : RETURN
310  RETURN
312  PRINT : PRINT D$"PR#2"
314  REM  DRUCKPARAMETER
315  PRINT D$"PR#0"
316  RETURN
317  PRINT : PRINT D$"PR#2": RETURN
318  REM " *** DISK-VERZEICHNIS ***
320  INVERSE : PRINT D$"CATALOG": NORMAL
328  RETURN
372  REM ***CLEAR FILE***
374  INVERSE : INPUT "FILENAME=";M$: NORMAL
378  IF M$ = "MC-ED" OR M$ = "PRINT" OR M$ = "INST" OR M$ =
"HELLO" THEN  RETURN
380  PRINT D$"DELETE ";M$: RETURN
390  INVERSE : PRINT "ALLES LOESCHEN? J/N";
392  GET M$: IF M$ = "" THEN 392
394  PRINT M$: NORMAL : RETURN
396  REM " *** ZEILE EDITIEREN ***
398  GOSUB 416: IF A$(J) = "END" THEN  RETURN
400 M$ = A$(J):S = $INST(M$,B$)
402  IF S = 0 THEN  PRINT "- NICHT IN: ";: RETURN
403  IF S = 1 THEN A$(J) = D$ +  MID$ (A$(J),S +  LEN (B$)):
 RETURN
404 A$(J) =  LEFT$ (A$(J),S - 1) + D$ +  MID$ (A$(J),S +  LE
N (B$))
406  RETURN
408 J = 0: PRINT "*** GLOBALE AENDERUNG ***": GOSUB 416
412  IF A$(J) = "END" THEN  RETURN
413  GOSUB 400: PRINT A$(J):J = J + 1
414  GOTO 412
416  INVERSE : INPUT "ALTER STRING";B$: INPUT "NEUER STRING"
;D$: NORMAL : RETURN
418  RESTORE : PRINT "BEFEHLE:
420  FOR I = 0 TO 21: READ M$: NEXT
422  HOME : FOR I = 0 TO 10: READ M$: PRINT M$;: PRINT  TAB(
 21): READ M$: PRINT M$: NEXT
424  RETURN
428  DATA   "A SORTIEREN","B LETZTE ZEILE","C CLEAR FILE","D
 NAECHSTE ZEILE
430  DATA "E EDITIEREN","F FINDE WORT","G GLOBALE AENDERUNG"
,"H HILFE(LISTE)
432  DATA "I INSERT(EINGABE)","K ZEILE LOESCHEN","L FILE LAD
EN
433  DATA "M MEMORY-STATUS
434  DATA "N RUBRIZIEREN","P AUSDRUCKEN","R RUBRIKEN LOESCHE
N
436  DATA "S FILE ABSPEICHERN","T ERSTE ZEILE","U VORHERIGE
ZEILE
438  DATA "V DISK-INHALT","X DISK-HILFSPGM.
440  DATA   "Y ALLES LOESCHEN","Z PARAM.AENDERN:?:?"," "
441  REM " *** STATUSABFRAGE ***
442  PRINT "- AUSDRUCK "W" ZEICHEN BREIT";
444  IF S$ = "J" THEN  PRINT ", RUBRIZIERT";
446  GOSUB 28: PRINT : PRINT "- "J" ZEILEN (MAX."D")
448  PRINT "- FREIER SPEICHERPLATZ:" FRE (0)"BYTES": RETURN
450  INVERSE : PRINT "FEHLER": NORMAL :M$ = "": GOTO 12
```

```
9400- A9 00 85 73 A9 94 85 74
9408- A9 4C 85 BA A9 15 85 BB
9410- A9 94 85 BC 60 C9 40 F0
9418- 24 C9 3A B0 F7 4C BE 00
9420- E6 B8 D0 02 E6 B9 60 A5
9428- B8 D0 02 C6 B9 C6 B8 60
9430- 20 20 94 D0 03 20 27 94
9438- A0 00 B1 B8 60 A4 B9 C0
9440- 02 F0 D6 A9 00 85 1F 85
9448- 1B 20 35 94 C9 D0 F0 03
9450- 4C 12 D4 20 6A DD A5 12
9458- 48 A5 83 85 96 A5 84 85
9460- 97 20 20 94 A0 05 20 B1
9468- 00 D9 6B 95 D0 E2 88 D0
9470- F5 20 30 94 20 E3 DF 20
9478- 69 DD 20 52 95 A0 00 B1
9480- 83 85 88 C8 B1 83 8D ED
9488- 94 8D 10 95 C8 B1 83 8D
9490- EE 94 8D 11 95 20 BE DE
9498- 20 E3 DF 20 69 DD 20 52
94A0- 95 A0 00 B1 83 85 92 C8
94A8- B1 83 8D EA 94 8D 0B 95
94B0- C8 B1 83 8D EB 94 8D 0C
94B8- 95 20 38 94 C9 29 F0 27
94C0- C9 2C F0 03 4C 12 D4 20
94C8- 20 94 20 67 DD 20 6A DD
94D0- 20 0C E1 A5 A1 85 1F C5
94D8- 88 90 02 B0 3C 20 38 94
94E0- C9 29 F0 03 4C 12 D4 A6
94E8- 1F AD 8D 93 DD 5C 93 F0
94F0- 09 E8 E4 88 D0 F3 A2 00
94F8- F0 1D 86 1A A9 00 85 1C
9500- E6 1A E6 1C A4 1C C4 92
9508- F0 0C B9 8D 93 A4 1A D9
9510- 5C 93 D0 DD F0 EA E8 B6
9518- 1B A5 96 85 83 A5 97 85
9520- 84 68 10 0E A0 00 A9 00
9528- 91 83 C8 A5 1B 91 83 4C
9530- 47 95 A9 00 85 9E A4 1B
9538- 84 9F A2 90 38 20 01 E3
9540- A6 83 A4 84 20 2B EB 68
9548- 68 68 68 20 20 94 4C D5
9550- D7 60 E0 00 D0 FB A2 12
9558- BD 70 95 20 5C DB CA D0
9560- F7 A0 28 20 19 ED 20 DD
9568- FB 4C 03 E0 28 54 53 4E
9570- 49 44 4E 55 4F 46 20 54
9578- 4F 4E 20 47 4E 49 52 54
9580- 53 3F 00
```

Bild 2. Maschinenprogramm zur schnellen Stichwortsuche (Aktivierung mit 9400 G oder BRUN INST)

ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht

Wenn man fremde Maschinenprogramme analysiert oder englischsprachige Meldungen durch deutsche ersetzen möchte, so ist das mit einem normalen Monitor-Befehl, der den Speicherinhalt nur hexadezimal auflistet, recht mühsam. Denn erst einmal muß man ja herausfinden, in welchen Adressenbereichen überhaupt Texte stehen.

Das im *Bild* abgedruckte Apple-Programm löst dieses Problem. Nach dem Start mit 8400G vom Monitor aus ist der zusätzliche Monitorbefehl CTRL-Y aktiviert, der Speicherinhalte als ASCII-Zeichen darstellt. Ein Beispiel: Angezeigt werden soll der Speicherbereich ab 8440. Man gibt also im Monitor nach dem Prompt-Sternchen ein: 8440 CTRL-Y, gefolgt von Return. Jetzt werden 16 Speicherzellen angezeigt. Um die nächsten 16 sichtbar zu machen, genügt ein Druck auf die Leertaste. Jede andere Taste führt wieder zur Anzeige des Monitor-Prompts.

```
8400- A9 10 8D F9 03 A9 84 8D
8408- FA 03 20 42 84 4C 69 FF
8410- A6 3C A4 3D 20 96 FD 20
8418- 48 F9 A2 10 A0 00 B1 3C
8420- E6 3C D0 02 E6 3D 09 80
8428- C9 A0 B0 02 A9 AE 20 F0
8430- FD CA D0 E8 20 0C FD C9
8438- A0 F0 01 60 4C 10 84 EA
8440- EA EA A2 00 BD 4F 84 F0
8448- F2 20 F0 FD E8 D0 F5 8D
8450- C3 D4 D2 CC AD D9 A0 C1
8458- C3 D4 C9 D6 C5 8D 00 00
```

Beliebige Speicherbereiche lassen sich mit diesem Apple-II-Programm als ASCII-Zeichen darstellen

Zur Anzeige werden alle gelesenen Bytes mit hex 80 oder-verknüpft, da der Apple ASCII-Zeichen nur bei gesetztem höchstwertigen Bit normal verarbeitet. Bytes, die nicht darstellbaren CTRL-Zeichen entsprechen, werden der Übersichtlichkeit halber durch einen Punkt ersetzt.
Ein Abspeichern des Programms ist mit BSAVE MEMVIEW,A$8400,L$60 auf Disk möglich. Der Start kann dann auch einfach durch BRUN MEMVIEW erfolgen. *Herwig Feichtinger*

Apple-Textdateien ohne OPEN lesen

Im DOS-Handbuch zum Apple-II ist erläutert, wie man eine Textdatei von Diskette in Strings einliest: nämlich mit der Kommandofolge OPEN Name,READ Name,INPUT String,CLOSE Name.

Dieses Vorgehen hat einen großen Haken: Wenn man auf diese Weise versucht, ein File zu lesen, was es gar nicht auf der Diskette gibt, so erscheint beim nächsten CATALOG der falsche Dateiname als neues File, ohne daß in ihm irgend etwas gespeichert wäre.

Nun probieren Sie mal folgendes aus: Lesen Sie Textfiles, indem Sie das OPEN am Anfang einfach weglassen. Das Ergebnis ist verblüffend: Entgegen den Angaben im DOS-Handbuch funktioniert das nämlich bestens, und es werden bei Angabe falscher Filenamen auch keine leeren Dateien mehr auf der Diskette erzeugt.

Die Befehlsfolge in Applesoft unter DOS 3.3 lautet also explizit:

```
100 D$=CHR$(4):INPUT"FILENAME:
    ";N$
110 PRINT D$;"READ"; N$:I=0
120 INPUTA$(I):IF
    A$(I)="END"THEN140
130 I=I+1:GOTO 120
140 PRINT D$;"CLOSE"
```

Diese kurze Routine liest eine Textdatei in das Feld A$(I) bis zum letzten Element "END" (vgl. Literatursuche-Programm in mc 3/1983). Erwähnenswert ist noch, daß CLOSE nicht unbedingt mit einem Filenamen ergänzt werden muß. Fe.

Wolfgang Stahn

Apple-II lernt sprechen

Bei der Sprachsynthese hat man normalerweise die Wahl zwischen Verfahren, die viel Speicher und wenig Zusatzaufwand oder wenig Speicher und viel Zusatzaufwand erfordern. Um so erstaunlicher ist es, daß man mit dem hier vorgestellten Miniprogramm ohne irgendwelche Zusatzhardware den Apple-II zum Sprechen bringen kann. Speicherbedarf: 1,2 KByte/s. Das Ergebnis klingt zwar etwas krächzend, ist aber erstaunlich gut verständlich.

Eingabe über Kassetteninterface

Die Eingangsschaltung des Kassetteninterface verlangt ein Signal mit einer maximalen Spannung von 1 V (Spitze-Spitze). Normalerweise liefert dieses Signal der Ohrhörerausgang des Kassettenrecorders, von dem man ein Programm einliest. Immer wenn die Wechselspannung am Eingang vom positiven in den negativen Bereich wandert (oder umgekehrt), ändert eine Flipflop-Schaltung ihren Zustand. Der Zustand dieses Flipflops (gesetzt oder nicht gesetzt) kann nun softwaremäßig über eine bestimmte Speicherstelle (C060 hex. bzw. 49248 dez.) abgefragt werden. Immer wenn der Wert dieser Adresse größer oder gleich 128 ist, ist das Flipflop gesetzt; ist er kleiner als 128, ist es nicht gesetzt. Leider arbeitet bei den meisten anderen Tischcomputern das Kassetteninterface nach einem anderen Prinzip, und das hier dargestellte Verfahren zur Sprachsynthese läuft darauf nur mit einigen Änderungen.

Legt man an den Eingang des Apple nun beispielsweise ein Sprachsignal, etwa aus dem Kopfhörerausgang eines auf „Aufnahme" geschalteten Kassettenrecorders, in dessen Mikrofon man spricht, so ändert sich der Zustand des Flipflops fortwährend im Rhythmus des Eingangssignals. Wird jetzt per Programm der Zustand in sehr kurzen Abständen hintereinander abgefragt und abgespeichert, so wird die Sprachinformation in einer sehr groben Weise digital gespeichert (1-Bit-A/D-Umsetzung).

Ausgabe über den eingebauten Lautsprecher

Für die Wiedergabe der so gespeicherten Information verwendet man zweckmäßigerweise den eingebauten Lautsprecher. Auch er wird über eine bestimmte Adresse angesprochen (C030 hex. oder 49200 dez.). Bei jedem Zugriff auf diese Adresse ändert das Flipflop, das über einen Verstärker den Lautsprecher ansteuert, seinen Zustand. Beim Zugriff auf diese Adresse ist jedoch zu beachten, daß nur Lesebefehle (z. B. PEEK in Basic oder LDA in Maschinensprache) genau einen Pegelwechsel bewirken, während Schreibbefehle (z. B. POKE in Basic oder STA in Maschinensprache) zwei kurzzeitig aufeinanderfolgende Pegelwechsel produzieren. Soll die digital gespeicherte Sprache über den Lautsprecher wiedergegeben werden, muß man genau umgekehrt wie bei der Aufzeichnung vorgehen:
Die gespeicherte Information muß mit genau der gleichen Geschwindigkeit wie bei der Aufzeichnung aus dem Speicher gelesen werden. An den Stellen, an denen bei der Aufnahme das Eingangs-Flipflop seinen Zustand änderte, muß auf die Adresse des Lautsprecher-Flipflops zugegriffen werden, um dessen Ausgang umzuschalten. Hat man alles richtig gemacht, ist die gesprochene Information wieder zu hören. Die zweckmäßige Aufzeichnungsgeschwindigkeit liegt bei etwa 10 000 Abfragen des Eingangs-Flipflops in jeder Sekunde. Dies entspricht einem Datenfluß von 10 000 Bit/s. Der Speicherbedarf liegt somit bei rund 1,2 KByte/Sprechsekunde. Dies reicht bei einem voll ausgebauten Apple für über eine halbe Minute synthetische Sprache!
Will man eigene Programme mit Sprachausgabe versehen, braucht man meistens sowieso nur wenige Worte oder Ziffern.

Ein Maschinenprogramm für Aufnahme und Wiedergabe

Das Programm (*Bild 1*) besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: In Zeile 300 beginnt das Programmsegment, das für die Aufzeichnung von Sprachinformation erforderlich ist. In der assemblierten Form beginnt es im Speicher bei 800 hex. (2048 dez.). Das ist auch die Startadresse des Programms, um ein Sprachsignal abzuspeichern. Es ist zu beachten, daß die Konstanten FRPAGE, TOPAGE und VERZG, entsprechend den Adressen FD hex., FE hex. und FF hex. vor dem Programmstart vorzubesetzen sind. FRPAGE gibt die Speicherseite an, ab der die digitalisierte Information abgelegt werden soll. Hat man außer dem Grundprogramm keine weiteren Programme im Speicher, kann FRPAGE auf 0A hex. gesetzt werden. Dies bedeutet, daß das Programm die Information beginnend bei Adresse A00 hex. ablegt. TOPAGE gibt die Adressenseite an, von der ab keine Informationen mehr abgelegt werden darf, weil entweder kein RAM-Bereich mehr vorhanden ist oder wichtige Programme (z. B. DOS) sonst zerstört würden. Bei einem 48-K-Apple, bei dem der gesamte RAM-Bereich ausgenutzt werden kann, darf diese Konstante maximal den Wert C0 hex. erhalten. Dies bedeutet, daß die letzte Adresse, in der Information abgelegt wird, BFFF hex. ist.
Mit der Konstanten VERZG wird schließlich die Abfragerate festgelegt. Wird VERZG mit 1 vorbesetzt, so ergibt dies eine Geschwindigkeit von ca. 15 000 Abfragen in jeder Sekunde. Das bedeutet bestmögliche Sprachqualität bei größtem Speicherbedarf. Eine Vorbesetzung mit FF hex. ergibt zwar geringsten Speicherbedarf, doch nur eine Abtastrate von 700 Abfragen pro Sekunde. Hiermit läßt sich natürlich keine Sprachsynthese mehr betreiben. Der optimale Wert für VERZG liegt bei etwa 8. Damit wird auch die Abtastrate von 10 000 Abfragen pro Sekunde in etwa erreicht.
Der zweite Programmteil beginnt in Zeile 1080 und in der assemblierten Form bei Adresse 900 hex. (2304 dez.). Das ist die Startadresse, um die im Speicher befindliche Information wieder auszugeben. Die Konstanten, die vor dem Start

vorbesetzt werden müssen, sind die gleichen wie im ersten Programmsegment. Man muß jedoch aufpassen, daß bei der Wiedergabe zumindest VERZG den gleichen Wert wie bei der Aufzeichnung hat, da sonst die Sprache verzerrt wiedergegeben wird.
Startet man das Programm (*Bild 2*) bei 800 hex., will man also ein Sprachsignal digitalisieren und speichern, so springt das Programm zunächst in eine Warteschleife, in der auf einen mehrmaligen Wechsel des Zustandes des Eingangs-Flipflops gewartet wird. Das heißt, das Programm beginnt erst mit der Abspeicherung, wenn tatsächlich gesprochen wird. Es ist nicht sinnvoll, den Wert für die Zahl der Zustandswechsel, die abgewartet werden sollen, auf 1 zu setzen, da das Programm dann bei jedem kleinsten Knackimpuls losläuft. Gute Erfahrungen werden mit einem Wert von 5 gemacht. Zum Format der Abspeicherung ist noch folgendes zu bemerken:

```
*800.87D

0800- A5 FD 85 FC A9 00 85 FB
0808- A2 00 A9 00 81 FB 18 A5
0810- FB 69 01 85 FB A5 FC 69
0818- 00 85 FC C5 FE D0 EB A5
0820- FD 85 FC 20 DD FB A2 05
0828- AD 60 C0 29 80 85 FA AD
0830- 60 C0 29 80 C5 FA 85 FA
0838- F0 F5 CA D0 F2 A9 01 85
0840- F9 A5 FD 85 FC AD 60 C0
0848- 30 05 A9 00 4C 54 08 A5
0850- F9 4C 54 08 01 FB 81 FB
0858- 20 7E 08 18 A5 FB 69 01
0860- 85 FB A5 FC 69 00 85 FC
0868- C5 FE D0 D9 A5 F9 C9 80
0870- F0 06 0A 85 F9 4C 41 08
0878- 20 DD FB 4C 69 FF
```

Bild 2. Hex-Listing des Sprachsynthese-Programms. Ab 087B sollte allerdings besser hex 60 stehen

Der „Bitstrom" wird nicht hintereinander im Speicher abgelegt. Hierzu wären zu viele Shift- und Maskierungsoperationen notwendig, die letztendlich zu viel Zeit kosten würden. Das Programm legt die Bitfolge beginnend bei Bit 0 aller Bytes. Dann folgen Bit 1, Bit 2 usw. bis Bit 7. Das Programm durchläuft also insgesamt 8mal den für die Abspeicherung des Sprachsignals vorgesehenen Speicherbereich von Anfang bis Ende. Ist die Aufzeichnung oder Wiedergabe beendet, springt es zur Monitoradresse MONZ (FF69 hex.). Die beiden Sprünge in den Zeilen 990 und 1430 können auch gegen einen einfachen RTS-Befehl ausgetauscht werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das Programm als Unterprogramm verwendet werden soll.

Grundlage für die Spracherkennung

Basierend auf diesem Programm lassen sich auch Routinen zur Spracherkennung entwickeln. Eines meiner Experimentalprogramme funktioniert bei-

```
0080  ;+++ EIGENE VARIABLEN +++
0090  ;
0100  VERZG   EQU FF
0110  TOPAGE  EQU FE
0120  FRPAGE  EQU FD
0130  POINTH  EQU FC
0140  POINTL  EQU FB
0150  LAST    EQU FA
0160  MASKE   EQU F9
0170  ;
0180  ;+++ I/O-ADRESSEN +++
0190  ;
0200  SPEAK   EQU C030
0210  CASSIN  EQU C060
0220  ;
0230  ; +++ MONITOR-ADRESSEN +++
0240  ;
0250  BELL    EQU FBDD
0260  MONZ    EQU FF69
0270  ;
0280          ORG 0800
0290  ;
0300  ; ***   SPRACHEINGABE   ***
0310  ;
0320  ; INITIALISIERUNG
0330  ;
0340          LDA FRPAGE
0350          STA POINTH
0360          LDA #$00
0370          STA POINTL
0380          LDX #$00
0390  CLEAR   LDA #$00
0400          STA (POINTL,X)
0410          CLC
0420          LDA POINTL
0430          ADC #$01
0440          STA POINTL
0450          LDA POINTH
0460          ADC #$00
0470          STA POINTH
0480          CMP TOPAGE
0490          BNE CLEAR
0500          LDA FRPAGE
0510          STA POINTH
0520          JSR BELL
0530  ;
0540  ; WARTEN AUF GERAEUSCH
0550  ;
0560          LDX #$05
0570          LDA CASSIN
0580          AND #$80
0590          STA LAST
0600  LOOP    LDA CASSIN
0610          AND #$80
0620          CMP LAST
0630          STA LAST
0640          BEQ LOOP
0650          DEX
0660          BNE LOOP
0670  ;
0680  ; AUFZEICHNUNG
0690  ;
0700          LDA #$01
0710          STA MASKE
0720  INIT    LDA FRPAGE
0730          STA POINTH
0740  STORE   LDA CASSIN
0750          BMI NEG
0760          LDA #$00
0770          JMP ON
0780  NEG     LDA MASKE
0790          JMP ON
0800  ON      ORA (POINTL,X)
0810          STA (POINTL,X)
0820          JSR WAIT
0830          CLC
0840          LDA POINTL
0850          ADC #$01
0860          STA POINTL
0870          LDA POINTH
0880          ADC #$00
0890          STA POINTH
0900          CMP TOPAGE
0910          BNE STORE
0920          LDA MASKE
0930          CMP #$80
0940          BEQ END
0950          ASL
0960          STA MASKE
0970          JMP INIT
0980  END     JSR BELL
0990          JMP MONZ
1000  ;
1010  WAIT    LDX VERZG
1020  WLOOP   DEX
1030          BNE WLOOP
1040          RTS
1050  ;
1060          ORG 0900
1070  ;
1080  ; ***   SPRACHAUSGABE   ***
1090  ;
1100          LDA #$01
1110          STA MASKE
1120          LDX #$00
1130          LDA #$00
1140          STA POINTL
1150  INIT2   LDA FRPAGE
1160          STA POINTH
1170  VOICE   LDA (POINTL,X)
1180          AND MASKE
1190          CMP LAST
1200          STA LAST
1210          BEQ SKIP
1220          BIT SPEAK
1230          JMP NEXT
1240  SKIP    NOP
1250          NOP
1260          JMP NEXT
1270  NEXT    JSR WAIT
1280          CLC
1290          LDA POINTL
1300          ADC #$01
1310          STA POINTL
1320          LDA POINTH
1330          ADC #$00
1340          STA POINTH
1350          CMP TOPAGE
1360          BNE VOICE
1370          LDA MASKE
1380          CMP #$80
1390          BEQ END2
1400          ASL
1410          STA MASKE
1420          JMP INIT2
1430  END2    JMP MONZ
?
```

Bild 1. Ohne Zusatzhardware ermöglicht dieses Programm, hier im Quellencode, die Sprachsynthese mit dem Apple-II

Für Apple II, II e

Z-80-Karte	99,— DM	80 Zeichen-Karte (Autoswitch)	159,— DM
Disk-Interface	109,— DM	Centronics-Interfacel (mit Kabel für EPSON)	129,— DM
PAL-Karte	109,— DM	6809-Karte	399,— DM
16 K-RAM-Karte	109,— DM	8088-Karte	759,— DM
RS 232-Karte	119,— DM	Speech-Karte	88,— DM
Eprommer (4, 8, 16K)	149,— DM	Apple-Info 1,— DM (Porto)	
128K-RAM-Karte	488,— DM		
AD-DA-Karte	119,— DM		
Wild-Karte (knackt geschützte Programme)	139,— DM		

Händleranfragen erwünscht

Die . . . Kompatiblen

Komp 48 995,— DM
48 K, 6502 ohne Firmware

Komp 64
64 K, 6502, Z-80, 15er-Block ohne Firmware 1180,—

Komp 64 S 1330,— DM
wie Komp 64, jedoch mit abgesetzter Tastatur mit 188 Funktionen.

Motherboard 48 K 499,— DM
8 Slots, alle IC's gesockelt ohne Firmware, fertig geprüft

Motherboard 64 K 639,— DM
wie oben, mit 6502 und Z80, 64 K

Klaus Jeschke
Hard-, Software
Im Birkenfeld 3a
6233 Kelkheim
☎ (06198) 7523

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. 6 Monate Garantie Versand erfolgt per NN oder Vorkasse.

spielsweise folgendermaßen: Ein gesprochenes Wort wird mit Hilfe des Grundprogramms digitalisiert und in einem bestimmten Speicherbereich abgelegt. Anschließend wird eine Unterteilung der digitalen Information in 16 Segmente vorgenommen und in jedem dieser Segmente die Anzahl der Zustandswechsel gezählt. So erhält man für jedes Wort einen Satz von 16 Zahlen, die zusammen mit dem dazugehörigen Wort gespeichert werden können. Soll nun ein Wort erkannt werden, so wird es zunächst genauso behandelt. Anschließend werden für alle 16 Werte dieses Wortes die absoluten Differenzen zu den entsprechenden Zahlen eines jeden der bereits bekannten Wörter gebildet und addiert. Das Wort, bei dem diese Differenzensumme am kleinsten ist, entspricht also am meisten dem neu gesprochenen Wort. Die Erkennungsquote bei einem Sprachsatz von 10 Worten lag beim gleichen Sprecher bei etwa 80 %. Dies soll nur eine Möglichkeit der Anwendung darstellen. Der Leser findet bestimmt noch mehr. Viel Spaß beim Experimentieren.

Literatur

[1] *Feichtinger, Herwig:* Sprache aus dem Computer. Mikrocomputer-Anwendungen, Sonderheft Nr. 33, Franzis-Verlag, S. 71...73.

Centronics — ganz einfach

Eine Centronics-Druckerschnittstelle läßt sich per Software sehr einfach realisieren. Dazu sind lediglich neun E/A-Leitungen erforderlich, wie *Bild 1* zeigt. Zusammen mit Masse genügt also ein zehnadriges Flachbandkabel. Die Treiber-Software in *Bild 2* ist in 6502-Assembler auf einem Apple-II für eine 6532-Karte (Fa. Neucom, vgl. Modem-Programm aus mc 1/1984) in Slot 2 ausgelegt. Das Programm liegt bei ihr im 6532-RAM ab Adresse C200. Das Einschalten des Druckers erfolgt in Basic mit dem Befehl PR#2, im Monitor mit 2 CTRL-P und von einem Maschinensprache-Programm mit JSR $C200.

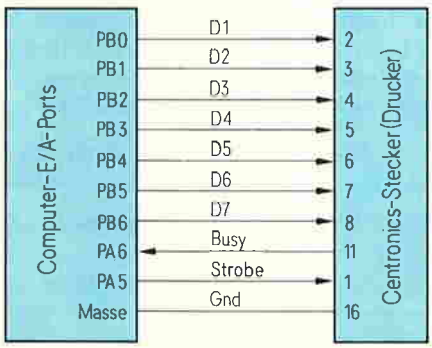

Bild 1. Verbindung des Centronics-Steckers mit zwei E/A-Ports

Wieder ausschalten kann man den Drukker am Apple mit PR#0 bzw. innerhalb eines Programms unter DOS mit PRINT CHR$ (4);"PR#0". Im Monitor gibt man dazu 0 CTRL-P ein; Reset tut's aber in jedem Fall auch.
Das Programm verwendet nur die wichtigsten Schnittstellen-Leitungen des Centronics-Steckers.

Herwig Feichtinger

Bild 2. 6502-Programm, hier für eine 6532-Karte im Apple-Slot 2

```
0800                    1  ;CENTRONICS-AUSGABEROUTINE
0800                    2  ;PB0-6=D1-D7,PA5=STROBE,PA6=BUSY
0800                    3  PA      EQU $C280          ;RIOT-
0800                    4  PAD     EQU $C281          ;ADRESSEN
0800                    5  PB      EQU $C282          ;FUER
0800                    6  PBD     EQU $C283          ;SLOT 2
0800                    7  OUTV    EPZ $36            ;AUSG.-VEKTOR
0800                    8  VIDOUT  EQU $FDF0          ;VIDEOAUSG.
C200                    9          ORG $C200          ;SLOT 2
C200 A91A              10  PR      LDA #PRI           ;VEKTOR
C202 8536              11          STA OUTV           ;SETZEN
C204 A9C2              12          LDA /PRI
C206 8537              13          STA OUTV+1
C208 A97F              14          LDA #$7F           ;PB 0-6=
C20A 8D83C2            15          STA PBD            ;AUSGANG
C20D A920              16          LDA #$20           ;DUMMY-
C20F 8D82C2            17          STA PB             ;ZEICHEN
C212 8D81C2            18          STA PAD            ;PA 5=AUSG.
C215 8D80C2            19          STA PA             ;STROBE=1
C218 A98D              20          LDA #$8D           ;CR
C21A 2C80C2            21  PRI     BIT PA             ;BUSY?
C21D 70FB              22          BVS PRI            ;JA
C21F 8D82C2            23          STA PB             ;AUSGEBEN
C222 48                24          PHA                ;Z.RETTEN
C223 A900              25          LDA #0             ;STROBE=
C225 8D80C2            26          STA PA             ;LOW
C228 A9FF              27          LDA #$FF
C22A 8D80C2            28          STA PA             ;HIGH
C22D 68                29          PLA
C22E 4CF0FD            30          JMP VIDOUT
                       31          END
```

Karl-Hermann Rollke

Apple-II liest und druckt Strichcode

In [1] stellten wir die Lösung dieses Problems in Basic und Maschinensprache vor. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie die Aufgabe mit einem Pascal-Programm zu bewältigen ist. Die dabei verwendeten Prozeduren könnte man zum Beispiel in ein Bibliotheksprogramm einbauen, um Strichcodeaufkleber für Bücher zu drucken und sie per Lesestift zu erfassen.

Der hier gewählte Code besteht aus doppelt so breiten Einheiten, wie sie in [1] beschrieben wurden. D. h. Bit 1 entspricht sechs Strichen, Bit 0 zwei Strichen, und eine Lücke entspricht vier Strichen. Der Grund liegt darin, daß bei normaler Bewegung des Lesers in Pascal die Zählschleife leicht zu klein gerät. Durch einfache Modifikation läßt sich natürlich auch der „Standard-Code" erzeugen und (mit etwas erhöhter Fehlerrate) lesen. Eine elegantere Modifikation wäre allerdings ein Assemblerprogramm, das die Leseroutine ersetzt.
Das Programm druckt 16-Bit-Zahlen, die von zwei Synchronisationsbits angeführt werden. Außerdem wird eine 8-Bit-Prüfsumme gedruckt, die ganz schlicht und einfach die Quersumme der ganzen Zahl darstellt.
Da im Programm Integervariablen verwendet werden, müssen die darzustellenden Zahlen kleiner 32768 sein (Grund: Rechnen mit dem MOD-Befehl).

Funktioniert mit verschiedenen Druckern und dem mc-Strichcodeleser

Bei dem verwendeten Drucker handelt es sich um einen Epson FX-80. Das Programm funktioniert ebenfalls mit allen anderen grafikfähigen Epson-Druckern (MX-82, MX-80 mit Grafikoption, RX-80) sowie nach leichter Modifikation (Umkehrung der Bits 0 und 1) auf dem NEC PC-8023, bzw. ITOH 8510-A.
Benutzt wird der in [2] beschriebene Leser, der entsprechend der Anleitung angeschlossen ist. D. h. sein Ausgang liegt am Eingang von „Pushbutton 0" des Paddle-Anschlusses. Daher wird im Programm die Unit „Applestuf" verwendet, damit die Funktion BUTTON(0) zugänglich ist.
Das Programm (*Bild 1*) besteht aus dem Druckteil und dem Leseteil. Will man einen Strichcodeausdruck (*Bild 2*) erzeugen, so wird zuerst nach der zu druckenden Zahl gefragt. Sie wird mit der Prozedur „Bitwandel" in eine 16-Bit-Binärzahl plus einer 8-Bit-Prüfsumme umgewandelt und sodann ausgedruckt. Nach Eingabe der Zahl kann noch zwischen normalem Ausdruck und schmalem Druck gewählt werden. Zum Ausdrucken wird mit ESC A der Zeilenvorschub verringert. Die Balken werden dreimal untereinander gedruckt, damit der Leser frei geführt werden kann. Mit

```
PROGRAM Barcode;

{*******************************************************
 *                                                     *
 * K.-H. Rollke, Unna, Programm zum Erzeugen und Lesen *
 * von Barcodes fuer 16-Bit-Zahlen mit einer 8-Bit-    *
 * Pruefsumme (Quersumme der Zahl).Das Programm        *
 * benoetigt einen grafikfaehigen EPSON-Drucker.       *
 * Es ist getestet mit EPSON-FX-80 und MX-80.          *
 *                                                     *
 *23.5.83*************************************************}

USES APPLESTUFF;


VAR Wahl,Flag:CHAR;
    Drucker:INTERACTIVE;
    Bit:ARRAY[1..24] OF 0..1;
    Ref,Bar,Pruef,Nummer:INTEGER;
    Mode:BOOLEAN;

{*********************************}

PROCEDURE Bitwandel(VAR Zahl:INTEGER);

     { wandelt ganze Zahlen  in Dualzahlen }

VAR Z,I:INTEGER;
    Bin:INTEGER;
```

Bild 1. Grundlage für konkrete Anwendungen: Das Pascal-Programm zum Erstellen und Lesen von Strichcodeausdrucken

```
BEGIN
  Bin:=128;
  Z:=Zahl DIV 256;
  FOR I:=1 TO 8 DO  { niederw. Byte }
  BEGIN
    Bit[I]:=Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 2;
  END;
  Z:=Zahl MOD 256;
  Bin:=128;
  FOR I:=9 TO 16 DO  { hoeherw. Byte }
  BEGIN
    Bit[I]:=Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 2;
  END;

  Pruef:=0;  { Berechnung der Pruefsumme }
  Bin:=10000;
  Z:=Zahl;
  FOR I:=1 TO 5 DO
  BEGIN
    Pruef:=Pruef+(Z DIV Bin);
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 10;
  END;
  Bin:=128;
  Z:=Pruef;
  FOR I:=17 TO 24 DO
  BEGIN
    Bit[I]:=Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 2;
```

```
  END;
END;{ of Bitwandel }

{*********************************}

PROCEDURE Drucke;

     { Ausdruck des Barcodes }

VAR N,I,J,Zaehler:INTEGER;
    Eins,Leer,esc:CHAR;
    B,Breite:CHAR;

BEGIN
  esc:=CHR(27);    { Escape }
  Eins:=CHR(255);  { Bitmuster senkr. Strich }
  Leer:=CHR(0);  { Bitmuster Leer }

  PAGE(OUTPUT);
  WRITELN('Welche Zahl <0..32767> soll');
  WRITELN('gedruckt werden ?');
  WRITELN;
  WRITE('Zahl: ');
  READLN(Nummer);
  WRITELN;
  WRITE('N)ormal breit oder S)chmal und fett ?');
  READ(Breite);
  WRITELN(Breite);
  IF Breite IN ['S','s'] THEN B:='L' ELSE B:='K';

  IF (Nummer>32767) OR (Nummer<0) THEN
        BEGIN WRITELN('Zahl ZU GROSS, D.H. <0)!');
          Nummer:=0
        END;
  Bitwandel(Nummer);

  REWRITE(Drucker,'PRINTER:');
  WRITE(Drucker,esc,'A',CHR(7),CHR(13),CHR(10));
       { stellt kleinen Zeilenvorschub ein }

  FOR I:=1 TO 3 DO
  BEGIN
    WRITE(Drucker,esc,B,CHR(127),CHR(1));
       { B="K" NORMAL DENSITY / B="L" DUAL DENSITY Mode }
    FOR N:=1 TO 30 DO WRITE(Drucker,Leer);
    Zaehler:=30;
    FOR J:=1 TO 2 DO
      WRITE(Drucker,Eins,Eins,Eins,Eins,Eins,Eins,Leer,Leer,
      Leer,Leer);
    FOR J:=1 TO 24 DO
    BEGIN
      IF Bit[J]=1 THEN
         BEGIN WRITE(Drucker,Eins,Eins,Eins,Eins,Eins,Eins);
           Zaehler:=Zaehler+6 END
      ELSE
         BEGIN WRITE(Drucker,Eins,Eins);Zaehler:=Zaehler+2 END;
      WRITE(Drucker,Leer,Leer,Leer,Leer);
      Zaehler:=Zaehler+4;
    END;

       { Die Zeilenbreite von 384 Punkten muss aufgefuellt
        werden: }
      FOR J:=1 TO 364-Zaehler DO WRITE(Drucker,Leer);

      WRITE(Drucker,CHR(0),CHR(13)); { NORMAL Mode }
    END;

    WRITELN(Drucker);
    WRITE(Drucker,esc,'2'); { normaler Zeilenvorschub }
    WRITE(Drucker,'      Zahl:',Nummer);
    WRITELN(Drucker,' - Pruef:',Pruef);
    WRITELN(Drucker);
    CLOSE(Drucker);
  END; { of Drucke }

  {*********************************}


  PROCEDURE Test;

       { fragt Paddles nach Status ab }

BEGIN
  Bar:=0;
  WHILE BUTTON(0)=Mode DO Bar:=Bar+1;
  Bar:=0;Mode:=(NOT Mode);
  WHILE BUTTON(0)=Mode DO Bar:=Bar+1;
  Mode:=(NOT Mode);
END; { OF Test }

{*********************************}


PROCEDURE Lese;

     { Lesen eines fertigen Barcodes mit Pruefsumme }

VAR Sum,Bin,Zahl,I:INTEGER;

BEGIN
  PAGE(OUTPUT);
  WHILE BUTTON(0)=TRUE DO BEGIN END;
  Mode:=FALSE;
  FOR I:=1 TO 2 DO Test;
  Ref:=Bar DIV 2;
  FOR I:=1 TO 24 DO
  BEGIN
    Test;
    IF Bar<=Ref THEN
       BEGIN Bit[I]:=0;Ref:=Bar+Bar DIV 2 END
    ELSE
       BEGIN Bit[I]:=1;Ref:=Bar DIV 2 END;
  END;
  NOTE(5,50); { Ton }

  Bin:=1;Zahl:=0;
  IF Bit[1]=1 THEN BEGIN WRITE(CHR(7),CHR(7),CHR(7),
                         'Fehler!<Bit 1>');
                         EXIT(Lese) END;
  FOR I:=16 DOWNTO 1 DO
  BEGIN
    Zahl:=Zahl+Bin*Bit[I];
    Bin:=Bin*2;
  END;
  Bin:=1;Sum:=0;
  FOR I:=24 DOWNTO 17 DO
  BEGIN
    Sum:=Sum+Bin*Bit[I];
    Bin:=Bin*2;
  END;

  Bitwandel(Zahl);
  IF Pruef<>Sum THEN BEGIN
                       WRITELN(CHR(7),CHR(7),CHR(7),
                       'Fehler!<Pruefsumme>');
                       EXIT(Lese)
                     END;
  WRITELN;WRITELN;
  FOR I:=1 TO 24 DO WRITE(Bit[I]);
  WRITELN;WRITELN;
  WRITELN('Gelesene Zahl: ',Zahl);
  WRITELN('Pruefsumme   : ',Sum);
  END;{ of Lese }

{*********************************}


{ HAUPTPROGRAMM }

BEGIN
  REPEAT
    PAGE(OUTPUT);
    WRITELN('Bar - Code - Programm');
    WRITELN;WRITELN;
    WRITE('D)rucken , L)esen , E)nde ?');
    READ(Wahl);
    CASE Wahl OF
      'L','l':BEGIN Lese;WRITELN;WRITELN('TASTE...')
       ;READ(Flag) END;'D','d':Drucke;
    END
  UNTIL NOT (Wahl IN ['L','D','l','d']);
  PAGE(OUTPUT);
END.
```

ESC K... bei normalem Ausdruck (Normal Density Mode) oder ESC L... bei schmalem Druck (Dual Density Mode) wird die maximale Breite der zu druckenden Grafik vorgegeben (daher muß der Rest der Zeile mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Die Grafikzeichen des Druckers lassen sich erzeugen durch CHR$(x), wobei x die dezimale Darstellung einer Dualzahl ist, die das Bitmuster des Zeichens festlegt. Mit CHR$(0) wird keine Nadel angesprochen, mit CHR$(1) die untere Nadel, mit CHR$(2) die zweite Nadel, mit CHR$(3) die beiden unteren Nadeln usw. bis CHR$(255) (d. h. alle 8 Nadeln werden angesprochen).
Beim Einlesen werden Änderungen des Logikpegels am Ausgang des Strichcodelesers erfaßt und die Längen der schwarzen Striche gezählt. Dabei ist REF die Referenzlänge, mit der die Breiten der Striche verglichen werden [1]. Beim Lesen der Striche wird die Referenzlänge laufend aktualisiert. Fehler beim Einlesen werden erkannt, indem die gelesene Zahl (16 Bit) in eine Dezimalzahl gewandelt und ihre Quersumme mit der Prüfsumme (8 Bit) verglichen wird. Die Fehlermeldung wird akustisch unterstützt durch dreimaliges Piepsen. Das Ende des Lesevorganges wird durch ein Brummen (NOTE (5,50)) gemeldet.
Liest man Strichcodes ein, die mit normaler Breite gedruckt sind, so ergeben sich kaum Schwierigkeiten (sofern man natürlich die Richtung beibehält und alle Striche erfaßt). Bei Codes mit schmaleren Strichen können aufgrund der doch noch recht langsamen Leseschleife Fehler auftreten, wenn man den Leser nicht langsam genug bewegt.

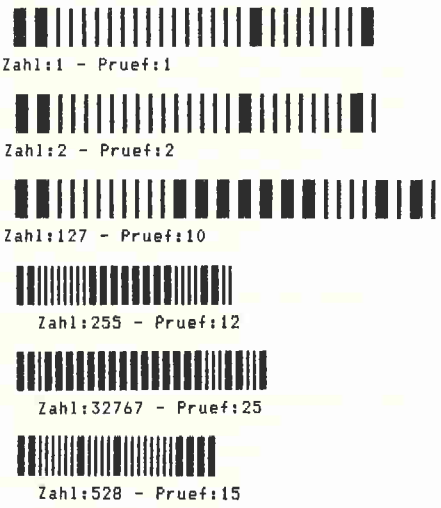

Bild 2. Einmal breit, einmal schmal: Die Lesesicherheit ist größer, wenn das Pascal-Programm mehr Zeit zum Zählen der Strichbreite hat. Wer Platzprobleme hat, sollte den Leseteil durch eine Assemblerroutine ersetzen [1]

Grundlage für konkrete Anwendung

Das beschriebene Programm würde sich schon als Bestandteil eines Bibliotheksprogrammes eignen. Sollen nur Teile (einzelne Prozeduren) verwendet werden, so ist darauf zu achten, daß einige Variablen für das ganze Programm definiert sind. Denkbar ist z. B. ein Programm, das Bücher (oder andere Artikel wie Schallplatten, Disketten etc.) mit laufenden oder systematischen Nummern versieht (indem entsprechende Etiketten gedruckt werden) und diese Nummern mitsamt Angaben über die so erfaßten Bücher speichert. Außerdem könnten Benutzerausweise gleichermaßen gedruckt werden. Bei der Ausleihe von Büchern werden die Benutzernummer und die Buchnummer eingelesen, und so wird die Ausleihe des Buches im Rechner vermerkt. Sollten größere Zahlen als die vom Programm zugelassenen benötigt werden, muß man die Bitwandel-Prozedur überarbeiten. Außerdem empfiehlt es sich insbesondere bei größeren Zahlen, den Leseteil als Assemblerroutine zu schreiben, da die Lesesicherheit dadurch erheblich verbessert würde und man aufgrund schmalerer Striche den Platzbedarf reduzieren könnte.
Dieses Programm soll eine Anregung darstellen – weitere Verfeinerungen müssen sich am konkreten Problem orientiern.

Literatur

[1] *Hofer, Rudolf:* Strichcode drucken und lesen. mc 1983, Heft 4, Seite 66 und 91.
[2] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft 1, Seite 45

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Zu unserem Beitrag auf Seite 11: Das Nachfolgemodell des Epson MX-82, der Epson FX-80, bietet ebenfalls einen Druckmodus mit 576 Punkten/Zeile. Die Grafik wird allerdings etwas anders initialisiert, außerdem ist der Zeilenvorschub nicht identisch. Da der Rest des Programmes unverändert blieb, ist hier nur der Hex-Dump wiedergegeben. Beim aufrufenden Basic-Programm mußte die Option doppelte Druckdichte entfallen, da der FX-80 maximal 960 Punkte/Zeile ansprechen kann.

Wolfgang Ebner

Hex-Dump und Basic-Rahmenprogramm zur Ausgabe einer Apple-Grafik auf den Drucker FX-80

```
0300: A9 20 85 E6 A9 1B 20 82 03 A9 33 20 82 03 A9 11
0310: 20 82 03 20 C4 03 A9 01 85 E1 A9 15 85 E0 A9 00
0320: 85 E2 20 8B 03 A9 00 85 01 85 00 E6 E0 E6 E0 A9
0330: 01 C5 E0 D0 02 E6 E1 06 00 06 00 06 00 20 A5 03
0340: 05 00 85 00 E6 01 20 B9 03 A5 01 C9 02 D0 E8 A2
0350: 03 A5 00 EA EA 20 82 03 CA D0 FA E6 E2 A5 E2 C9
0360: C0 D0 C2 C6 E0 20 B9 03 A9 FF C5 E1 D0 B0 A9 FD
0370: C5 E0 D0 AA 20 C4 03 A9 1B 20 82 03 A9 32 20 82
0380: 03 60 2C C1 C1 30 FB 8D 90 C0 60 A9 1B 20 82 03
0390: A9 2A 20 82 03 A9 05 20 82 03 A9 40 20 82 03 A9
03A0: 02 20 82 03 60 A6 E0 A4 E1 A5 E2 20 11 F4 A5 30
03B0: 29 7F 31 26 F0 02 A9 07 60 C6 E0 A9 FF C5 E0 D0
03C0: 02 C6 E1 60 A9 0D 20 82 03 A9 0A 20 82 03 60
```

```
100  REM  HGR DUMP für Epson FX80; W.Ebner 4/83
105  REM  ************************************
110  PRINT  CHR$ (4)"BLOAD FX-DUMP.BIN"
120  TEXT : HOME
130  PRINT  TAB( 10)"H G R - D U M P"
140  PRINT  TAB( 10)"================"
150  PRINT : PRINT
160  PRINT "Optionen :"
170  PRINT : PRINT
200  PRINT "1 - Invertieren"
210  PRINT
220  PRINT "2 - Bildschirmseite 2"
230  PRINT : PRINT
240  PRINT "9 - Programmende"
250  VTAB 23
260  PRINT  SPC( 30);
270  HTAB 1
280  INPUT "Eingabe:  ";Z$
290 Z =  VAL (Z$)
300  IF Z < 3 AND Z > 0 THEN 350
310  IF Z >  < 9 THEN 250
320  HOME : PRINT "HGR DUMP geladen. Programmstart mit '&'."
330  POKE 1014,0: POKE 1015,3: REM  '&' anschließen
340  PRINT : END
350  IF Z = 1 THEN  POKE 851,73: POKE 852,63
360  IF Z = 2 THEN  POKE 769,64
380  GOTO 250
```

Jochen Schafft, Volker Weilacher

ROM-Routinen des Applesoft-Basic-Interpreters

Die ROM-Routinen von PET, CBM und TRS-80 wurden schon in früheren Ausgaben der mc und im Franzis-Sonderheft „Mikrocomputer-Anwendungen" zusammengestellt [1, 2]. Im folgenden werden in ähnlicher Weise alle wichtigen Adressen des Applesoft-Basic-Interpreters genannt.

Da der Basic-Interpreter des Apple II plus ebenso wie die Interpreter der CBM-Serie aus dem Hause Microsoft stammt, liegt es nahe, mit Hilfe eines ROM-Listings CBM-Programme auf den Apple zu übertragen. Dies ist relativ einfach möglich, da sich der größte Teil der Interpreter-Routinen in der Funktionsweise nicht unterscheidet. Lediglich bei den Ein-/Ausgabeoperationen sind größere Eingriffe nötig (Tastatur, Bildschirm, Diskettenstation, Kassette usw.).

Noch zwei weitere Gruppen von Apple-Anwendern haben großes Interesse an einer Aufstellung aller wichtigen Adressen des Basic-Interpreters:

Zum ersten all jene, die schon immer einmal ergründen wollten, wie ein Interpreter einer höheren Sprache arbeitet. Eventuell gab ein Fehler des Microsoft-Basic den Anstoß, dessen Geheimnisse zu lösen. Besitzer einer 16-K-RAM-Karte oder des „Language Systems" können sogar selbst den mitgelieferten Interpreter abändern und mit ihrer eigenen (hoffentlich) fehlerfreien Version arbeiten.

Die zweite Gruppe besteht aus all jenen, denen der Befehlssatz des Apple nicht ausreicht und die ihn durch „hausgemachte" Befehle ergänzen wollen. Als Anleitung hierfür dienen die bekannten Basic-Erweiterungen des CBM (Toolkit, sm-Kit etc.). Solche Ergänzungen lassen sich beim Apple prinzipiell auf drei verschiedenen Wegen durchführen:

1. Bei der Ausführung eines Programms als auch direkt eingegebener Befehle werden alle Befehlscodes über eine Routine in der Zero-Page geholt (CHRGET-Routine). An dieser Stelle kann leicht ein Sprung in die eigene Befehlscodier-Routine eingefügt werden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch eine verminderte Verarbeitungsgeschwindigkeit.

2. Jede Ein- und Ausgabe erfolgt beim Apple über zwei Vektoren in der Zero-Page (näheres dazu im „Reference Manual"). Befehle, die nur im Direkt-Modus verfügbar sein sollen, können dadurch implementiert werden, daß man den Eingabevektor auf die eigene Routine umlenkt. Diese Methode hat den Vorteil, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der Abarbeitung von Programmen nicht beeinflußt wird. Probleme ergeben sich jedoch bei gleichzeitiger Verwendung eines Diskettenlaufwerks, da das Diskettenbetriebssystem des Apple auf die gleiche Weise in den Basic-Interpreter eingreift. Das DOS-Handbuch beschreibt, wie man diese Probleme umgehen kann. Eine Erkennung der neuen Befehle innerhalb von Programmen kann man erreichen, indem man auch den Ausgabevektor „umbiegt" und alle Befehle nur innerhalb eines PRINT-Ausdruckes zuläßt. Ein spezielles Control-Zeichen, ähnlich dem Control-D beim DOS, vereinfacht die Befehlserkennung.

3. Das Microsoft-Basic des Apple besitzt einen eigenen Befehl zur Erweiterung des Befehlssatzes: das „&"-Zeichen. Sobald der Interpreter auf dieses Zeichen stößt, springt er nach 3F5. An dieser Stelle kann man einen JMP-Befehl in die eigene Maschinenroutine ablegen. Nach dem Basic-Kaltstart befindet sich in 3F5 bis 3F7 ein Sprungbefehl nach FF58 (auf einen RTS-Befehl). Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht beeinflußt wird und der &-Befehl sowohl im Direkt- als auch im Programmodus erkannt wird. Die einzige Bedingung an die neuen Befehle ist, daß sie bzw. die Befehlszeile in der sie stehen mit einem „&" beginnen. Diese Technik wird auch in dem Renumber-Programm auf der System-Master-Diskette benutzt.

Benutzung des Stack beim Apple

Der Stack (0100...01FF) wird nicht nur zur Speicherung der Rücksprungadressen der Interpreter-Routinen und der eigenen Maschinenspracheprogramme benutzt. Auf ihm legt der Interpreter auch die Parameter einer FOR-NEXT-Schleife und des GOSUB-Befehls ab. Des weiteren werden bei der Auswertung arithmetischer Ausdrücke die Zwischenergebnisse bei offenen Operationen auf den Stack „geschoben".

Literatur

[1] *Martin, Reinhold; Smode, Dieter:* ROM und RAM bei PET und CBM. Mikrocomputer-Anwendungen (Sonderheft des Franzis-Verlags), Seite 58...69.

[2] *Röckrath, Luidger:* Der geknackte TRS-80. mc 1981, Heft 1, S. 46...48 und Heft 2, S. 37...44.

[3] *Handle, Franz:* Zahlendarstellung im PET. Hobbycomputer 2 (Sonderheft des Franzis-Verlages), S. 19...22.

RAM-Bereich (Zero-Page):

00–02	JMP-Befehl für Basic-Warmstart
03–05	JMP-Befehl: Sprung nach DB3A (String ab A/Y drucken)
06–09	unbenutzt
0A–0C	JMP-Befehl für USR-Befehl. Nach Basic-Initialisierung: JMP E199 (Ausgabe von „ILLEGAL QUANTITY ERROR")
0D–0E	Hilfsregister für Vergleiche von einzelnen Zeichen (z. B. in der Druckroutine für Strings)
0F	Anzahl der Dimensionen des letzten Feldes
10	DIM-Flag
11	Flag für Stringvariable (bei Stringvariable = FF)
12	Flag für Integervariable (bei Integer = 80, sonst 00)
13	Flag für GARBAGE COLLECTION: negativ, wenn bereits durchgeführt; Zähler bei Codierung der Basic-Befehle
14	Flag für Variablenbehandlung: 00: Normale Behandlung aller Variablenarten 80: Keine Stringvariablen erlaubt; bei Erkennen einer Stringvariablen „SYNTAX ERROR" ausgeben! 40: Es handelt sich um eine Feldvariable, obwohl dem Variablennamen keine Klammer folgt, z. B. bei STORE
15	Flag zur Unterscheidung der Eingabeoperationen: 00: INPUT 40: GET 98: READ
16	Flag dafür, daß bei der SIN-Berechnung das Vorzeichen des Argumentes geändert wurde (Wert lag im 3. bzw. 4. Quadranten); wird in TAN-Routine benötigt
17–19	unbenutzt
1A–1B	Zeiger für HGR-Routinen
1C	Farbmaske, eventuell mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft
1D	Zähler für HGR-Routinen
1E–1F	unbenutzt
20–4F	belegt durch System-Monitor
24	horizontale Cursorposition
25	vertikale Cursorposition
26–27	Zeiger für HGR-Routinen: enthält RAM-Adresse des zuletzt angesprochenen Punktes
2C–2D	Koordinaten für Blockgrafik
30	Maske für Setzen bzw. Löschen eines Bildschirmpunktes in HGR
3C–3D	Anfangsadresse für Kassettenroutinen
3E–3F	Endadresse für Kassettenroutinen
50–51	Register für Integer-Zahlen
52	Zeiger für Deskriptorenstack
53–54	Adresse des zuletzt verwendeten Strings
55–5D	Deskriptorenstack für Stringverarbeitung (je 3 Bytes)
5E–5F	Register für ind. Sprung bei Auswertung arithmetischer Ausdrücke
60–61	Zeiger, allg. Verwendung (Verschieberoutine, VAL-Routine)
62–65	FP-Hilfsregister für Multiplikation und Division (nur Mantisse)
64–65	Hilfsregister für Behandlung von Feldern
66	nicht benutzt
67–68	Beginn des Basic-Textes; wird bei Initialisierung des Interpreters auf 0801 gesetzt
69–6A	Beginn der Variablen, LOMEM-Wert
6B–6C	Beginn der Feldvariablen, Ende der Variablen + 1
6D–6E	Ende der Feldvariablen
6F–70	unteres Ende des Stringspeichers, bewegt sich nach unten
71–72	allg. Zeiger
73–74	HIMEM: höchste verfügbare Speicherzelle + 1
75–76	Zeilennummer der Basic-Zeile, die gerade ausgeführt wird
77–78	Zeilennummer der Basic-Zeile, bei der Programmausführung unterbrochen wurde
79–7A	Zeiger auf zuletzt ausgeführten Befehl
7B–7C	DATA-Zeilennummer
7D–7E	DATA-Zeiger
7F–80	Zeiger für Eingabeoperationen
81–82	letzter Variablenname
83–84	Zeiger auf zuletzt benutzte Variable
85–86	Zeiger auf laufende Variable (bei FOR und LET-Anweisung)
87–88	Zwischenspeicher für CHRGET-Zeiger bei Eingabeoperationen
89	Kennzeichen für die einzelnen Vergleichsoperationen
8A–8B	Zeiger für DEF FN
8B	Flag für GARBAGE COLLECTION
8C–8D	Zeiger für Stringverarbeitung; zeigt auf gültigen Stringdeskriptor
8E	unbenutzt
8F	Länge einer Variablen im Speicher
90–92	JMP-Befehl für Funktionsaufruf
93–97	FAC 3 (5 Bytes); FAC = Fließkommaakkumulator
94–95	Zeiger auf das erste Datenbyte einer Feldvariablen
96–97	bei Speicherblockverschiebung: Endadresse + 1
98–9C	FAC 4 (5 Bytes)
9B–9C	Zeiger für Speicherblockverschiebung, Suchzeiger, Zeiger auf Variablenkopf
9D–A1	FAC 1 (5 Bytes): Exponent und Mantisse, jedoch nicht in Normalform; Mantisse ohne Vorzeichen
A2	Vorzeichen für FAC 1
A3	Zähler für Polynomberechnung
A4	allg. Register für Arithmetik
A5–A9	FAC 2 (5 Bytes)
AA	Vorzeichen für FAC 2
AB	Vorzeichen FAC 1 multipliziert mit Vorzeichen FAC 2 (Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Vorzeichen)
AC	Schutzstelle für FAC 1
AD	Länge eines Feldelementes (2, 3 oder 5 Bytes)
AD–AE	bei DIM: Platzbedarf für Daten im Feld; bei Feldvariablenbehandlung: Berechnung der Position eines Feldelementes
AF–B0	Ende des Basic-Textes, wird durch LOMEM-Befehl nicht beeinflußt
B1–C8	CHRGET-Routine: holt ein Zeichen aus Basic-Text, wird auch bei Eingabeoperationen benutzt (Input, Read)
B8–B9	CHRGET-Zeiger, Zeiger auf letztes Basic-Zeichen (bzw. Befehl)
C9–CD	RND-Register: enthält letzte Zufallszahl in FP-Darstellung
CE–CF	unbenutzt
D0–D2	Hilfsregister für SHAPE-Verarbeitung
D3	enthält ROT-Wert mod 16: Winkel für DRAW bezogen auf nächste rechtwinklige Achse
D4–D5	Register für HGR-Routinen
D6	Flag für Autostart (neg., wenn Autostart)
D7	unbenutzt
D8	Flag für ONERR: negativ nach Aktivierung von ONERR
D9	unbenutzt
DA–DB	enthält Zeilennummer nach Error-Zustand (für RESUME)
DC–DD	enthält RAM-Adresse des letzten Befehls vor dem Error-Zustand
DE	enthält Index des letzten aufgetretenen Fehlers (Tabelle in Applesoft-Handbuch, Seite 136)
DF	Zwischenspeicher für Stackpointer während der Ausführung der Basic-ONERR-Routine; RESUME setzt Stackpointer wieder auf alten Wert
E0–E1	X-Koordinate für HPLOT, DRAW
E2	Y-Koordinate für HPLOT, DRAW
E3	unbenutzt
E4	Farbmaske
E5	Nummer der Spalte, in der sich das zuletzt angesprochene Bit einer HGR-Seite befindet
E6	Flag zur Unterscheidung der HGR-Seiten (20 für erste Seite, 40 für zweite Seite)
E7	SCALE

E8–E9	Zeiger auf SHAPE TABLE
EA	Hilfsregister für HGR-Routinen
EB–EF	unbenutzt
F0	Hilfsregister für Blockgrafik
F1	SPEED-Wert, Zweierkomplement des Speed-Wertes für Verzögerungsschleife
F2	Flag für TRACE: negativ, wenn TRACE aktiviert
F3	FLAG für INVERSE und FLASH: 3F = INVERSE, FF = NORMAL, 7F = FLASH
F4–F5	RAM-Adresse des momentan gültigen ONERR-Statements
F6–F7	Zeilennummer der Basic-Zeile in der momentan gültiges ONERR-Statement steht
F8	Zwischenspeicher für Stackpointer
F9	ROT-Wert
FA–FF	unbenutzt

ROM-Bereich (D000–F7FF)

D000–D07F	Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsadresse – 1 (Aufruf für RTS) D000: END, FOR, NEXT, DATA D008: INPUT, DEL, DIM, READ D010: GR, TEXT, PR#, IN# D018: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D020: HGR2, HGR, HCOLOR, HPLOT D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D030: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D038: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D048: LOHMEM:, ONERR, RESUME, RECALL D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D068: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D078: LIST, CLR, GET, NEW
D080–D0B1	Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR$, VAL, ASC, CHR$, LEFT$, RIGHT$ D0B0: MID$
D0B2–D0CF	Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des „Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7A9 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR : 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97
D0D0–D25F	Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt
D260–D364	Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: „NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: „SYNTAX" (X=10) D276: „RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: „OUT OF DATA" (X=2A) D295: „ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: „OVERFLOW" (X=45) D2AD: „OUT OF MEMORY" (X=4D) D2BA: „UNDEF'D STATEMENT" (X=5A) D2CB: „BAD SUBSCRIPT" (X=6B) D2D8: „REDIM'D ARRAY" (X=78) D2E5: „DIVISION BY ZERO" (X=85) D2F5: „ILLEGAL DIREKT" (X=95) D303: „TYPE MISMATCH" (X=A3) D310: „STRING TOO LONG" (X=B0) D31F: „FORMULA TOO COMPLEX" (X=BF) D332: „CAN'T CONTINUE" (X=D2) D340: „UNDEF'D FUNKTION" (X=E0) D350: „ERROR" + Bell D358: „IN" D35D: CR + „BREAK" + Bell
D365–D392	Stack nach Parameter einer offenen FOR-NEXT-Schleife absuchen. Wenn Parameter der gesuchten Schleife nicht vorhanden, dann Z=1
D393–D3D5	Platz für neue Basic-Zeile schaffen
D39A–D3D5	Speicherblock verschieben. Anfangsadresse des Blocks in 9B/9C, Endadresse + 1 in 96/97, Zieladresse + 1 in 94/95
D3D6–D3E2	Droht Stacküberlauf? Wenn ja, dann Fehlermeldung
D3E3–D40F	Reicht der verfügbare Speicherplatz noch aus? Wenn nicht, dann GARBAGE COLLECTION durchführen; wenn nötig, „OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben
D410–D43B	„OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben
D412–D43B	Fehlermeldung ausgeben. Art des Fehlers wird durch X-Register bestimmt Falls ONERR-Flag gesetzt, dann Sprung nach F2E9
D42D–D43B	„ERROR" + Bell ausgeben
D434–D43B	Wenn HByte der Zeilennummer ≠ FF (also Programm-Modus), dann „IN" mit Zeilennummer ausgeben
D43C–D459	Basic-Warmstart. Prompt-Meldung und neue Zeile holen; CHRGET-Zeiger auf 01FF setzen Ist erstes Zeichen eine Ziffer? Wenn ja, dann weiter bei D45C; andernfalls Sprung nach D805
D45C–D52B	neue Zeile in Basic-Text übernehmen
D45C–D4B9	Alte Basic-Zeile mit gleicher Nummer löschen; wurde nur Zeilennummer eingegeben, so erfolgt ein Sprung nach D4F2; andernfalls weiter...
D4BA–D4F4	Neue Zeile in Basic-Text einfügen. CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen
D4F5–D52B	Links neu berechnen. Sprung nach D43C (Basic-Warmstart)
D52C–D552	Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeichen = 80 und ruft dann FD6A auf. Löscht Bit 7 aller Zeichen im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an
D553–D558	holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7
D559–D619	Codierung der Basic-Befehle. Alle Blanks zwischen Befehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-Flag gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN
D61A–D648	Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50/51 steht. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist C=1 und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und die Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B/9C
D649–D696	NEW ausführen
D66A–D696	CLEAR ausführen
D683–D696	Stack initialisieren, CONT unmöglich machen
D697–D6A4	CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt von 67/68-1)
D6A5–D765	LIST-Routine
D766–D7D1	FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schleife auf den Stack
D7D2–D827	Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrückt. Wenn ja, dann „BREAK IN"... Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 zeigt (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilennummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgespeichert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilennummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm ausgegeben
D828–D848	Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf den Stack geschoben. RTS ruft die Routine auf

D849–D857 RESTORE-Routine. Der DATA-Zeiger 7D/7E wird auf den Programmanfang ((67/68)−1) gesetzt

D858–D85F Überprüft ob Control-C gedrückt ist. Wenn ja, dann weiter bei D860. Andernfalls RTS

D860–D86D Holt laufendes Zeichen von Tastatur. Bei gesetztem ONERR-Flag erfolgt Sprung nach F2F9. Sonst weiter mit...

D86E–D895 STOP ausführen

D870–D895 END ausführen. Unterscheidung zwischen STOP und END mit Hilfe des C-Flags: C=0 ≙ END; C=1 ≙ STOP. Befindet sich der Rechner im Programm-Modus, werden der CHRGET-Zeiger nach 79/7A und die Zeilennummer nach 77/78 übertragen

D88A–D895 Bei gesetztem Carry-Flag „BREAK IN"... ausgeben

D896–D8AF CONT-Routine

D8B0–D8C8 SAVE-Routine

D8C9–D8EF LOAD-Routine

D8F0–D900 Unterprogramm für LOAD und SAVE. Setzt Anfangsadresse der Lese- und Schreibroutinen des Autostartmonitors auf 0050 und die Endadresse auf 0052

D901–D911 setzt Start- und Endadresse des Programms für LOAD und SAVE

D912–D920 RUN ausführen

D921–D93D GOSUB-Routine

D93E–D96A GOTO-Routine

D96B–D978 RETURN- und POP-Routine Teil 1

D979–D97D „RETURN WITHOUT GOSUB ERROR" ausgeben

D97C–D97D „UNDEF'D STATEMENT ERROR" ausgeben

D97E–D980 Sprung nach DEC9 („SYNTAX ERROR" ausgeben)

D981–D9A2 RETURN und POP, Teil 2

D995–D9A2 DATA-Routine. Rückt CHRGET-Zeiger bis zum nächsten Befehl vor

D9A3–D9C8 Nächsten Befehl suchen

D9A6–D9C8 Nächste Zeile suchen

D9C9–D9EB IF-Routine

D9DC–D9EB REM-Routine: CHRGET-Zeiger auf nächste Zeile vorrücken

D9EC–DA0B ON-Routine

DA0C–DA45 Adresse (Festkommazahl zwischen 0 und 63999) aus Basic-Text holen. Ergebnis steht in 50/51. Ist die Adresse größer als 63999, dann „SYNTAX ERROR" ausgeben

DA46–DA79 LET-Hauptroutine: Bestimmt die links vom Gleichheitszeichen stehende Variable. Fehlt das Gleichheitszeichen, so erfolgt „SYNTAX ERROR". Speichert Zeiger auf Variable in 85/86; schiebt Inhalt von 11 und 12 (Variablenart-Flags) auf Stack. Ruft dann DD7B auf

DA7A–DACE Neuen String abspeichern (als Folge von LET)

DACF–DAFA PRINT-Routine (Teil 1)

DAFB–DB02 CR ausgeben

DB03–DB56 PRINT-Routine (Teil 2)

DB3A–DB56 Druckt String ab A/Y. Das Ende des Strings muß durch 00 oder 22 gekennzeichnet sein

DB57–DB70 Blank ausgeben

DB5A–DB70 „?" ausgeben

DB5C–DB70 ASCII-Zeichen, das im Akkumulator steht, ausgeben

DB69–DB70 Verzögerung in Abhängigkeit vom Inhalt der Zelle F1 (SPEED-Wert) durchführen

DB71–DB9F Fehlerbehandlung bei Eingabeoperationen (GET, INPUT und READ)

DB7B–DB85 Zeilennummer der DATA-Zeile nach 75/76 übertragen. Sprung nach DEC9: „SYNTAX ERROR IN"...

DB90–DB9F „?REENTER" ausgeben

DBA0–DBB1 GET-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine

DBB2–DBDB INPUT-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine

DBDC–DCD6 READ-Routine. Einsprung für READ: DBE2

DCD7–DCDD „?EXTRA IGNORED" ausgeben

DCDF–DCEF Text: „?EXTRA IGNORED" + CR

DCEF–DCF8 Text: „?REENTER" + CR

DCF9–DDF3 NEXT-Routine

DD54–DD66 Nach Fertigstellung der laufenden FOR-NEXT-Schleife: FOR-NEXT-Parameter aus Stack entfernen. Handhabt NEXT mit mehreren Laufvariblen

DD67–DD75 Berechnet numerischen Ausdruck. Legt Ergebnis in FAC 1 ab. Wenn nötig, „TYPE MISMATCH ERROR" ausgeben

DD76–DD7A „TYPE MISMATCH ERROR" ausgeben

DD7B–DE5F Auswertung eines Terms (numerisch und String)

DD7B–DD84 Auswertung eines Terms vorbereiten: CHRGET-Zeiger um eins erniedrigen und ein Byte 00 auf den Stack schieben (dient zur Erkennung der letzten offenen Operation)

DD98–DDB3 Bei Vergleichsoperationen: Art des Vergleichs feststellen und Flag (89) entsprechend setzen: 01 für >, 02 für =, 03 für >=, 04 für <, 05 für ≠

DE10–DE34 Schiebt Inhalt von FAC 1 auf Stack. Rücksprungadresse wird zuvor nach 5E/5F gerettet. Rücksprung erfolgt mit JMP indirekt

DE35–DE5F Überträgt Argument vom Stack nach FAC 1 und ruft „gemerkte" Routine (Anfangsadresse − 1 befindet sich auf Stack) auf. Ist das erste Byte auf dem Stack 00 (Kennzeichen dafür, daß keine Operation mehr offen ist), so wird die Auswertung des Terms abgebrochen

DE60–DE97 Konstante bzw. Variable aus Basic-Text holen

DE98–DEA3 NOT-Routine

DEA4–DEC8 Auswertung eines Terms (2. Teil). Laufender Funktionscode im Akku. Für (Akku)=C2: Sprung nach DEAB (FN auswerten). Für (Akku)>=D2: Sprung nach DF0C (Basic-Funktion auswerten)

DEB2–DEC8 Auswertung eines Terms in Klammern

DEC9–DECD „SYNTAX ERROR" ausgeben

DECE–DED4 Hilfsroutine zur Auswertung eines Terms

DED5–DEF8 Wert der folgenden Variable nach FAC 1 bringen. Existiert Variable noch nicht, wird sie neu definiert

DEF9–DF0B SCRN-Routine

DF0C–DF4E Auswertung num. und String-Funktionen

DF4F–DF54 OR-Verknüpfung durchführen

DF55–DF64 AND-Verknüpfung durchführen

DF65–DFCC Gemeinsame Routine für alle Vergleichsoperationen

DF6A–DF7C Vergleich numerischer Größen

DF7D–DFCC Vergleich zweier Strings

DFCD–DFD5 PDL-Routine

DFD6–DFE2 DIM-Routine

DFE3–DFFF Variablenname aus Basic-Text holen und Variable suchen (Teil 1)

E000–E002 JMP-Befehl nach F128: Initialisierung des Basic-Interpreters

E003–E005 JMP-Befehl nach D43C: Basic-Warmstart

E007–E07C Variablenname aus Basic-Text holen und Variable suchen (Teil 2)

E053–E07C Numerische Variable suchen. Der Variablenname befindet sich dabei in 81/82. Gefunden → E0DE. Falls Variable nicht vorhanden, Sprung nach E087

E07D–E086 Überprüft, ob Zeichen im Akku ein Buchstabe ist. Wenn ja, dann C=1; andernfalls C=0

E087–E099 Neue Variable einrichten

E09A–E09B FP-Konstante mit dem Wert 0

E09C–E0CC Feldvariablen um 7 Bytes nach oben verschieben

E0CD–E0DD Neue Variable = 0 setzen

E0DE–E0EC Speicherplatz der Variablen in 83/84 abspeichern (Inhalt von 9B/9C + 2)

E0ED–E0FD Anfangsadresse der Daten im Feld bestimmen (nach Dimensionierungsbytes): Inhalt von 9B/9C + 5 + 2 × Anzahl der Dimensionen nach 94/95

E0FE–E101 FP-Konstante mit dem Wert −32768

E102–E11D INT-Variable aus Basic-Text holen

E11E–E195 Suchen eines Feldes. Falls gewünschtes Feld nicht vorhanden, Sprung nach E1B8

E196–E19D „BAD SUBSCRIPT ERROR" ausgeben

E199–E19D „ILLEGAL QUANTITY ERROR" ausgeben

E19E–E1A9 Falls DIM-Flag (10) gesetzt: „REDIM'D ARRAY ERROR"

E1AA–E1B7 Setzt 94/95 auf Beginn des Datenfeldes und überprüft die Dimensionierung. Wenn nötig, „BAD SUBSCRIPT ERROR" ausgeben

E1B8–E24A Neues Feld einrichten

E24B–E2AC Gewünschtes Feldelement suchen. Berechnet Speicheradresse aus Anfangsadresse des Feldes, Anzahl der Dimensionen und den angegebenen Indizes
E2AD–E2DD Unterprogramm für Feldbehandlung: multipliziert Inhalt von 64/65 mit Inhalt von AD/AE. Ergebnis in Y/X
E2DE–E2FE FRE-Routine
E2FF–E305 POS-Routine
E306–E312 Befindet sich der Rechner im Direkt-Modus, dann „ILLEGAL DIRECT ERROR" ausgeben
E313–E340 DEF-Routine
E341–E351 Syntax einer DEFFN-Zeile prüfen
E354–E3A8 FN auswerten
E3A9–E3C4 Holt alten CHRGET-Zeiger und FN-Variablenwert vom Stack
E3C5–E3D4 STR$-Routine: wandelt Inhalt von FAC 1 in String um
E3D5–E3E6 Unterprogramm für Stringverarbeitung
E3E7–E451 Länge eines Strings bestimmen: sucht nach dem Endzeichen 00 bzw. dem zweiten Anführungszeichen. Anfangsadresse des Strings in A/Y. Nimmt Deskriptor in Deskriptorentabelle auf und kopiert, wenn nötig, String in oberen RAM-Bereich
E430–E434 „FORMULA TOO COMPLEX ERROR" ausgeben
E452–E473 Zeiger für unteres Ende des Stringspeichers korrigieren. Wird um die Länge des neuen Strings (in A) herabgesetzt. Reicht Speicherplatz für neuen String nicht mehr aus, wird die GARBAGE-COLLECTION-Routine angesprungen
E474–E483 Überprüft, ob GARBAGE-COLLECTION bereits durchgeführt wurde. Falls ja, dann „OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben, andernfalls weiter mit...
E484–E518 GARBAGE-COLLECTION durchführen: entfernt nicht mehr benötigte Strings im Speicher (Teil 1)
E519–E561 Überprüft, ob Variable ab 5E/5F Stringvariable ist und ob String zwischen (9B/9C) und (6F/70) liegt. Falls ja, wird Anfangsadresse dieses Strings nach 9B/9C übertragen. Diese Routine dient zur Bestimmung der höchsten RAM-Adresse eines gültigen Strings (für GARBAGE-COLLECTION).
E562–E596 GARBAGE-COLLECTION Teil 2: löscht nicht mehr benötigten String
E597–E5D3 Verkettung zweier Strings durchführen
E5D4–E5FC Hilfsroutine für Stringverkettung: String übertragen
E5FD–E634 Entfernt Strings, die als „Zwischenwert" bei einer Stringoperation entstanden sind (zum Beispiel im PRINT-Ausdruck)
E635–E646 Korrektur der Deskriptorentabelle (als Folge der obengenannten Routine)
E646–E659 CHR$-Routine
E65A–E685 LEFT$–Routine
E686–E690 RIGHT$-Routine
E691–E6B8 MID$-Routine
E6B9–E6D5 Holt Parameter für LEFT$, RIGHT$ und MID$ vom Stack
E6D6–E6E4 LEN-Routine
E6E5–E6F4 ASC-Routine
E6F5–E706 Holt 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Ist die Zahl größer als 255, dann „ILLEGAL QUANTITY ERROR"
E707–E745 VAL-Routine
E746–E751 Holt 16-Bit- und 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Nach Ausführung der Routine befindet sich der 16-bit-Wert in 50/51 und der 8-bit-Wert im Akkumulator
E752–E763 Wandelt Inhalt von FAC 1 in Integer um. Ergebnis in 50/51
E764–E77A PEEK-Routine
E77B–E783 POKE-Routine
E784–E79F WAIT-Routine
E7A0–E7A6 Addiert 0.5 zu FAC 1.
E7A7–E7B8 Subtrahiert Inhalt von FAC 1 von der „Variable", deren Zeiger sich in A/Y befindet
E7B9–E7C5 addiert Variable (Zeiger A/Y) zu FAC 1
E7C6–E854 Addition FAC 1 + FAC 2. Ergebnis befindet sich wieder in FAC 1
E855–E873 Addiert Mantissen von FAC 1 und FAC 2
E874–E89D Normiert FAC 1: Mantisse wird so lange nach links verschoben, bis das höchstwertige Bit gesetzt ist. Das Exponentenbyte wird dabei entsprechend korrigiert
E89E–E8D4 Mantisse von FAC 1 komplementieren (für Substraktion und Addition zweier Zahlen mit ungleichem Vorzeichen)
E8C2–E8D4 Erhöht FAC 1 um 1 in der letzten Bitstelle
E8D5–E8D9 „OVERFLOW ERROR" ausgeben
E8DA–E912 Mantisse im FP-Zwischenspeicher (62 bis 65) nach rechts verschieben.
Einsprung E8F0: Verschiebt beliebiges Register (vier aufeinanderfolgende Bytes) um n Bits nach rechts. Adresse des höchstwertigsten Bytes minus 1 muß im X-Register stehen. Die Anzahl der Verschiebungen wird durch den Inhalt des Akkumulators bestimmt (256-n)
E913–E917 FP-Konstante mit dem Wert 1
E918–E92C Polynomkoeffizienten für LOG-Annäherung:
E918: 03 (Anzahl der Konstanten minus 1)
E919–E91D: 0,4342559419
E91E–E922: 0,5765845412
E923–E927: 0,9618007592
E928–E92C: 2,885390073
E92D–E940 FP-Konstanten 0,5, 2, −0,5 und ln(2)
E941–E97E LOG-Routine
E97F–E9AF Multiplikation Variable (Zeiger A/Y) × FAC 1
E987–E9AF Multiplikation FAC 1 × FAC 2. Ergebnis wiederum in FAC 1
E9B0–E9E2 Multipliziert 8-Bit-Zahl im Akkumulator mit Argument von FAC 2. Aufsummierung der Teilprodukte im FP-Hilfsregister (62 und 65)
E9E3–EA0D Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 2
EA0E–EA2A Addiert Exponenten von FAC 1 und FAC 2 (für Multiplikation FAC 1 × FAC 2)
EA2B–EA38 Überprüft Vorzeichen von FAC 1: Bei positivem Vorzeichen Fehlermeldung „OVERFLOW ERROR", andernfalls wird FAC 1 auf Null gesetzt (Hilfsroutine für EXP-Berechnung)
EA39–EA4F Multiplikation FAC 1 × 10
EA50–EA54 FP-Konstante mit dem Wert 10
EA55–EA65 Division FAC 1 / 10
EA66–EACF Division Variable (Zeiger A/Y) durch FAC 1
FA6B–EAE0 Division FAC 2 durch FAC 1
EAE1–EAE5 „DIVISION BY ZERO ERROR" ausgeben
EAE6–EAF8 Überträgt Mantisse der FP-Hilfsvariable nach FAC 1
EAF9–EB1D Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 1
EB1E–EB52 Überträgt den gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 4. Löscht die Schutzstelle von FAC 1
EB21–EB52 Überträgt FAC 1 nach FAC 3. Sonst wie oben
EB27–EB52 Überträgt FAC 1 nach beliebige Stelle im Speicher. Die Zieladresse befindet sich dabei in 85/86
EB53–EB62 Überträgt FAC 2 nach FAC 1 und löscht Schutzstelle von FAC 1
EB63–EB71 Überträgt gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 2
EB72–EB81 Rundet FAC 1
EB82–EB8F Überprüft Vorzeichen von FAC 1. Bei negativem Vorzeichen enthält Akkumulator nach Ablauf der Routine den Wert 255, bei positivem Vorzeichen den Wert 1 und falls FAC 1 = 0 ist den Wert 0
EB90–EBAE SGN-Routine
EBAF–EBB1 ABS-Routine
EBB2–EBF1 Vergleich zweier FP-Zahlen: vergleicht Variable (Zeiger A/Y) mit FAC 1
EBF2–EC22 Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in Integer
EC23–EC49 INT-Routine
EC4A–ED09 Umwandlung einer Zahl im ASCII-Format (String) in FP-Variable
ED0A–ED18 Konstanten für Umwandlung FP nach String
ED0A–ED0E: 99 999 999,91
ED0F–ED13: 999 999 999,2
ED14–ED18: 1 000 000 000
ED19–ED33 „IN" mit Zeilennummer ausgeben (für Fehlermeldungen)

ED24–ED33 16-Bit-Zahl in A/Y ausgeben
ED2E–ED33 FAC 1 ausgeben
ED34–EE63 Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in ASCII-Format (String). Der neu entstandene String wird ab 100 abgelegt. Stringende ist durch ein Byte 00 gekennzeichnet. Nach Ablauf der Routine ist in A/Y die Anfangsadresse des Strings enthalten
EE64–EE68 FP-Konstante mit dem Wert 0,5
EE69–EE8C Konstanten für Umwandlung FP nach String. Die Tabelle enthält den Wert der einzelnen Stellen des Dezimalsystems im Binärformat
EE8D–EECF SQR-Routine (Berechnung über Potenzfunktion)
EE97–EECF Potenzfunktion FAC 2 ↑ FAC 1
EED0–EEDA Vorzeichenwechsel
EEDB–EEDF FP-Konstante mit dem Wert 1,442695041 (1/ln2)
EEE0–EF08 Polynomkoeffizienten für EXP-Annäherung:
EEE0: 07 (Anzahl der Konstanten minus 1)
EEE1–EEE5: 2,150016068 × 10^{-5}
EEE6–EEEA: 1,435231404 × 10^{-4}
EEEB–EEEF: 1,342263482 × 10^{-3}
EEF0–EEF4: 9,614017013 × 10^{-3}
EEF5–EEF9: 5,550512686 × 10^{-2}
EEFA–EEFE: 0,2402263846
EEFF–EF03: 0,6931471862
EF04–EF08: 1
EF09–EF5B EXP-Routine
EF5C–EF71 Berechnung eines Polynoms der Form
F(x) = A1 × X + A3 × X ↑ 3 + A5 × X ↑ 5 + ...
A/Y dienen als Zeiger auf Tabelle mit den Polynomkoeffizienten. Das erste Byte der Tabelle muß die Anzahl der Glieder minus 1 beinhalten. Die Variable X muß in FAC 1 stehen. Die eigentliche Berechnung von F(x) erfolgt in der nachfolgenden Routine (Sprung nach E97F)
EF72–EFA5 Berechnung eines Polynoms der Form
F(x) = A0 + A1 × X + A2 × X ↑ 2 + A3 × X ↑ 3 + ...
sonst wie oben
EFA6–EFAD Konstanten für RND-Funktion
EFAE–EFE9 RND-Routine
EFEA–FFF3 COS-Routine: Die Berechnung von COS-Werten wird auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt
EFF4–F039 SIN-Routine
F03A–F065 TAN-Routine: Die Berechnung von TAN-Werten wird auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt
F066–F06A FP-Konstante mit dem Wert 1,570796327 (Pi/2)
F06B–F06T FP-Konstante mit dem Wert 6,283185307 (Pi × 2)
F070–F074 FP-Konstante mit dem Wert 0,25
F075–F093 Polynomkoeffizienten für SIN-Annäherung:
F075: 05 (Anzahl der Konstanten minus 1)
F076–F07A: −14,38139067
F07B–F07F: 42,00779712
F080–F084: −76,70417026
F085–F089: 81,60522369
F08A–F08E: −41,34170210
F08F–F093: 6,283185307 (2 × Pi)
F094–F098 Codes für „MICROSOFT!"
F099–F0CD ATN-Routine
F0CE–F105 Polynomkoeffizienten für ATN-Annäherung:
F0CE: 0B (Anzahl der Konstanten minus 1)
F0CF–F0D3: −6,847939119 × 10^{-4}
F0D4–F0D8: 4,850942156 × 10^{-3}
F0D9–F0DD: −1,611170184 × 10^{-2}
F0DE–F0E2: 3,420963805 × 10^{-2}
F0E3–F0E7: −5,427913276 × 10^{-2}
F0E8–F0EB: 7,245719654 × 10^{-2}
F0EC–F0F1: −8,980239538 × 10^{-2}
F0F2–F0F6: 0,1109324134
F0F7–F0FB: −0,1428398077
F0FC–F100: 0,1999991205
F101–F105: −0,3333333157
F106–F10A FP-Konstante mit dem Wert 1
F10B–F122 Kopie der CHRGET-Routine (wird beim Kaltstart des Interpreters in die Zero-Page übertragen)
F123–F127 FP-Konstante: Anfangswert der RND-Funktion (wird beim Kaltstart des Interpreters in RND-Register [C9 bis CD] übertragen)
F128–F1D4 Basic-Kaltstart: Initialisierung des Interpreters. Feststellen der oberen Speichergrenze (HIMEM), Zeiger und Vektoren setzen
F1D5–F1DD CALL-Routine
F1DE–F1E4 IN#-Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor (Sprung nach FE8B)
F1E5–F1E9 PR#–Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor (Sprung nach FE95)
F1EC–F208 Holt PLOT-Parameter für LORES-Grafik. Ist eine der beiden Zahlen größer oder gleich 48, dann „ILLEGAL QUANTITY ERROR". Nach Ablauf der Routine befindet sich die erste Zahl in F0 und die zweite in 2C und 2D
F209–F224 Holt HLIN bzw. VLIN-Parameter. Die ersten beiden Zahlen werden wie oben in F0, 2C und 2D abgelegt. Ist die zweite Zahl größer als die erste, so werden sie vertauscht. Die dritte Zahl befindet sich nach Ablauf der Routine im X-Register
F225–F231 PLOT-Routine: Ausführung durch Monitor (F800)
F232–F240 HLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F819)
F241–F24E VLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F828)
F24F–F255 COLOR = – Routine: Ausführung durch Monitor (F864)
F256–F261 VTAB-Routine: Ausführung durch Monitor (FB5B)
F262–F26C SPEED-Routine: Speichert Zweierkomplement zur nachfolgenden Zahl in F1 ab (für Verzögerungsschleife bei Ausgabe)
F26D–F272 TRACE einschalten
F26F–F272 TRACE abschalten (NOTRACE)
F273–F27F NORMAL-Flags setzen
F277–F27F INVERSE-Flags setzen
F280–F285 FLASH-Flags setzen
F286–F2A5 HIMEM:–Routine: Beim Versuch den HIMEM-Wert unter die Endadresse der Feldvariablen zu setzen, erfolgt Sprung nach D410: „OUT OF MEMORY ERROR"
F2A6–F2CA LOMEM:–Routine: ruft nach Ablauf D66C (CLR) auf
F2CB–F2E8 ONERR-Routine: Speichert CHRGET-Zeiger, der auf nachfolgenden GOTO-Befehl zeigt in F4/F5. Die aktuelle Zeilennummer wird nach F6/F7 übertragen, und der CHRGET-Zeiger wird auf die nächste Befehlszeile vorgerückt
F2E9–F317 Fehlerbehandlung bei aktivem ONERR GOTO: Der Error-Code wird in DE gespeichert und der Inhalt von 75/76 nach DA/DB übertragen (aktuelle Zeilennummer muß für ein RESUME abgespeichert werden). Der Inhalt von 79/7A wird nach DC/DD und der Stackpointer wird nach F8 gerettet. Danach Durchführung des ONERR-GOTO-Befehls
F18–F32F RESUME-Routine
F33–F64 DEL-Routine
F365–F38F Löscht die Basic-Zeilen zwischen (9B/9C) und (60/61). Die hinter dem zu löschenden Bereich befindlichen Basic-Zeilen werden im Speicher nach unten verschoben
F390–F396 GR-Routine: Ausführung durch Monitor (FB40)
F399–F39E TEXT-Routine: Ausführung durch Monitor (FB39)
F39F–F3BB STORE-Routine: speichert Länge des Feldes und Daten des Feldes nacheinander ab
F3BC–F3D7 RECALL-Routine
F3D8–F410 HGR2-Routine: Setzt Flag für die zweite (HIRES-)Grafikseite. Löscht Bildschirm
F3E2–F410 HGR-Routine: setzt Flag für die erste (HIRES-)Grafikseite und löscht Bildschirm
F3F2-F410 Löscht aktuelle (zuletzt angesprochene) Grafikseite
F3F6–F410 Färbt die zuletzt angesprochene HGR-Seite mit der Farbe ein, deren Farbmaske (siehe F6F6–F6FD) sich in 1C befindet. Bei Aufruf dieser Routine muß Register E6 entweder 20 oder 40 beinhalten

F411–F456	Berechnet die RAM-Adresse und Maske für das Zeichen eines Punktes in HGR aus X- und Y-Koordinate. Bei Aufruf muß die X-Koordinate in X/Y und die Y-Koordinate in A stehen. Nach Ablauf der Routine befindet sich die RAM-Adresse in 26/27 und die Maske in 30
F457–F464	Zeichnet einen Punkt in HGR. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30
F465–F49B	Korrektur der RAM-Adresse und der Maske für Punkt links bzw. rechts neben altem Punkt. Für Bewegung nach rechts muß N-Flag gelöscht und für Bewegung nach links gesetzt sein
F47C–F489	Falls Farbmaske eine alternierende Bitfolge besitzt, wird sie mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft. Dies ist notwendig, da die Anzahl der Punkte pro Byte, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, ungerade ist
F49C–F4B2	Unterprogramm für XDRAW-Routine: invertiert einen Punkt. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30
F4B3–F4D4	Unterprogramm für DRAW-Routine: setzt einen Punkt. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30, Farbmaske in 1C
F4D5–F503	Berechnet RAM-Adresse für Punkt über altem Punkt (Bewegung nach oben)
F504–F52F	Berechnet RAM-Adresse für Punkt unter altem Punkt (Bewegung nach unten)
F530–F539	Löscht X- und Y-Koordinate in Register E0 bis E2. Diese Routine ermöglicht das Zeichen beliebiger Linien in HGR mit relativer Adressierung. Sie geht in die folgende über
F53A–F5B1	Zeichnen einer Linie in HGR. Alte X- und Y-Koordinate in E0/E1 bzw. E2, neue X-Koordinate in A/X und neue Y-Koordinate in Y. Nach Ablauf der Routine befinden sich neue Koordinaten in E0/E1 und E2
F5B2–F5B8	Tabelle mit Masken für Plot-Routinen (siehe F411–F456)
F5B9	Byte 1C für Vergleiche mit Hilfe des BIT-Befehls
F5BA–F5CA	Tabelle zur Bestimmung der Richtung eines Vektors bei verschiedenen ROT-Werten
F5CB–F600	Berechnet X- und Y-Koordinate aus RAM-Adresse und Maske. Die Koordinaten werden in E0/E1 bzw. E2 abgelegt
F601–F65C	DRAW-Routine. Einsprung F605. Zeiger auf Definition der Shapes in 1A/1B
F65D–F6B8	XDRAW-Routine. Einsprung: F661
F6B9–F6E8	Holt Parameter für HPLOT, DRAW und XDRAW-Befehl aus Basic-Text. X-Koordinate nach Ablauf in X/Y, Y-Koordinate in A. Falls nötig, Ausgabe von „ILLEGAL QUANTITY ERROR“
F6E9–F6F5	HCOLOR-Routine: Speichert Farbmaske in E4 ab
F6F6–F6FD	Tabelle mit Farbmasken für die Farben Schwarz (0), Grün (1), Viloett (2), Weiß (3), Schwarz (4), Orange (5), Blau (6), Weiß (7)
F6FE–F720	HPLOT-Routine
F721–F726	ROT=–Routine
F727–F72C	SCALE=–Routine
F72D–F768	DRAW-Parameter holen. Speichert Anfangsadresse des gewünschten Shapes in 1A/1B
F769–F76E	DRAW-Routine, Ausführung in F601–F65C
F76F–F774	XDRAW-Routine, Ausführung in F65D–F6B8
F775–F7BB	SHLOAD-Routine
F7BC–F7D8	Setzt Anfangs- und Endadresse der Daten eines Feldes für STORE und RECALL
F7D9–F7E6	Sucht Feld für STORE und RECALL
F7E7–F7FC	HTAB-Routine
F7FD–F7FF	???

Grafik mit dem MX-80

Woher nimmt man das achte Bit beim Apple?

Wenn Sie sich zu Ihrem Apple-II einen MX-80 gekauft und endlich alle Drukkersteuerzeichen ausgeknobelt haben, kommt bald der Moment, an dem Sie Lust verspüren, die im Zeichenvorrat des MX-80 vorhandenen Grafiksymbole zu verwenden. Sie errechnen sich die nötigen CHR$-Befehle und versuchen es. Aber Sie werden eine herbe Enttäuschung erleben.

Das für Grafiksymbole benötigte achte Bit ist auf der Interfaceplatine fest auf Masse gelegt, es ist also nicht ansteuerbar. Wenn Sie dann weitersuchen, werden Sie feststellen, daß die CHR$-Befehle das achte Bit gar nicht ansteuern, obwohl CHR$(128) bis CHR$(255) durchaus erlaubt sind. Wie kann man dieses Bit trotzdem ansteuern?

Das Prinzip ist folgendes: Man verwendet einen TTL-Ausgang (AN2) des Game-Paddle-Anschlusses. Dazu ist lediglich eine kleine Hardwareänderung notwendig. Auf der Interfaceplatine befindet sich eine Drahtbrücke unterhalb des IC 3A (EPROM), bezeichnet mit P4. Sie löten oder schneiden diese Drahtbrücke auf und verbinden das rechte Lötauge von M4 oder das linke Lötauge von P4 mit dem Game-Paddle-Anschluß AN2 (Pin 13). Der Anschluß auf der Interfaceplatine muß mit aller Sorgfalt hergestellt werden. Wenn Sie das falsche Lötauge erwischen, könnte im Computer das Ansteuer-IC des Game-Paddle-Anschlusses beschädigt werden. Prüfen Sie daher auf der Rückseite der Interfaceplatine, ob Sie wirklich ein Lötauge anschließen, das mit dem Stecker des Druckers verbunden ist. Die andern, „falschen“ Lötaugen sind mit Masse bzw. IC 2A (74LS175) verbunden.

Wenn Sie diese Operation glücklich hinter sich gebracht haben, können Sie den Drucker mit POKE-16291,0 auf Grafikzeichen und mit POKE-16292,0 auf alphanumerische Zeichen umschalten.

Hinweis: Normalerweise ist der TTL-Ausgang AN2 des Computers beim Einschalten auf Low (also Drucker im Normalbetrieb). Bei kurzzeitigem Ein- und Ausschalten des Computers kann er jedoch auf High gehen, Sie müssen dann mit POKE-16292,0 den Drucker auf Normalbetrieb schalten.

Um das Blatt lückenlos mit Grafikzeichen bedrucken zu können, müssen Sie den Drucker auf den Zeilenabstand 7/72 Zoll umstellen (Befehl Esc 1 ≙ CHR$(27); CHR$(49)). Die Grafikzeichen sind in einer 2×3-Matrix angeordnet. Sie können die Codes der Anleitung entnehmen. Es gibt aber auch einen einfacheren Weg, sie zu berechnen. Die *Tabelle* zeigt, wie man das macht.

Dieter Fischlin

Berechnung der MX-80-Grafikcodes

Position des Punktes	Wert
Oben links	1
Oben rechts	2
Mitte links	4
Mitte rechts	8
Unten links	16
Unten rechts	32
Grundwert	32
Beispiel:	1 + 8 + 16 + 32 = 57 PRINT CHR$(57)

Ernst Gülich

Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit

Das folgende Programm vereinfacht die Erstellung von „Shapes" beim Apple-II. Das sind frei definierbare Grafiksymbole, die man per Basic-Befehl dann in ihrer Lage und Größe ändern kann.

Der Apple II besitzt eine wunderschöne Eigenschaft: Im Grafikbetrieb lassen sich beliebige Symbole (sogenannte Shapes) definieren, die dann mit Basic-Befehlen vergrößert und gedreht werden können. Leider ist der Definitionsvorgang eine recht mühsame Angelegenheit.

Das abgedruckte Programm „Shapemaker" (*Bild 1*) befreit den Programmierer von der Kleinarbeit. Es fragt den Benutzer nach der Anzahl der Symbole und der „Shape-Länge". Die Symbole selbst werden durch Befehlskürzel (*Tabelle*) festgelegt. Sie werden ebenfalls der Reihe nach vom Programm angefordert. *Bild 2* zeigt zwei Beispiele.

In Zeile 1002 kann der Anfang der „Shapetable" hinterlegt werden (abhängig von der Arbeitsspeichergröße). Das Programm setzt dann automatisch HIMEM und errechnet die Anzahl der Bytes, die auf Kassette oder Diskette abgespeichert werden müssen. Wird die „Shapetable"-Startadresse geändert, sollte Zeile 1144 ebenfalls geändert werden: Die HEX-Anfangsadresse für das Abspeichern auf Kassette darf dann nicht mehr 4000 sein. Das Programm arbeitete im Dialog und läßt keine Falscheingaben zu. Vorsicht ist geboten beim Ändern des „Shapetable"-Anfangs, da das Programm die erste Grafikseite aufruft.

Befehle zum Erstellen eines Symbols (Shape)

Befehl	Wirkung
PL	Punkt setzen und nach links gehen
PR	Punkt setzen und nach rechts gehen
PU	Punkt setzen und nach oben gehen
PD	Punkt setzen und nach unten gehen
SL	Keinen Punkt setzen und nach links gehen
SR	Keinen Punkt setzen und nach rechts gehen
SU	Keinen Punkt setzen und nach oben gehen
SD	Keinen Punkt setzen und nach unten gehen

Wird dem Befehl die Zahl n nachgestellt, dann wird er n-mal ausgeführt.

```
1000  REM  ***** SHAPEMAKER *****          COPYRIGHT BY E.GUELICH 1980
1001  REM
1002  PP = 16384: REM    # SHAPETABLEBEGIN #
1003  P1 =  INT (PP / 256)
1004  P2 =  INT ((PP / 256 - P1) * 256)
1005  HOME
1006  PRINT "SHAPE-MAKER WILL WORK FOR YOU"
1007  PRINT "**********************"
1008  VTAB 5
1009  PRINT "NUMBER OF SHAPES      MAX: 255"
1010  PRINT "LENGTH OF ONE SHAPE  MAX: 255"
1011  PRINT : NORMAL
1012  PRINT "SET POINT AND SHIFT UP=     ";: INVERSE : PRINT "PU"
1013  NORMAL : PRINT "SET POINT AND SHIFT DOWN=  ";: INVERSE : PRINT "PD"
1014  NORMAL : PRINT "SET POINT AND SHIFT LEFT=  ";: INVERSE : PRINT "PL"
1015  NORMAL : PRINT "SET POINT AND SHIFT RIGHT= ";: INVERSE : PRINT "PR"
1016  NORMAL : PRINT  TAB( 15);"SHIFT UP=     ";: INVERSE : PRINT "SU"
1017  NORMAL : PRINT  TAB( 15);"SHIFT DOWN=   ";: INVERSE : PRINT "SD"
1018  NORMAL : PRINT  TAB( 15);"SHIFT LEFT=   ";: INVERSE : PRINT "SL"
1019  NORMAL : PRINT  TAB( 15);"SHIFT RIGHT=  ";: INVERSE : PRINT "SR"
1020  NORMAL
1021  PRINT
1022  PRINT "IF A NUMBER(MAX.:99) IS FOLLOWING"
1023  PRINT "  IT GIVES CODE*NUMBER"
1024  PRINT : PRINT TAB( 4);"CONTINUE GIVE <GO>, BREAK GIVE <END>"
1025  PRINT TAB( 4);
1026  INPUT IN$: IF IN$ = "END" THEN  HOME : PRINT "BYE": END
1027  IF IN$ < > "GO" THEN 1000
1028  HOME : INPUT "GIVE NUMBER OF SHAPES ";NR
1029  IF NR < 0 OR NR > 255 OR NR > INT (NR) THEN  FLASH : GOTO 1000
1030  DIM N(NR)
1031  FOR I = 1 TO NR
1032  PRINT "GIVE LENGTH OF SHAPE ";I;
1033  IF SI > 255 THEN SI = SI - 256:SJ = SJ + 1
1034  INPUT " ";SL(I)
1035  IF SL(I) < 0 OR SL(I) > 255 OR SL(I) > INT (SL(I)) THEN  FLASH : CLEAR
      : GOTO 1000
1036  NEXT I
1037  PRINT : INPUT "IT'S CORRECT <Y/N> ";C$
1038  IF C$ = "N" THEN  CLEAR : GOTO 1028
1039  IF C$ < > "Y" THEN 1037
1040  POKE PP,NR: POKE PP + 1,0
1041  POKE PP + 2,NR * 2 + 2: POKE PP + 3,0
1042  SI = 0
1043  IF NR = 1 THEN 1050
1044  FOR I = 2 TO NR
1045  YY =  INT ((SL(I) + SI) / 256)
1046  XX =  (((SL(I) + SI) / 256 - YY) * 256)
1047  POKE PP + 2 * I,XX: POKE PP + 2 * I + 1,YY
1048  SI = SI + SL(I)
1049  NEXT I
1050  POKE 115,P2: POKE 116,P1
1051  POKE 232,P2: POKE 233,P1
1052  DIM IN$(255)
1053  HOME : PRINT "CORRECTION GIVE <C>"
1054  PRINT
1055  PRINT "END OF SHAPE GIVE <E>"
1056  PRINT
1057  PRINT "SHAPE NR.: ";JJ + 1
1058  PRINT
1059  FOR I = 0 TO SL(JJ + 1)
1060  PRINT "LINE= ";I; TAB( 10);: INPUT ">";IN$(I)
1061  Q = 0
1062  IF IN$(I) = "C" THEN  GOSUB 1156
1063  IF Q = 1 THEN 1060
1064  IF IN$(I) = "E" THEN 1078
1065  J$ = IN$(I)
1066  IN$(I) =  LEFT$ (IN$(I),2)
1067  I$ = IN$(I)
1068  IF (I$ < > "SL") AND (I$ < > "SR") AND (I$ < > "SU") AND (I$ < > "SD") AND (I$ < > "PL") AND (I$ < > "PR") AND (I$ < > "PU") AND (I$ < > "PD") THEN  GOSUB 1163
1069  IF Q = 1 THEN 1060
1070  ZA =  VAL ( MID$ (J$,3,3))
1071  IF ZA = 0 OR ZA = 1 THEN 1075
1072  FOR ZA = ZA TO 2 STEP - 1
1073  I = I + 1: IN$(I) = I$
```

```
1074  NEXT ZA
1075  NEXT I
1076  PRINT "END OF SHAPELENGTH"
1077 IN$(SL(JJ + 1) + 1) = "E"
1078  PRINT : INVERSE : PRINT "  PLEASE WAIT  ": NORMAL
1079 JJ = JJ + 1
1080 DY = 0
1081 ZZ = 0
1082 JI = 0
1083 J1 =  - 1
1084  FOR J = 0 TO I
1085 J1 = J1 + 1
1086  IF IN$(J) = "E" THEN DX = 0:Q = 1
1087  IF IN$(J) = "SL" THEN DX = 3
1088  IF IN$(J) = "SR" THEN DX = 1
1089  IF IN$(J) = "SD" THEN DX = 2
1090  IF IN$(J) = "SU" THEN DX = 0
1091  IF IN$(J) = "PL" THEN DX = 7
1092  IF IN$(J) = "PD" THEN DX = 6
1093  IF IN$(J) = "PR" THEN DX = 5
1094  IF IN$(J) = "PU" THEN DX = 4
1095  IF (DX = 0 AND J1 = 2) OR (DX = 4 AND J1 = 2) OR (DX = 5 AND J1 = 2
    ) OR (DX = 6 AND J1 = 2) OR (DX = 7 AND J1 = 2) THEN DX = 0:J = J - 1

1096 DY = DY + DX * 8 ^ J1
1097  IF J1 = 2 THEN J1 =  - 1: GOTO 1099
1098  NEXT J
1099  IF DY = 0 THEN  GOSUB 1167
1100  POKE PP +  PEEK (PP + 2 * JJ) +  PEEK (PP + 2 * JJ + 1) * 256 + ZZ +
   JI,DY
1101 DY = 0
1102 ZZ = ZZ + 1
1103  IF Q = 1 THEN 1105
1104  NEXT J
1105  POKE PP +  PEEK (PP + 2 * JJ) +  PEEK (PP + 2 * JJ + 1) * 256 + ZZ +
   JI,DY
1106  GOSUB 1172
1107  IF JJ < NR THEN 1053
1108  HOME
1109  PRINT "DO YOU LIKE SAVE AT"
1110  PRINT "   CASSETTE GIVE <C>"
1111  PRINT "   DISK     GIVE <D>"
1112  PRINT "   NOSAVE   GIVE <N>"
1113 Q = 0
1114  PRINT : INPUT " ";LI$
1115  IF LI$ = "C" THEN  GOSUB 1123
1116  IF LI$ = "D" THEN  GOSUB 1147
1117  IF LI$ = "N" THEN 1120
1118  IF Q = 1 THEN 1120
1119  HOME : FLASH : GOTO 1109
1120  NORMAL : PRINT
1121  PRINT " IT'S DONE"
1122  END
1123 M =  PEEK (PP)
1124 N =  PEEK (PP + M * 2) +  PEEK (PP + M * 2 + 1) * 256
1125 LE = N + SL(M)
1126 START = PP
1127 BREAK = START + LE
1128  POKE 0,(LE / 256 -  INT (LE / 256)) * 256: POKE 1, INT (LE / 256)
1129  HOME : NORMAL
1130  PRINT "CALL MONITOR (CALL -151) AND GIVE:"
1131  FOR I = 0 TO 3
1132 ZX(I) = (BREAK / 16 -  INT (BREAK / 16)) * 16
1133 BREAK =  INT (BREAK / 16)
1134  NEXT I
1135  DATA  "A","B","C","D","E","F"
1136  FOR I = 0 TO 3
1137  FOR Z = 10 TO ZX(I)
1138  IF ZX(I) < 10 THEN X$ =  STR$ (ZX(I)): GOTO 1142
1139  READ X$
1140  NEXT Z
1141  RESTORE
1142 ZX$(I) = X$
1143  NEXT I
1144  PRINT "   0.1W 4000.";ZX$(3);ZX$(2);ZX$(1);ZX$(0);"W"
1145 Q = 1
1146  RETURN
1147  HOME
1148  INPUT "GIVE NAME FOR SHAPETABLE ";NA$
1149 M =  PEEK (PP)
1150 N =  PEEK (PP + M * 2) +  PEEK (PP + M * 2 + 1) * 256
1151 LE = N + SL(M)
1152  PRINT  CHR$ (4);"BSAVE";NA$;",A";PP;",L";LE
1153  PRINT "IT'S GIVE <BSAVE ";NA$;",A";PP;",L";LE
1154 Q = 1
1155  RETURN
1156  INPUT "GIVE NEW LINENUMBER ";NL
1157  INVERSE
1158  IF NL > I THEN  PRINT "ERROR!   MUST BE SMALLER LAST LINENUMBER": NORMAL
    : GOTO 1156
1159  NORMAL
1160 I = NL
1161 Q = 1
1162  RETURN
1163  INVERSE : PRINT "ERROR!   MUST BE"
1164  NORMAL : PRINT "<SU> <SD> <SL> <SR> <PU> <PD> <PL> <PR>"
1165 Q = 1
1166  RETURN
1167 DY = 24
1168  POKE PP +  PEEK (PP + 2 * JJ) +  PEEK (PP + 2 * JJ + 1) * 256 + ZZ +
   JI,DY
1169 DY = 8
1170 JI = JI + 1
1171  RETURN
1172  HOME : TEXT : HGR
1173  PRINT "SCALE=5, ROT=0, ZERO IS FLASHING";
1174  SCALE= 5: ROT= 0: HCOLOR= 3
1175  DRAW JJ AT 140,80
1176  FOR PO = 0 TO 100
1177  HPLOT 140,80: HCOLOR= 0: FOR TI = 0 TO 50: NEXT TI
1178  HPLOT 140,80: FOR TI = 0 TO 50: NEXT TI
1179  HCOLOR= 3
1180  NEXT PO
1181  TEXT : HOME
1182  INPUT "IT'S OK <Y/N>, FOR LOOKING <RTN> ";OK$
1183  IF OK$ = "Y" THEN  RETURN
1184  IF OK$ = "N" THEN JJ = JJ - 1: RETURN
1185  GOTO 1172
```

Bild 1. Listing des Programms „Shapemaker“

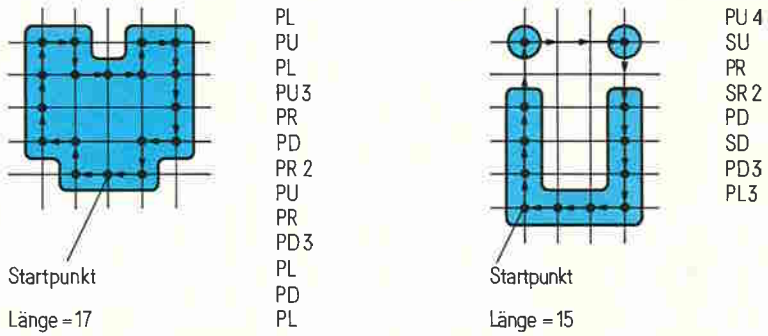

Bild 2. Zwei Symbole mit den zugehörigen Befehlssequenzen: Der Startpunkt ist wichtig, wenn die Figur gedreht werden soll. Die Länge, die das Programm erfragt, ergibt sich aus der Anzahl der „Zeichenschritte“ minus eins

Rudolf Hofer

Mit MX-82 und Apple:

Strichcode drucken und lesen

Der mc-Strichcode eignet sich nicht nur zur Übertragung von Programmen. Zahlreiche Leser verwenden ihn – ähnlich wie in Supermärkten – zur Kennzeichnung von Artikeln. Auch zur Auswertung von Schülerarbeiten bietet er sich an. Für derartige Anwendungen sind die nachfolgend vorgestellten Programme gedacht. Das erste, ein Basic-Programm, druckt numerische oder alphanumerische Daten im Strichcode. Beim zweiten handelt es sich um ein Maschinenprogramm, das diese Daten liest, auf Fehler prüft und einer Variablen zuweist.

Die Zahl der Zeichen ist einstellbar

Das im *Bild 1* dargestellte Programm druckt Etiketten, die im mc-Strichcode dargestellt sind. Im Unterschied zu Programmausdrucken [2] wird jedoch keine Länge angegeben, und die Prüfsumme besteht nur aus einem Zeichen (*Bild 2*). Das Leseprogramm muß deshalb darauf eingestellt werden. Die Anordnung der Strichcodewörter auf dem Papier ist in weiten Grenzen wählbar. So können mehrere Etiketten in einer Zeile gedruckt werden, der Abstand (in Punkten) ist in Zeile 8002 mit der Variablen ZW einzustellen, und der vertikale Abstand kann vergrößert werden, indem man in Zeile 8056 mehrere Male „Line Feed" (CHR$10) ausgibt.

ZW ist mit Null vorbesetzt. Das bedeutet in der Praxis, daß bei maximaler Etikettenlänge (lauter Einsen) das nächste Etikett ohne Abstand folgt. Das dieser Fall aber höchstens theoretisch auftritt, gibt es keine Probleme. Soll auf Etikettenträger gedruckt werden, dann ermittelt man den richtigen Wert von ZW (damit an

```
8000  REM ********HAUPTPROGRAMM*********
8002 ZW = 0: REM  ZWISCHENRAUM
8006  INPUT "ALPHA/NUMERISCH (1/0): ";AL%
8008  INPUT "TEXT: ";A$:N =  LEN (A$)
8010 NP = 80 * (N + 1) + 20 + ZW:AX(N) = 0
8012  IF AL% = 0 THEN NP = 40 * (N + 1) + 20 + ZW
8014  INPUT "WIE OFT DRUCKEN: ";DW
8016  IF DW * NP > 960 THEN 8014
8018  IF AL% = 0 THEN 8024
8020  FOR I = 1 TO N:AX(I - 1) =  ASC ( MID$ (A$,I,1)): NEXT I
8022  GOTO 8026
8024  FOR I = 1 TO N:AX(I - 1) =  VAL ( MID$ (A$,I,1)): NEXT I
8026 D$ =  CHR$ (4): POKE 54,0: POKE 55,3: CALL 1002
8028  DIM AB%(NP / 2): REM  ********IM HAUPTPROGRAMM DIM.****
8030  GOSUB 8062: REM  ZEILE BERECHNEN
8032 N2 =  INT (NP / 256):N1 = NP - 256 * N2
8034  FOR LK = 1 TO 3: FOR LL = 1 TO 2: FOR LW = 1 TO DW
8036  PRINT  CHR$ (27);"L";
8038  IF N1 > 127 THEN  POKE 769,255
8040  PRINT  CHR$ (N1);: POKE 769,127
8044  PRINT  CHR$ (N2);
8046  GOSUB 8106: NEXT LW: REM   EINE ZEILE
8048  PRINT  CHR$ (27)"A" CHR$ (7): PRINT : NEXT LL
8049  PRINT  CHR$ (10)
8050  PRINT  CHR$ (27)"2": NEXT LK
8051  PRINT  CHR$ (10)
8052  PRINT : FOR LW = 1 TO DW
8054  PRINT A$; SPC( NP / 12 - N + 1): NEXT LW
8056  PRINT  CHR$ (10): REM  ZEILENABSTAND
8058  PRINT : PRINT D$"PR#0"
8060  END
8062  REM *********EINE ZEILE***********
8064 MZ = 1: REM   MODULZÄHLER
8066  FOR I = 0 TO NP / 2:AB%(I) = 0: NEXT I
8068  GOSUB 8076: REM  SYNCH-BALKEN
8070  FOR L = 0 TO N - 1: GOSUB 8088:AX(N) = AX(N) + AX(L): NEXT
L
8072 L = N: GOSUB 8088: REM  PRÜFSUMME
8074  RETURN
8076  REM *********SYNCH***********
8078  GOSUB 8082: REM  ZWEIMAL BREIT
8080  REM --------BREIT----------
8082 AB%(MZ) = 255:AB%(MZ + 1) = 255:MZ = MZ + 2
8084  REM --------SCHMAL---------
8086 AB%(MZ) = 255:MZ = MZ + 3: RETURN
8088  REM ***********EIN ZEICHEN*********
8090 CH% = AX(L)
8092  FOR I = 1 TO 8
8094  IF 2 *  INT (CH% / 2) <  > CH% THEN  GOSUB 8082: GOTO 8098
8096  GOSUB 8086
8098 CH% = CH% / 2
8100  IF AL% = 0 AND I = 4 THEN 8104
8102  NEXT I
8104  RETURN
8106  REM ********DRUCKEN***********
8108  FOR I = 1 TO NP / 2: PRINT  CHR$ (AB%(I));: PRINT  CHR$ (AB
%(I));: NEXT I
8110  RETURN
```

```
0800              1  ;ZEICHEN AUSGEBEN
0800              2  ;AUF DRUCKER
0800              3  ;STATT MIT PR#1
0800              4  ;WIRD DER DRUCKER
0800              5  ;MIT POKE 54,0:POKE55,3
0800              6  ;(UND DANACH CALL1002,
0800              7  ;FALLS DOS VORHANDEN)
0800              8  ;INITIALISIERT.
0800              9  ;IN ADR.305 STEHT C2,
0800             10  ;UND IN 30A STEHT A0,
0800             11  ;FALLS INTERFACE IN
0800             12  ;SLOT 2 STECKT USW.
0800             13  ;---------------------
0300             14         ORG $300
0300             15         OBJ $800
0300 297F        16  START  AND #$7F
0302 48          17         PHA
0303 2CC1C1      18  LOOP   BIT $C1C1
0306 30FB        19         BMI LOOP
0308 68          20         PLA
0309 8D90C0      21         STA $C090
030C 60          22         RTS
030D             23         PAU
```

Bild 1. Das Druckprogramm: Bevor es gestartet wird, muß das kleine Maschinenprogramm geladen werden. Es gibt ein Zeichen über das Epson-Interface (Slot 1) an den Drucker aus. Falls ein Eigenbau-Interface verwendet wird, steht ab $300 die Routine zur Ausgabe eines Zeichens. Wichtig dabei: Der erste Befehl muß AND#$7F sein, da das Basic-Programm das zweite Byte als Maske verwendet

der richtigen Stelle neu begonnen wird) durch Probieren.
Falls man mehrere Seiten an Aufklebern drucken will, ist das Programm als Subroutine auszulegen und von einem Hauptprogrann her entsprechend oft aufzurufen. Dabei empfieht es sich, die Parameter DW (Etiketten pro Zeile) und AL% (alphanumerisch/numerisch = 1/0) vorher zu definieren und die Zeilen 8006 sowie 8014 wegzulassen. Der DIM-Befehl in Zeile 8028 muß dann ebenfalls im Hauptprogramm (vor der Ausgabeschleife) stehen. END in Zeile 8060 ist durch RETURN zu ersetzen. Als Parameter wird dem Unterprogramm der String A$ übergeben, der die auszugebende Zeichenfolge enthält. Führende Nullen sind mit anzugeben, falls man mit fester Zeichenzahl arbeitet.

Die Länge der Balken wird von der Laufvariablen LK in Zeile 8034 vorgegeben. Sie ist auf drei Durchläufe eingestellt. Jeder weitere Durchlauf verlängert die Balken um knappe drei Millimeter. Beim Drucker darf die Auto-Feed-Funktion (aut. LF nach CR) nicht aktiviert sein. Andernfalls müssen die Print-Befehle in den Zeilen 8048...8051 angepaßt werden.

Damit ein einwandfreier Lesebetrieb gewährleistet ist, muß das Farbband noch genügend Kontrast liefern.

Das Leseprogramm: mit wenig Aufwand anzupassen

Das Maschinenprogramm in *Bild 3* liest eine einstellbare Anzahl von Zeichen und weist sie beim folgenden Input-Befehl einer Variablen zu. Es besteht aus einem Initialisierungsteil und dem eigentlichen Leseprogramm. Im Initialisierungsteil wird der Wert von HIMEM auf $9300 eingestellt und die Eingabe von der Tastatur auf den Strichcodeleser umgelenkt. Außerdem modifiziert sich das Programm selbst. Und zwar so, daß abhängig von der Einsprungadresse entweder 8 Bit oder 4 Bit pro Zeichen gelesen werden. Aus diesem Grund kann es nur im RAM ablaufen.

Folgende Adressen sind für den Anwender von Bedeutung (in Klammern jeweils die dezimalen Werte):

9300 (37632): Einsprungadresse für numerische Daten

930E (37646): Einsprungadresse für ASCII-Zeichen

932B (37675): HIMEM-Page; für HIMEM=$9000 würde hier der Wert 90 stehen

933A...C: =EA EA EA, falls kein Diskettenlaufwerk angeschlossen ist

936C (37740): Zahl der einzulesenden Zeichen (ohne Prüfsumme)

93D4 (37844): Lesegeschwindigkeit (Wert auf „flotten" Betrieb eingestellt); bei einem größeren Wert muß langsamer gelesen werden

940B...: Puffer für eingelesene Zeichen + CR

Das Programm läuft auf einem 48-KByte-Apple. *Bild 4* zeigt, wie es von Basic aus angesprochen wird. In Zeile 5 wählt man die Anzahl der einzulesenden Zeichen (ohne Prüfzeichen). Zeile 10 ruft den Initialisierungsteil für alphanumerische (ASCII) Zeichen auf. Wenn man numerische Daten lesen will, muß an dieser Stelle CALL 37632 stehen. Sollen immer Daten mit gleicher Stellenzahl gelesen werden, speichert man das Programm ab, nachdem es einmal abgelaufen ist. Zeile 5 ist dann nicht mehr erforderlich.

Bild 2. Beispielausdrucke: Im ersten Fall wurde die ASCII-Darstellung gewählt, im zweiten die numerische, die wesentlich weniger Platz in Anspruch nimmt. Die Prüfsumme wird jeweils durch Aufsummieren der Datenbytes bzw. Halbbytes ohne Übertrag gewonnen. Vorangestellt sind zwei breite Balken zur Synchronisation. Das niederwertige Bit steht jeweils am Anfang

Die im Strichcode verschlüsselten Daten werden in Zeile 20 direkt der Variablen A$ zugewiesen, als wären sie von der Tastatur aus eingegeben worden. Bei numerischen Daten kann auch eine Integer- oder Gleitkomma-Variable verwendet werden. Übrigens passiert bei einem Lesefehler nichts. Erst wenn die Prüfsumme stimmt, erscheinen die Daten auf dem Bildschirm. Zur Bestätigung piepst dann der Apple-Lautsprecher. Zeile 25 sorgt dafür, daß die nächste Eingabe wieder von der Tastatur entgegengenommen wird.

Literatur

[1] *Hofer, Rudolf:* Apple-II liest Strichcode. mc 1981, Heft 1, S. 42.

[2] Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut? mc 1981, Heft 1, S. 44.

[3] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft 1, S. 45.

```
9300- A9 04 8D E9 93 A9 B0 8D
9308- 7E 93 A9 4A D0 0C A9 08
9310- 8D E9 93 A9 80 8D 7E 93
9318- A9 EA 8D F7 93 8D F8 93
9320- 8D F9 93 8D FA 93 A9 00
9328- 85 73 A9 93 85 74 A9 FF
9330- 85 FE A9 3E 85 38 A9 93
9338- 85 39 20 EA 03 60 86 F6
9340- 24 FE 30 0E A6 FF E4 FA
9348- F0 08 BD 0B 94 E6 FF A6
9350- F6 60 20 4A FF 2C 61 C0
9358- 30 F8 20 FC 93 86 F8 86
9360- F7 46 F7 20 FC 93 20 AD
9368- 93 90 E7 A9 04 85 FA A2
9370- 00 A9 00 85 FB 86 FD 20
9378- E7 93 A6 FD 48 09 B0 9D
9380- 0B 94 68 18 65 FB 85 FB
9388- E8 E4 FA D0 E8 20 E7 93
9390- C5 FB D0 50 A9 8D A6 FD
9398- E8 9D 0B 94 E6 FA 20 DD
93A0- FB 20 3F FF A2 00 86 FF
93A8- 86 FE 4C 46 93 A5 F7 4A
93B0- 65 F7 85 F9 E4 F9 10 09
93B8- 86 F7 A5 F7 0A 85 F8 18
93C0- 60 86 F8 A5 F8 4A 85 F7
93C8- 38 60 48 A2 00 2C 61 C0
93D0- 10 FB E8 A9 18 E9 01 D0
93D8- FC E0 FF F0 25 2C 61 C0
93E0- 30 F0 68 60 4C 52 93 48
93E8- A0 08 20 CA 93 20 AD 93
93F0- 68 6A 48 88 D0 F4 68 EA
93F8- EA EA EA 60 48 20 CA 93
9400- 68 60 68 68 68 68 68 68
9408- 4C 52 93
```

Bild 3. Leseprogramm: Das Assemblerlisting eines annähernd identischen Programms findet sich in [1]

```
5  POKE 37740,4: REM  VIER STELLEN
15  CALL 37646: REM  ALPHANUM.
20  INPUT "STRICHCODE LESEN: ";A$
25  PRINT  CHR$ (4)"IN#0"
```

Bild 4. So wird das Leseprogramm von Basic aus aufgerufen

Rudolf Hofer

Apple-II liest Strichcode

Um Programme (z. B. in Basic), die im Strichcode abgedruckt sind, in den Computer zu bringen, sind zwei Dinge nötig: ein Strichcode-Leser und ein kleines Hilfsprogramm.

Wer sich nicht dafür interessiert, wie das Programm in *Bild 1* im einzelnen funktioniert, kann es einfach anhand folgender Anleitung benutzen:

- ☐ Der Leser wird nach *Bild 2* an den sogenannten „Game I/0 Connector" des Apple angeschlossen.
- ☐ Die Daten aus Bild 1 (A9 FF 85...) werden zeilenweise mit Hilfe des Apple-Monitors ab Adresse 3E00 eingetippt und auf Band bzw. Diskette gespeichert. Falls ohne Diskettenbetriebssystem gearbeitet wird, ist das Byte an der Stelle 3E0C (20) durch 60 zu ersetzen.
- ☐ Sollen Daten eingelesen werden, wird folgendes Kurzprogramm gestartet (nicht im Direktmodus eingeben):
  10000 HOME
  10001 HIMEM: 15871
  10002 CALL 15872
  Ab jetzt ist keine Eingabe von der Tastatur aus mehr möglich. An ihre Stelle tritt der Strichcodeleser.
- ☐ Die Strichcodezeilen werden der Reihe nach mit dem Leser abgefahren. Achtung: Etwas vor dem ersten Strich beginnen und nicht vor dem letzten Strich abstoppen! Leser u. U. an Lineal anlegen! Mit etwas Übung geht es aber frei Hand wesentlich flotter. Damit man jedoch mit geringer Geschwindigkeit noch lesen kann, muß die Zeitkonstante in Speicherzelle 3EA7 etwa auf den Wert 19 (hex) geändert werden. Ist eine Zeile richtig gelesen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm, und man kann die nächste Zeile einlesen. Liegt ein Lesefehler vor, dann gibt der Lautsprecher des Apple einen kurzen Piepton ab. In diesem Fall muß der Lesevorgang wiederholt werden. Sind alle Zeichen gelesen, drückt man die Reset-Taste, und die Tastatur ist wieder in Betrieb. Jetzt kann das Programm auf Kassette oder Diskette abgespeichert werden.

Funktion des Einleseprogramms

Das Programm beginnt bei Adresse 3E00 (hex), also am Ende des 16-K-Bereichs. Der vorher erwähnte Befehl CALL 15872 entspricht dem Start an der Stelle INIT. Dieser Programmteil ändert den Inhalt der Speicherzellen 38/39 (hex.), in denen normalerweise die Anfangsadresse der Tastaturabfrageroutine steht. Der neue Wert ist die Anfangsadresse des eigentlichen Einleseprogramms READER, dessen Ablauf in *Bild 3* dargestellt ist. Der Befehl JSR $3EA ist nur mit Diskettenbetriebssystem erforderlich und muß ansonsten entfallen.

```
0800              1  ;CODEREADER
0800              2  ;*****************************
0800              3  XTEMP1 EPZ $F6
0800              4  REFO   EPZ $F7
0800              5  REF1   EPZ $F8
0800              6  REF    EPZ $F9
0800              7  BUF    EPZ $FA
0800              8  CHCKL  EPZ $FB
0800              9  CHCKH  EPZ $FC
0800             10  XTEMP  EPZ $FD
0800             11  PFFLAG EPZ $FE
0800             12  PNT    EPZ $FF
0800             13  KSWL   EPZ $38
0800             14  KSWH   EPZ $39
0800             15  PA     EQU $C061          ;PORT
0800             16  ZEIT   EQU 8
0800             17  BELL1  EQU $FBDD
0800             18  IOSAVE EQU $FF4A
0800             19  IOREST EQU $FF3F
0800             20  ;*****************************
3E00             21         ORG $3E00
3E00 A9FF        22  INIT   LDA #$FF           ;FLAG PUFFER LEER
3E02 85FE        23         STA PFFLAG
3E04 A910        24         LDA #READER
3E06 8538        25         STA KSWL
3E08 A93E        26         LDA /READER
3E0A 8539        27         STA KSWH
3E0C 20EA03      28         JSR $3EA           ;NUR MIT DOS
3E0F 60          29         RTS
```

Bild 1. Listing des Strichcode-Einleseprogrammes für den Apple II. Es ist weitgehend modular aufgebaut. Das Programm nutzt die Tastaturabfrage-Routine des Apple II aus

Anstatt von der Tastatur bekommt der Computer also jetzt von diesem Programm Zeichen für Zeichen geliefert. Es muß lediglich dafür gesorgt werden, daß der Akku das gewünschte Zeichen enthält, daß am Ende der Befehl RTS (*Return from Subroutine*) steht und daß keine anderen Registerinhalte zerstört werden.

Da man die Daten vom Strichcodeleser erst auf ihre Richtigkeit prüfen muß, bevor man sie auf die beschriebene Weise an die „Zeichenschnittstelle" des Computers übergibt, muß man sie erst in einem Puffer ablegen. Dieser Puffer wird so lange neu gefüllt, bis die Prüfsumme stimmt. Erst dann liegen lauter richtige Daten vor. Jetzt kann Zeichen für Zeichen übergeben werden.

Leider ist nicht bei jedem Computer eine solche Zeichenschnittstelle so problemlos zugänglich. Deshalb ist das Rahmenprogramm READER nicht universell verwendbar. Prinzipiell für jede 6502-Maschine ist aber der Teil geeignet, der im Flußdiagramm mit „Zeichen in Puffer einlesen bis o. k." bezeichnet ist. Das Programmsegment ab START liest eine Strichcodezeile und legt die Daten in einem Puffer ab. Es ruft verschiedene Unterprogramme auf und berechnet die Prüfsumme.

Aus dem Apple-Monitor werden BELL1 (Piepton erzeugen) IOSAVE (CPU-Register retten) und IOREST (CPU-Register wieder laden) verwendet. Das Unterprogramm BYTE liest ein Byte ein. Es ruft seinerseits BITTST und AUSW auf. Die letzten beiden Routinen sind der Kern des gesamten Einleseprogramms.

Die wichtigsten Unterprogramme

Die Routine BITTST ist leicht erklärt. Sie zählt im Indexregister X die Dauer eines Schwarzpegels – im allgemeinen die Strichstärke. Liegt der Leser nicht auf weißem Papier, liefert er ebenfalls „Schwarzpegel". In diesem Fall fällt der Vergleich des Indexregisterinhaltes mit 255 irgendwann positiv aus, und der Prozessor springt nach UEBRL und beginnt wieder bei START. Die sechs PLA-Befehle korrigieren den Stackpointer, da in eine andere Programmebene gesprungen wird.

Die Routine AUSW, die immer nach BITTST aufgerufen wird, stellt fest, ob ein gelesener Strich eine „0" oder

```
3E10            30  ;*********************************
3E10 86F6       31  READER STX XTEMP1
3E12 24FE       32          BIT PFFLAG          ;PUFFER LEER?
3E14 300E       33          BMI START           ;PUFFER FUELLEN
3E16 A6FF       34          LDX PNT
3E18 E4FA       35  EING    CPX BUF
3E1A F008       36          BEQ START
3E1C BDDD3E     37          LDA BUFFER,X
3E1F E6FF       38          INC PNT
3E21 A6F6       39          LDX XTEMP1
3E23 60         40          RTS
3E24            41  ;*********************************
3E24 204AFF     42  START   JSR IOSAVE
3E27 2C61C0     43          BIT PA
3E2A 30F8       44          BMI START           ;WARTEN AUF WEISS
3E2C 20CE3E     45          JSR SYNCH           ;SYNCH ZAEHLEN
3E2F 86F8       46          STX REF1
3E31 86F7       47          STX REF0
3E33 46F7       48          LSR REF0
3E35 20CE3E     49          JSR SYNCH           ;2. SYNCH
3E38 20803E     50          JSR AUSW
3E3B 907A       51          BCC FEHLER
3E3D 20BD3E     52          JSR BYTE
3E40 85FA       53          STA BUF             ;PUFFERENDE
3E42 A200       54          LDX #0
3E44 A900       55          LDA #0
3E46 85FB       56          STA CHCKL
3E48 85FC       57          STA CHCKH
3E4A 86FD       58  VOR     STX XTEMP
3E4C 20BD3E     59          JSR BYTE
3E4F A6FD       60          LDX XTEMP
3E51 48         61          PHA
3E52 0980       62          ORA #$80
3E54 9DDD3E     63          STA BUFFER,X
3E57 68         64          PLA
3E58 18         65          CLC
3E59 65FB       66          ADC CHCKL
3E5B 85FB       67          STA CHCKL
3E5D 9002       68          BCC NULL
3E5F E6FC       69          INC CHCKH
3E61 E8         70  NULL    INX
3E62 E4FA       71          CPX BUF
3E64 D0E4       72          BNE VOR
3E66 20BD3E     73          JSR BYTE
3E69 C5FB       74          CMP CHCKL
3E6B D04A       75          BNE FEHLER
3E6D 20BD3E     76          JSR BYTE
3E70 C5FC       77          CMP CHCKH
3E72 D043       78          BNE FEHLER
3E74 203FFF     79          JSR IOREST
3E77 A200       80          LDX #0
3E79 86FF       81          STX PNT             ;POINTER=0
3E7B 86FE       82          STX PFFLAG          ;PUFFER VOLL
3E7D 4C183E     83          JMP EING
3E80            84  ;*********************************
3E80            85  ;BIT AUSWERTEN
3E80 A5F7       86  AUSW    LDA REF0
3E82 4A         87          LSR
3E83 65F7       88          ADC REF0
3E85 85F9       89          STA REF             ;REF0+1/2
3E87 E4F9       90          CPX REF
3E89 1009       91          BPL EINS
3E8B 86F7       92          STX REF0            ;BIT IST NULL
3E8D A5F7       93          LDA REF0
3E8F 0A         94          ASL
3E90 85F8       95          STA REF1
3E92 18         96          CLC                 ;CARRY IST NULL
3E93 60         97          RTS
3E94 86F8       98  EINS    STX REF1
3E96 A5F8       99          LDA REF1
3E98 4A        100          LSR
3E99 85F7      101          STA REF0
3E9B 38        102          SEC                 ;CARRY IST EINS
3E9C 60        103          RTS                 ;BIT STEHT IN CARRY
3E9D           104  ;*********************************
3E9D 48        105  BITTST PHA
3E9E A200      106          LDX #0
3EA0 2C61C0    107  BIT     BIT PA
3EA3 10FB      108          BPL BIT
3EA5 E8        109  ZAEHL   INX
```

```
3EA6 A908     110          LDA #ZEIT
3EA8 E901     111  VERZ    SBC #1
3EAA D0FC     112          BNE VERZ
3EAC E0FF     113          CPX #255
3EAE F024     114          BEQ UEBRL
3EB0 2C61C0   115          BIT PA
3EB3 30F0     116          BMI ZAEHL
3EB5 68       117          PLA
3EB6 60       118          RTS
3EB7          119  ;*******************************
3EB7 20DDFB   120  FEHLER JSR BELL1
3EBA 4C243E   121          JMP START
3EBD          122  ;*********************************
3EBD          123  ;BYTE EINLESEN
3EBD 48       124  BYTE    PHA
3EBE A008     125          LDY #8
3EC0 209D3E   126  NBIT    JSR BITTST
3EC3 20803E   127          JSR AUSW
3EC6 68       128          PLA
3EC7 6A       129          ROR
3EC8 48       130          PHA
3EC9 88       131          DEY
3ECA D0F4     132          BNE NBIT
3ECC 68       133          PLA
3ECD 60       134          RTS                    ;BYTE STEHT IN AKKU
3ECE          135  ;*******************************
3ECE 48       136  SYNCH   PHA
3ECF 209D3E   137          JSR BITTST
3ED2 68       138          PLA
3ED3 60       139          RTS
3ED4          140  ;*********************************
3ED4 68       141  UEBRL   PLA
3ED5 68       142          PLA
3ED6 68       143          PLA
3ED7 68       144          PLA
3ED8 68       145          PLA
3ED9 68       146          PLA
3EDA 4C243E   147          JMP START
3EDD 00       148  BUFFER  BRK                    ;PUFFERANFANG
              149          END
```

eine „1“ repräsentiert. Ein Maß für die Strichstärke ist der Inhalt des Indexregisters X. Würde man ihn einfach mit einem absoluten Wert vergleichen und danach entscheiden, ob das Bit „0“ oder „1“ ist, dann müßte man den Leser mit genau definierter Geschwindigkeit über die Strichcodezeichen führen. Um dies zu vermeiden, benötigt man einen Referenzwert, der von der Geschwindigkeit abhängig ist. Er wird beim Überfahren der beiden breiten Sychronstriche am Anfang einer Zeile gewonnen (siehe Listing nach START). Im Programm ist er in Speicherzelle REF1 (Referenz für „1“-Strich) abgelegt. Teilt man diesen Wert durch zwei (Befehl LSR), dann erhält man den Referenzwert für einen „0“-Strich REF0.

Die Routine AUSW vergleicht jeden gelesenen Strich mit REF0 und REF1. Ist der X-Register-Inhalt größer als der arithmetische Mittelwert, dann handelt es sich um eine „1“, ist er kleiner, handelt es sich um eine „0“. Das Programm setzt abhängig davon das Carry-Bit oder löscht es (zur späteren Weiterverwendung in BYTE).

Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut?

Jeder schwarze Strich stellt ein Bit dar: Ein breiter Strich bedeutet, daß dieses Bit „1“ ist, ein schmaler, daß es „0“ ist. Die Bits werden zu 8er-Gruppen (Bytes) zusammengefaßt. Links steht das niedrigstwertige Bit, rechts das höchstwertige. Das ASCII-Zeichen A (hexadezimal 41) sieht also folgendermaßen aus:

Ein schmaler Strich ist eine Einheit breit (ca. 0,3 mm); der Abstand zwischen zwei Strichen beträgt zwei Einheiten, und ein breiter Strich nimmt drei Einheiten ein.
Jede Strichcodezeile beginnt mit zwei breiten Synchronisationsbalken. Es folgt ein Byte, das die Anzahl der Datenbytes angibt. An die Datenbytes schließen sich niederwertiges und höherwertiges Byte einer 16-Bit-Prüfsumme an:



Die Prüfsumme wird durch Addition aller Datenbytes ermittelt. Grundsätzlich kann man auf diese Weise Programme in jeder Sprache veröffentlichen. Bei Basic-Programmen wird immer der volle ASCII-Text abgedruckt – also nicht der komprimierte Interncode (Tokens).

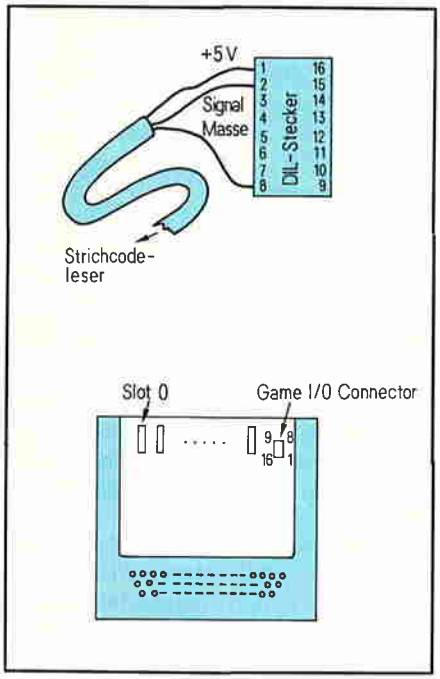

Bild 2. So wird der Strichcodeleser an den sogenannten „Game I/O Connector“ des Apple (rechts hinten, in der Nähe des Video-Ausgangs) angeschlossen. Das Programm ist so ausgelegt, daß Bit 7 eines Ports als Eingangsleitung dient

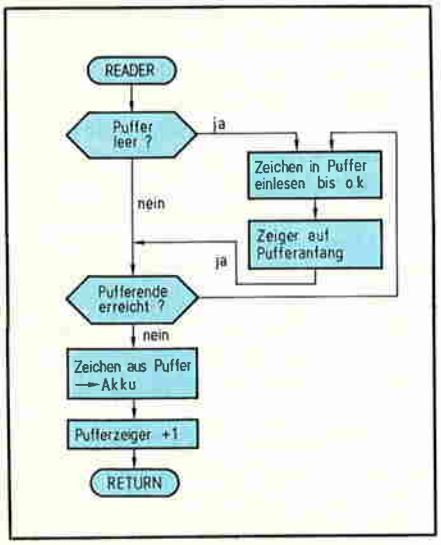

Bild 3. Das Programm READER übergibt dem aufrufenden Programm immer ein gültiges Zeichen im Akkumulator; es tritt beispielsweise an die Stelle der Tastaturabfrageroutine

Würden REF0 und REF1 während des gesamten Lesevorgangs gleich bleiben, dürfte sich auch die Geschwindigkeit nur unwesentlich ändern. Aus diesem Grund werden sie nach jedem gelesenen Bit aktualisiert. Das geht ganz einfach: War das Bit „0", ist das Zählergebnis (X) der neue Referenzwert REF0 (REF0 x 2 ist REF1). War das Bit „1", ist das Zählergebnis der neue Referenzwert REF1 (REF1/2 = REF0).
Die zulässige Geschwindigkeitsvariation wird dadurch so groß, daß man sie praktisch nur überschreiten kann, wenn man mit dem Leser innerhalb der Zeile stehenbleibt.

Lesestift für mc-Programme

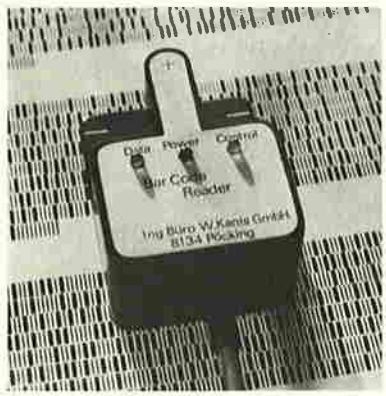

Programme mittleren Umfangs aus Zeitschriften abzutippen ist nicht nur zeitraubend, sondern auch fehlerintensiv. Ein Kassettenversand macht zwar die Tipparbeit überflüssig, aber er ist mit Wartezeit und zusätzlichen Kosten verbunden. mc erwog daher, künftig interessante Programme im Strichcode abzudrucken. Dieser Code kann schnell und fehlerlos in den Computer eingegeben werden. Schnell, weil man die Zeilen nur mit einem „Stift" abzufahren braucht. Fehlerlos, weil eine Prüfsumme am Ende jeder Zeile dafür sorgt, daß nur richtig erkannte Zeichen übernommen werden. Der Teledaten-Service TEDAS hat diese Entwicklung allerdings überholt.

Weil Strichcodeleser bisher keine billige Angelegenheit waren, beauftragte mc eine Firma mit der Entwicklung eines geeigneten Produkts. Dieser Leser ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich.

Da er nur für flache Unterlagen gedacht ist, wurde er nicht als Stift, sondern als Element mit Auflagefläche ausgeführt (dieser Aufbau ist patentrechtlich geschützt).

Dadurch ist gewährleistet, daß die Optik immer senkrecht zum Papier steht. Mit einem relativ preiswerten Abtastelement läßt sich auf diese Weise eine genügend hohe Auflösung erzielen. Nur so konnte ein Preis realisiert werden, der wesentlich niedriger ist als der aller vergleichbaren Produkte auf dem Markt (135 DM inkl. MwSt. und Nachnahme-Versand bei: Ing.-Büro W. Kanis GmbH, Lindenberg 113, 8134 Pöcking). Der Leser wird mit 5 V versorgt und liefert ein Signal (schwarz/weiß) im TTL-Pegel. D. h., er kann an jeden Computer angeschlossen werden, der mindestens eine frei programmierbare Eingangsleitung hat. Ist kein sogenannter User-Port vorhanden, kann auch das Kassetten-Interface zweckentfremdet werden.

Ein Blick in Apple-DOS 3.3

Einen ausführlichen Bericht über DOS 3.3 haben wir bereits in mc 6/1983 veröffentlicht. Hier aber noch einige zusätzliche Informationen, die ebenfalls nützlich sind.
Die *Tabelle* nennt zu diesem Zweck die Zuordnung der logischen Sektoren auf der Diskette zu den Speicherbereichen, die DOS 3.3 in einem 48- oder 64-KByte-Apple belegt.

Hex-Adressen	Spur	Sektor
B600...B6FF	0	0
B700...B7FF	0	1
B800...B8FF	0	2
B900...B9FF	0	3
BA00...BAFF	0	4
BB00...BBFF*	0	5
BC00...BCFF*	0	6
BD00...BDFF*	0	7
BE00...BEFF*	0	8
BF00...BFFF*	0	9
nicht belegt	0	10, 11
9D00...9DFF	0	12
9E00...9EFF	0	13
9F00...9FFF	0	14
A000...A0FF	0	15
A100...A1FF	1	0
A200...A2FF	1	1
A300...A3FF	1	2
A400...A4FF	1	3
A500...A5FF	1	4
A600...A6FF	1	5
A700...A7FF	1	6
A800...A8FF	1	7
A900...A9FF	1	8
AA00...AAFF	1	9
AB00...ABFF	1	10
AC00...ACFF	1	11
AD00...ADFF	1	12
AE00...AEFF	1	13
AF00...AFFF	1	14
B000...B0FF	1	15
B100...B1FF	2	0
B200...B2FF	2	1
B300...B3FF	2	2

* Boot-Routine.

Edmund Möller

Apple-II steuert Fernschreiber

Gute ASCII-Drucker sind oft ebenso teuer wie ein kleiner Mikrocomputer; Baudot-Fernschreiber sind hingegen gebraucht recht günstig erhältlich und stellen trotz ihres eingeschränkten Zeichensatzes daher eine interessante Alternative zu Matrixdruckern dar. Der folgende Beitrag beschreibt die Ansteuerung eines solchen Fernschreibers mit dem Apple-II.

Nach einigen Ergänzungen und Versuchen ist aus [1] das hier beschriebene Programm entstanden. Um z. B. Programm-Listings besser aufbewahren zu können, wurde ein Zeilenzähler eingeführt, der nach jeweils 64 Zeilen 10 Leerzeilen einfügt, so daß das Endlospapier in DIN A4 große Abschnitte zerschnitten und bequem abgeheftet werden kann.

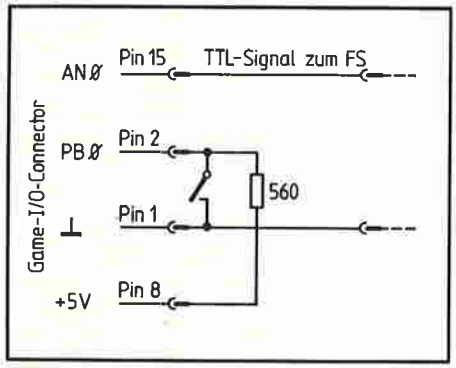

Bild 1. Hardware zum wahlweisen Zuschalten der Bildschirm-Ausgabe

Um den Drucker unabhängig vom Bildschirmausgabeprogramm betreiben zu können, wurde auch ein Zeichenzähler eingebaut, mit dessen Hilfe die volle Papierbreite von hier 64 Zeichen ausgenutzt werden kann. Ein Umschalter erlaubt es, das Bildschirmausgabeprogramm zuzuschalten. Dann werden maximal 40 Zeichen pro Zeile geschrieben. Dies ist bei schon existierenden Programmen manchmal nötig, weil der Zähler im Druckprogramm die ggf. vorhandenen TAB-Befehle nicht verarbeitet.

Einige Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, die der Fernschreiber nicht besitzt, wurden durch vorhandene Zeichen ersetzt. Das Zeichen * für die Multiplikation wurde durch ein X ersetzt. Die Zeichen < und > werden durch runde Klammern dargestellt. Das ist sicherlich nicht ideal, aber man kann die richtige Bedeutung fast immer aus dem Zusammenhang erkennen. Statt des Semikolons (;) erscheint das Klingelzeichen, und die Anführungszeichen (") werden durch das Auslassungszeichen (') ersetzt.

In der hier beschriebenen Version belegt das Programm den Speicherbereich von $7F00 bis $7FFF und kann auf übliche Weise von der Kassette eingelesen werden. Dies ist für einen 32-KByte-Apple das obere Ende des RAM-Bereichs. Die Sicherung des Druckprogramms erfolgt in Basic durch Eingabe von HIMEM: 32510 im Direktmodus.

Das Programm wird aktiviert durch Belegen der Speicherplätze 36 und 37 in der Zero-Page mit der Anfangsadresse 7F00 oder in Basic durch POKE 54,0:POKE 55,127, was dasselbe bewirkt. Wenn das Programm später im EPROM liegt, kann der Aufruf über PR#... erfolgen. Die Rückkehr zur reinen Bildschirmausgabe erfolgt über PR#0.

Für die Ausgabe des seriellen Baudot-Signals und für das Festlegen des Ausgabemodus werden vorhandene Ports benutzt, die am Game I/O-Connector zur Verfügung stehen.

Die Ausgabe erfolgt über den Annunciator-Output AN0 (Game I/O-Connector Pin 15). Hier steht bereits TTL-Pegel zur Verfügung, mit dem direkt ein Transistor für die Steuerung des Fernschreiber-Linienstroms angesteuert werden kann. Entsprechende Schaltungen wurden in ausreichender Zahl bereits veröffentlicht [2, 3].

Das Kriterium für den Ausgabemodus (Drucker allein oder mit dem Bildschirm) wird über einen Schalter dem Single-Bit-Input PB0 (Game I/O-Connector Pin 2) zugeführt (*Bild 1*).

Ein Listing des Programms ist in *Bild 2* dargestellt. Hier hat sich das Programm selbst aufgelistet!

An zwei Stellen im Programm sind freie Speicherplätze vorhanden, die noch für kleine Ergänzungen verwendet werden können.

```
7F00- 20 4A FF A9 40 85 FE 85
7F08- FF A9 0A 85 FB A9 00 85
7F10- FA A9 1F 85 36 EA EA EA
7F18- EA EA EA EA EA D0 03 20
7F20- 4A FF A5 45 C9 8D D0 09
7F28- 20 6F 7F C6 FE F0 4F D0
7F30- 29 29 3F AA BD C0 7F 85
7F38- FD 29 20 C5 FC F0 0E 85
7F40- FC A8 F0 04 A9 1B D0 02
7F48- A9 1F 20 8F 7F A5 FD 20
7F50- 8F 7F E6 FA A5 FA C5 FF
7F58- B0 CE AD 61 C0 C9 80 B0
7F60- 0A EA EA EA EA 20 3F FF
7F68- 4C F0 FD 20 3F FF 60 A9
7F70- 08 20 8F 7F A9 02 20 8F
7F78- 7F A9 00 85 FA 60 20 6F
7F80- 7F C6 FB D0 F9 A9 40 85
7F88- FE A9 0A 85 FB D0 CB 48
7F90- AD 58 C0 20 BA 7F A0 04
7F98- 68 4A 90 07 48 AD 59 C0
7FA0- 4C A7 7F 48 AD 58 C0 20
7FA8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB0- 20 B5 7F 68 60 A9 35 20
7FB8- A8 FC A9 48 20 A8 FC 60
7FC0- 00 03 19 0E 09 01 0D 1A
7FC8- 14 06 0B 0F 12 1C 0C 18
7FD0- 16 17 0A 05 10 07 1E 13
7FD8- 1D 15 11 2D 00 00 00 00
7FE0- 24 34 25 29 3A 24 31 25
7FE8- 2F 32 1D 31 2C 23 3C 3D
7FF0- 36 37 33 21 2A 30 35 27
7FF8- 26 38 2E 28 2F 3E 32 39
X
```

Bild 2. Hex-Dump des Fernschreiber-Ausgabenprogramms für einen 32-KByte-Apple. Es findet am oberen Speicherende Platz

Literatur

[1] Baudot-Ausgabeprogramm für den 6502. FUNKSCHAU 1979, Heft 1.

[2] *Pietsch, H. J.*: Amateurfunk-Fernschreibtechnik RTTY. RPB 25, Franzis-Verlag, München.

[3] Fernschreiber-Ansteuerung. FUNKSCHAU 1979, Heft 26.

Ludwig Neidl

Apple-II sucht Bytes

Beim Aufsuchen von Strings in fremder Software gerät man mit den Möglichkeiten, die einem der Apple-II-Plus bietet, in arge Bedrängnis. Mit dem Monitorprogramm können nur Hexdumps eines vom Programmierer festgelegten Speicherbereiches erzeugt werden. Weiterhin ist es nicht möglich, den Speicher nach einer bestimmten Folge von Zeichen abzusuchen.

Wenn man wissen will, wie oft ein Unterprogramm in einem Maschinenprogramm aufgerufen wird, so helfen die Apple-Monitorbefehle auch nicht weiter. Selbst das Absuchen des Speichers nach einem festgelegten Byte ist nicht möglich.
Die Routine im *Bild* hilft hier aus dem Dilemma. Sie besteht aus vier (fast) unabhängigen Teilen und wird über den User-Vektor ($3F9, $3FA) mit CTRL-Y sowie dem entsprechenden Codebuchstaben (W, F, S und Z) im Monitor aufgerufen. Das Programm wird in den Bereich $2F5 bis $3CD geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer ($200 bis $2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutinen bleiben jedoch erhalten. Stolze Besitzer einer Floppy können diese Hilfsprogramme ganz einfach mit BRUN ASCII/SEARCH (,A$2F5) initialisieren. Aufruf und Möglichkeiten jeder Routine seien hier im einzelnen erläutert:

Byte-Interpretation als ASCII-Zeichen

Der Aufruf erfolgt durch xxxx.yyyy CTRLY W, wobei xxxx die Anfangsadresse (hexadezimal) und yyyy die

```
**END OF PASS 1
**END OF PASS 2

0800              1  ;  ****************************
0800              2  ;  *                          *
0800              3  ;  *      ASCII / SEARCH      *
0800              4  ;  *                          *
0800              5  ;  *         ROUTINE          *
0800              6  ;  *                          *
0800              7  ;  ****************************
0800              8  ;
0800              9  ;
0800             10  CTYJMP  EQU $3F8
0800             11  IN      EQU $200
0800             12  KBD     EQU $C000
0800             13  KBDSTB  EQU $C010
0800             14  BELL    EQU $FF3A
0800             15  COUT    EQU $FDED
0800             16  CROUT   EQU $FD8E
0800             17  GETLNZ  EQU $FD67
0800             18  PRA1    EQU $FD92
0800             19  NXTA1   EQU $FCBA
0800             20  KEYREA  EQU $FD28
0800             21  MONZ    EQU $FF69
0800             22  ;
0800             23  ;
0800             24  YSAVE   EPZ $34
0800             25  A1L     EPZ $3C
0800             26  A1H     EPZ A1L+1
0800             27  A2L     EPZ $3E
0800             28  A2H     EPZ A2L+1
0800             29  A4L     EPZ $42
0800             30  A4H     EPZ A4L+1
0800             31  YREG    EPZ $47
0800             32  ;
0800             33  ;
02F5             34          ORG $2F5
02F5             35          OBJ $800
02F5             36  ;
02F5             37  ;
02F5 A900        38          LDA #START
02F7 8DF903      39          STA CTYJMP+1
02FA A903        40          LDA /START
02FC 8DFA03      41          STA CTYJMP+2
02FF 60          42          RTS
0300             43  ;
0300             44  ;
0300 A434        45  START   LDY YSAVE
0302 E634        46          INC YSAVE
0304 B90002      47          LDA IN,Y
0307 C9D7        48          CMP #"W"
0309 F015        49          BEQ ASC
030B C9C6        50          CMP #"F"
030D F032        51          BEQ ASCSRC
030F C9D3        52          CMP #"S"
0311 F078        53          BEQ SEARCH
0313 C9DA        54          CMP #"Z"
0315 F070        55          BEQ ZSRCH
0317 4C3AFF      56          JMP BELL
031A             57  ;
031A             58  ;
031A A53C        59  MOD32C  LDA A1L
031C 291F        60          AND #$1F
031E D006        61          BNE DATOUT
0320 208EFD      62  ASC     JSR CROUT
0323 20AB03      63          JSR ADRWRI
0326 B13C        64  DATOUT  LDA (A1L),Y
0328 100A        65          BPL DOIT
032A C9A0        66          CMP #" "
032C 900F        67          BCC CTRL
032E C9E0        68          CMP #$E0
0330 9002        69          BCC DOIT
0332 E920        70          SBC #$20
0334 20EDFD      71  DOIT    JSR COUT
0337 20BAFC      72          JSR NXTA1
033A 90DE        73          BCC MOD32C
033C 60          74          RTS
033D A92E        75  CTRL    LDA #$2E
033F D0F3        76          BNE DOIT
0341             77  ;
0341             78  ;
0341 2067FD      79  ASCSRC  JSR GETLNZ
0344 8634        80          STX YSAVE
0346 38          81          SEC
0347 A53E        82          LDA A2L
0349 CA          83          DEX
034A 863E        84          STX A2L
034C E53E        85          SBC A2L
034E 853E        86          STA A2L
0350 B002        87          BCS NEWONE
0352 C63F        88          DEC A2H
0354             89  ;
0354 A000        90  NEWONE  LDY #00
0356 B13C        91  LOOPAS  LDA (A1L),Y
0358 1006        92          BPL PASCII
035A C9E0        93          CMP #$E0
035C 900A        94          BCC COMPAR
035E E920        95          SBC #$20
0360 09C0        96  PASCII  ORA #%11000000
0362 C9E0        97          CMP #$E0
0364 9002        98          BCC COMPAR
0366 E940        99          SBC #$40
0368            100  ;
0368 D90002     101  COMPAR  CMP IN,Y
036B D014       102          BNE NXTONE
036D C8         103          INY
```

Die Interpretation von Bytes als ASCII-Zeichen sowie das Suchen nach ASCII-Zeichen, Bytes und Doppelbytes gestattet dieses Programm für den Apple-II-Plus

```
036E C434     104           CPY YSAVE    03A2 A447     133           LDY YREG
0370 90E4     105           BCC LOOPAS   03A4 C8       134  ZAEHL    INY
0372 20AB03   106           JSR ADRWRI   03A5 20BAFC   135  NEXTON   JSR NXTA1
0375 A000     107           LDY #00      03A8 90E3     136           BCC ZWEIG
0377 B13C     108  FOLOOP   LDA (A1L),Y  03AA 60       137           RTS
0379 20EDFD   109           JSR COUT     03AB          138  ;
037C C8       110           INY          03AB          139  ;
037D C434     111           CPY YSAVE    03AB 2C00C0   140  ADRWRI   BIT KBD
037F 90F6     112           BCC FOLOOP   03AE 1016     141           BPL RETAD2
0381 20BAFC   113  NXTONE   JSR NXTA1    03B0 2028FD   142           JSR KEYREA
0384 90CE     114           BCC NEWONE   03B3 C9A0     143           CMP #" "
0386 60       115           RTS          03B5 D008     144           BNE CTRLC
0387          116  ;                     03B7 2C00C0   145  SPACE    BIT KBD
0387 A000     117  ZSRCH    LDY #00      03BA 10FB     146           BPL SPACE
0389 F002     118           BEQ ZWEIG    03BC 2028FD   147           JSR KEYREA
038B          119  ;                     03BF C983     148  CTRLC    CMP #$83
038B          120  ;                     03C1 D003     149           BNE RETAD2
038B A001     121  SEARCH   LDY #01      03C3 68       150           PLA
038D          122  ;                     03C4 68       151           PLA
038D B13C     123  ZWEIG    LDA (A1L),Y  03C5 60       152           RTS
038F D94200   124           CMP A4L,Y    03C6 2092FD   153  RETAD2   JSR PRA1
0392 D011     125           BNE NEXTON   03C9 A9A0     154           LDA #" "
0394 88       126           DEY          03CB 4CEDFD   155           JMP COUT
0395 3006     127           BMI ZWRI     03CE          156  ;
0397 B13C     128           LDA (A1L),Y  03CE          157  ;
0399 C542     129           CMP A4L                  158       END
039B D007     130           BNE ZAEHL
039D 8447     131  ZWRI     STY YREG
039F 20AB03   132           JSR ADRWRI   ***** END OF ASSEMBLY
```

Endadresse darstellt. Das W muß direkt hinter das CTRL Y geschrieben werden. Nach dem Aufruf erfolgt ein ASCII-Dump des angegebenen Bereichs. Da beim Apple-II die Zeichen auch invers ($00 bis $3F) und im Flashing-Modus ($40-$7F) dargestellt werden können, berücksichtigt die Routine den gesamten Darstellungsbereich von $00 bis $FF. Hexadezimale Zahlen zwischen $80 und $9F (Control-Zeichen) werden als inverser Punkt dargestellt. Da man auch Programme mit Kleinbuchstaben (ab $E0) untersuchen könnte, den Dump auch interpretieren will, erfolgt für den Bereich $E0 bis $FF eine Konversion in Großbuchstaben.
Ein ähnliches Programm ist dem Autor schon bekannt [1], dieses ist jedoch nicht für den Apple-II-Plus geeignet, da es auf Sweet-16-Routinen zurückgreift, die nur im „alten" Betriebssystem existieren.

Suche nach ASCII-Zeichen

Hier erfolgt der Aufruf durch xxxx.yyyy CTRLY F. Die Bedingungen für die einzelnen Parameter sind die gleichen wie beim ASCII-Dump. Nach dem Aufruf springt der Cursor eine Zeile tiefer, und man kann eine Zeichenkette mit bis zu 255 Zeichen eingeben. Die Routine sucht nach diesem String im angegebenen Bereich, ob der String nun normal, invers, blinkend oder in Kleinbuchstaben im Speicher steht, und druckt dann die Startadresse des Strings (hexadezimal) sowie den String in seiner ursprünglichen Form. Kleinbuchstaben werden dabei natürlich nicht richtig dargestellt.

Suche nach Adressen

Der Aufruf geschieht mit aabb<xxxxx .yyyy CTRLY S. Die Routine sucht im Bereich xxxx bis yyyy nach der Adresse aabb. Intern steht eine Adresse in der Reihenfolge Lower Byte, Higher Byte (also bb-aa) im Speicher. Durch den Aufruf erfolgt diese Vertauschung automatisch.

Suche nach beliebigen Bytes

Dafür muß man eingeben: aa<xxxx.yyyy CTRLY Z. Die Routine sucht dann nach dem spezifizierten Byte im angegebenen Speicherbereich.
Der ASCII-Dump und alle Suchroutinen können durch das Drücken von Space oder CTRL C unterbrochen bzw. beendet werden. Will man nach Betätigung der Space-Taste weitermachen, so drückt man wieder auf Space. Will man die Suche oder den Dump ganz beenden, so drückt man CTRL C.
Das Listing im Bild wurde mit Hilfe des LISA-Assemblers erstellt und der Quellcode direkt beim Assemblieren von einer Olympia-ES100-Schreibmaschine gedruckt.

Literatur

[1] Hex-ASCII Memory Dump, The Apple Orchard, March/April 1980, Page 79.

Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit

Das jüngste und bisher anspruchsvollste Produkt der Firma Northwest Instrument Systems (Hauptstr. 17, 8180 Tegernsee) ist ein Logikanalysator, der als Bedienungs- und Steuereinheit einen Apple-II benötigt. Im Apple selbst steckt eine Interfacekarte, von der ein Bandkabel zum separaten Gehäuse (µAnalyst 2000) führt. Dort befinden sich die Zeitsteuerlogik und bis zu fünf 16-Kanal-Karten mit Speicher und Tastkopf. Außerdem ist im Zusatzgehäuse eine eigene Stromversorgung untergebracht.
Nach Angaben des Unternehmens erlaubt es das Konzept, Logikanalysatoren herkömmlicher Art um den Faktor 2...5 zu verbilligen. Der US-Preis für das Grundgerät (ohne Apple) mit 1 KByte Speicher liegt derzeit bei 2500 $. 16-Kanal-Einschübe mit 1 KByte Speicher kosten knapp 700 $, für die 4-KByte-Einschübe muß man 200 $ mehr ausgeben. Das Prädikat „low cost" will Northwest Instrument Systems aber nicht als Qualitätsmerkmal verstanden wissen. Europa-Vertriebschef Ron Imbriale verweist darauf, daß im neuen Gerät Möglichkeiten vorhanden sind, die man als einzigartig bezeichnen kann. So ist es in einer zum Patent angemeldeten Betriebsart (*Multiple Preview Acquisition*) möglich, alle Stellen eines Programms zu lokalisieren, von denen aus ein bestimmtes Unterprogramm aufgerufen wird. In einer anderen Betriebsart lassen sich Signale in Abhängigkeit von den erfaßten Daten erzeugen. Besonders nützlich ist das, wenn man Interrupts auslösen will, um beispielsweise die Registerinhalte auszugeben. Eine weitere Besonderheit des Gerätes ist die durchgehende symbolische Darstellung von Zuständen. Der Benutzer arbeitet mit Namen, so wie er es von der µC-Programmierung her gewohnt ist.

Zum Betrieb der Software, die in Pascal geschrieben ist, reicht ein Grundgerät mit Disketten-Betriebssystem aus. Da das zugehörige Programmpaket Standarddatenformate benutzt und vollständig dokumentiert ist, hat der Anwender die Möglichkeit, die erfaßten Daten so weiterzuverarbeiten, wie es für seinen Anwendungsfall erforderlich ist. Beispiele dafür sind Datenreduktion, Leistungsmessungen und grafische Darstellungen. Ho.

Jürgen Müller

Autostart und Programmschutz für Apple-II-plus

Die Möglichkeit, Programme so zu laden, daß sie sich selbst starten, ist gerade bei der Benutzung eines Kassettenrecorders als Speichergerät oft wünschenswert. Mit einer solchen Einrichtung können Programme beispielsweise Variablenfelder oder Maschinen-Unterprogramme vom Band übernehmen, ohne daß vom Benutzer weitere Operationen auszuführen sind. Besonders die Möglichkeit einer recht komfortablen „Dateiverwaltung" in Verbindung mit den Befehlen STORE und RECALL ist sehr interessant.

Während zur Realisierung des Autostarts für einige Mikrocomputer Programme ausgearbeitet wurden, die sich teilweise ziemlich trickreicher Techniken bedienen, ist er beim Apple II plus mit minimalem Aufwand möglich. Die Autostart-Einrichtung wurde nämlich im Basic-Interpreter bereits eingebaut! Die Handbücher schweigen sich über diese interessante Möglichkeit allerdings aus – wohl, weil der Autostart ursprünglich als Programmschutz konzipiert wurde, der verständlicherweise nicht allgemein bekannt werden sollte.

Wie funktioniert also der Autostart, und was bewirkt er? Die, wohl jedem Apple-Benutzer bekannte, kurze Unterbrechung des Kenntons vor den Basic-Programmaufzeichnungen enthält eine Information von drei Bytes, die zum Laden des eigentlichen Programmes benötigt wird: Zwei Bytes geben die Länge des Programmes an – das dritte aber stellt eine Art „Schutz-Flag" dar. Es wird zunächst in den Speicher $D6 kopiert (*Bild 1*). Nachdem dann das Basic-Progamm geladen wurde, wird $D6 abgefragt. Ist Bit 7 gesetzt, so erfolgt nicht – wie üblich – ein Warmstart des Basic-Interpreters, sondern es wird sofort mit der Ausführung des Programms begonnen.

```
d8c9-   20 f0 d8    jsr   d8f0      Bereichsgrenzen setzen
d8cc-   20 fd fe    jsr   fefd      Bereich vom Band lesen
d8cf-   18          clc
d8d0-   a5 67       lda   67        Programmanfang L
d8d2-   65 50       adc   50        + Programmlänge L
d8d4-   85 69       sta   69        = Programmende L
d8d6-   a5 68       lda   68        Programmanfang H
d8d8-   65 51       adc   51        + Programmlänge H
d8da-   85 6a       sta   6a        = Programmende H
d8dc-   a5 52       lda   52
d8de-   85 d6       sta   d6        Schutzflag in D6 speichern
d8e0-   20 01 d9    jsr   d901      Bereichsgrenzen (Basic-Progr.)
d8e3-   20 fd fe    jsr   fefd      Basic-Programm einlesen
d8e6-   24 d6       bit   d6        Schutzflag gesetzt?
d8e8-   10 03       bpl   d8ed
d8ea-   4c 65 d6    jmp   d665        ja
d8ed-   4c f2 d4    jmp   d4f2        nein, normal weiter
```

Bild 1. Die LOAD-Routine des Basic-Interpreters: Aus den im Vorspann gelesenen Informationen wird die Endadresse des Programmes errechnet; dann wird das Schutzflag nach D6 kopiert. Ersetzt man den LDA-Befehl (D8DC...D8DF) in einer RAM-Kopie der Routine durch NOP, dann kann man den Schutz umgehen

Um ein Programm selbststartend abzuspeichern, ist das Schutz-Flag vorher zu ändern. Die Befehlsfolge lautet:

POKE 82, 247 : SAVE : POKE 82, 85

Es tritt allerdings noch eine weitere Besonderheit auf: Ein per Autostart geladenes Programm kann zwar mit Reset, ctrl C oder mit einem END-Befehl im Programm unterbrochen werden; aber jedes daraufhin eingegebene Statement wird ignoriert, und der Interpreter beginnt erneut mit der Programmausführung. Ein beinahe perfekter Programmschutz also – ist das Programm erst einmal geladen, so können weder Listings noch Kopien hergestellt werden, und auch Änderungen sind unmöglich. Falls dieser Effekt unerwünscht ist, muß der Schutz vom Programm aus desaktiviert werden. Dies ist mit dem Befehl POKE 214,0 ohne weiteres möglich. Er kann gleich am Anfang des Programmes eingesetzt werden; denkbar wäre auch, daß bei einer Eingabe überprüft wird, ob der Benutzer ein spezielles Schlüsselwort gewählt hat, das dann die Aufhebung des Schutzes und einen Programmstopp bewirkt.

Lädt man ein Programm, das selbststartend abgespeichert wurde, so setzt der Interpreter den Pointer auf das Programmende nicht. Dies beeinträchtigt zwar die Lauffähigkeit des Programms nicht, führt jedoch bei nachträglichen Änderungsversuchen oder SAVE-Operationen zum Verlust des Programms.

Als einfache Abhilfe sollte in Programmen, bei denen nicht sowieso ein Schutz erwünscht ist, zu Beginn die Zeile

POKE 175, PEEK (105) : POKE 176, PEEK (106)

eingeführt werden.

Aber wie bereits erwähnt: Der mit dem Autostart erzielte Programmschutz ist leider nur fast perfekt. Soll ein „geschütztes" Programm doch noch geändert werden, obwohl es keine Schutz-

```
0300-   a0 f0       ldy   +f0      Output-Adresse L
0302-   a9 fd       lda   +fd      Output-Adresse H
0304-   84 36       sty   36
0306-   85 37       sta   37       Normalwert einsetzen
0308-   4c ad 00    jmp   00ad     Sprung ins User-Programm
```

Bild 2. So einfach kann ein Autostart-Programm für Maschinensprache aussehen (wer ganz korrekt programmieren will, baut noch zwei PLAs ein): Die Sprungadresse ist natürlich durch die Startadresse des jeweiligen User-Programmes zu ersetzen. Abspeicherung mit 36:0 3 N 30.XXXXW 36:F0 FD
Achtung: Die Kontrolle von Lesefehlern wird durch diese Routine außer Kraft gesetzt!

Abschaltung enthält, so gibt es recht einfache Methoden, den Schutz zu knakken. Wenn man vor dem Laden des zu „überlistenden" Programmes den Soft-Entry-Vector ändert, so daß bei Drücken der Reset-Taste der Monitor gestartet wird, ist es nicht schwierig, den Schutz abzuschalten. Es ist einzugeben:

POKE 1010, 105 : POKE 1011, 255 :
CALL-1169 : LOAD

Wenn das Laden beendet ist und das Programm läuft, kann Reset gedrückt werden. Im Monitor gibt man ein:

und das Programm kann wie gewohnt bearbeitet werden. Eine andere Möglichkeit wäre, die LOAD-Routine in den RAM-Bereich zu verschieben und so zu ändern, daß das Schutz-Flag nicht mehr abgefragt wird.

Abschließend ein Tip für Maschinensprache-Programmierer und Besitzer anderer Apple-II-Typen. Ein Autostart von Maschinenprogrammen, der auf allen Apples funktioniert, ist über die Änderung des CSW-Vektors ($36,37) möglich. Diese Speicherplätze geben die Adresse der Output-Routine an. Sie können auf eine Autostart-Routine gesetzt werden, die zunächst den Vektor wieder auf den normalen Wert setzt und dann ins User-Programm springt (*Bild 2*). Die Abspeicherung ist vorzunehmen mit
36:XX XX N 30.: EEEE
W 36 : F0 FD
XX XX ist die Anfangsadresse der Autostart-Routine, EEEE die Endadresse des Hautprogramms. Der N-Befehl dient nur zur Trennung der beiden Kommandos, die unbedingt in der angegebenen Form direkt aufeinanderfolgend einzugeben sind.

Step und Trace für Apple-II+ und Apple-IIe

Für Besitzer der 16-KByte-Speichererweiterung besteht eine wenig aufwendige Möglichkeit, sich die Step- und Trace-Befehle des alten Monitors zur Verfügung zu stellen.

Man verwendet das von der Master-Diskette ladbare Integer-Basic, das eine Kopie des Autostart-Monitors enthält. Es ist zweckmäßig, nur den Teil davon zu behalten, der den Miniassembler enthält (etwa ab Adresse $F500). Im freiwerdenden Teil der Karte ist dann Platz für eine Erweiterung des Monitors. Eine Erweiterung hat den Vorteil, daß die Verbesserungen des Autostart-Monitors (z. B. die ESC-Befehle) nicht verlorengehen. Alles zusammen (Miniassembler und erweiterter Monitor) paßt in den Bereich $F340 bis $FFFF. Man lädt das Ganze zunächst in den Bereich $8340 bis $8FFF und verschiebt es dann mit einem gesonderten Programm in die Karte.

Im einzelnen gehe man so vor:

1. Man lade INTBASIC mit BLOAD INTBASIC,A$6000.

2. Folgende Bereiche müssen aus dem (alten) Monitorlisting des Apple-Handbuchs in die angegebenen Speicherplätze eingegeben werden:
$FA40...$FAD6 → $8340...$83D6
$FAFD...$FB1D → $83FD...$841D
$FB60...$FBC0 → $8460...$84C0

3. Ferner muß noch folgendes eingegeben (bzw. geändert) werden:
$8350:F4 / $8415:F4 / $8418:F3
$8EC2:C6 34 20 75 FE 4C 43 F3
$8F6A:A3 / $8FCC:B2 / $8FCF:ED
$8FD2:EC / $8FE3:C9 / $8FE9:C3
$8FFC:59 FF

Hat man alles eingetippt, gebe man noch das im Bild wiedergegebene Verschiebungs- und Initialisierungsprogramm ein und speichere das Ganze mit

BSAVE Name,A$8300,L$D00.

Mit BRUN Name (bzw. 8300G) kommt man sofort in den erweiterten „Monitor" und Miniassembler" (F666G). Mit C081 aktiviert man den normalen (ROM-)Monitor, und mit C080 kommt man wieder zurück.
Damit man weiß, wo man sich befindet, ist das Bereitschaftszeichen des erweiterten Monitors geändert worden: „#" statt „*" ($8F6A:A3 statt AA).
Damit man sich nicht versehentlich in der Karte „aufhängt", sind folgende Maßnahmen getroffen worden:

1. „CTRL C" ist im erweiterten Monitor außer Betrieb gesetzt.

2. „Reset" führt in den erweiterten Monitor zurück (Achtung: Falls Reset benutzt wurde, ist nach Rückkehr in den ROM-Monitor Reset zu wiederholen, bevor man DOS benutzen kann).

3. „INT" führt von Basic aus nicht in die Karte (siehe Zeile 8323 im Maschinenprogramm).

Friedhelm Hellmann

```
8300-   A0 00       LDY   #$00
8302-   A9 83       LDA   #$83
8304-   84 E0       STY   $E0
8306-   85 E1       STA   $E1
8308-   A9 F3       LDA   #$F3
830A-   84 E2       STY   $E2
830C-   85 E3       STA   $E3
830E-   A0 40       LDY   #$40
8310-   2C 81 C0    BIT   $C081
8313-   2C 81 C0    BIT   $C081
8316-   B1 E0       LDA   ($E0),Y
8318-   91 E2       STA   ($E2),Y
831A-   C8          INY
831B-   D0 F9       BNE   $8316
831D-   E6 E1       INC   $E1
831F-   E6 E3       INC   $E3
8321-   D0 F3       BNE   $8316
8323-   8C 00 E0    STY   $E000
8326-   2C 80 C0    BIT   $C080
8329-   4C 69 FF    JMP   $FF69
```

Dieses Programm verschiebt die eingetippten Teile des alten Monitors und startet den erweiterten Monitor

Hans-Georg Joepgen

DOS-Umschaltung beim Apple

Das Disketten-Betriebssystem DOS 3.3 für Computer der Apple-Klasse enthält zwar Dienstleistungen zur Konversion von Aufzeichnungen ins neue 16-Sektor-Format und Handreichungen zur Rückschaltung auf 13-Sektor-Betrieb, jedoch ist simultanes Bearbeiten von Disketten in beiden Aufzeichnungsformaten nicht ohne weiteres möglich. Abhilfe bringt das hier vorgestellte Programm „DDS" („Double DOS Switch"), das darüber hinaus – mit gewissen Einschränkungen freilich – Nutzung des neuen Disketten-Betriebssystems ohne die sonst erforderlichen Hardware-Modifikationen (Austauschen von ROMs) erlaubt.

Seit dem Erscheinen von DOS 3.2 Mitte 1979 sind zahlreiche Hardware-Ergänzungskarten (wie beispielsweise „Doublevision") und Software-Pakete (hierzu zählen „APEX" und „CP/A") entwickelt worden, die nicht aus den Häusern Apple oder ITT selbst stammen. Im Unterschied zu Original-Zubehör treten bei diesen von Fremdherstellern produzierten Erzeugnissen durchaus Inkompatibilitäten zu 16-Sektor-Disketten auf. Will man auf die überzeugenden Vorzüge von DOS 3.3 nicht verzichten und dennoch voll auf die für die ältere DOS-Version entwickelte Hard- und Software ungeschmälert zurückgreifen, dann ist es wünschenswert, beide Systeme wechselseitig zur Verfügung zu haben. Neu-Booten brächte keinen Ausweg, weil dabei ein beträchtlicher Speicherbereich überschrieben wird – hier setzt „DDS" an.

Beide DOS-Versionen residieren im Speicherbereich hex 9600...BFFF, wobei die ersten Seiten Buffer für drei Files darstellen (Maxfiles = 3). Darüber hinaus bedienen sich beide Betriebssysteme jeweils einiger Adressen auf den Seiten 0 und 3 (0000...00FF und 0300...03FF), wozu noch einige Bytes aus Lücken des Bildschirm-Speichers kommen, die beim Umschalten jedoch außer Betracht bleiben können. Da keine präziseren Veröffentlichungen über Art und Funktion des innerhalb der Seiten 0 und 3 in Anspruch genommenen Schreib-Lese-Speichers vorlagen, fiel die Entscheidung zugunsten einer Art „Holzhacker-Methode": Beim Übergang von einem DOS zum anderen werden außer DOS und seinen drei File-Buffern die Seiten 0 und 3 jeweils komplett aus den DDS-Buffern nachgeladen: Nicht sehr elegant und mit überreichlich Redundanz wohlversehen, aber: Es funktioniert!

Monitor-„MOVE" ungeeignet

Bei ersten Versuchen wurden, während der Rechner unter DOS 3.3 lief, zuvor unter DOS 3.2 aufgenommene Abbilder der drei Blöcke Seite 0, Seite 3 und schließlich der Bereich aufwärts von 9600 per Kassette eingespielt. Dabei zeigte sich schnell, daß dies so mit der Seite 0 nicht funktionierte. Denn: Bei Schreib-Lese-Operationen bedient sich der Monitor selbst unmittelbar der Seite 0 und kommt so außer Tritt. Weiterhin erwies es sich aus dem gleichen Grunde als unmöglich, die vom Apple-Betriebssystem angebotene Monitor-Routine „MOVE" (Kopieren eines Adreßbereichs in einen anderen) mitzubenutzen. Es war deswegen erforderlich, einen eigenen „MOVER" zu schreiben, wobei die Wahl auf eine Routine mit Parameter-Übergabe per Hauptprogramm-Liste fiel. Das Assembler-Listing (*Bild*) ist weitgehend selbsterläuternd ausgelegt, so daß nur wenige zusätzliche Bemerkungen erforderlich sind. Bei der Definition der Adressen-Bereiche bedeutet der Buchstabe Z (Zero) die Zuordnung zur Seite 0, T (wie Three) zur Seite 3 und der Buchstabe D schließlich besagt Zugehörigkeit zum DOS-Hauptbereich. Die Labels ZBUF, TBUF und DBUF bezeichnen den jeweiligen Beginn des Bufferbereiches, von dem aus durch MOVER das betreffende DOS an seinen Arbeitsort kopiert wird. Nachgesetzte Suffixe sagen, welche DOS-Version hier abgespeichert ist: 32 steht für DOS 3.2, die Ziffern 33 für das 16-Sektor-Format DOS 3.3.

Besondere Erwähnung verdient die Subroutine ALI: Sie stattet unsere ITT-2020 oder unseren Apple-II nämlich mit einer ungemein nützlichen Adressierungsart aus, wie sie der CPU 6502 nicht unmittelbar zur Verfügung steht: Der Akkumulator wird mit dem Inhalt jener Speicherzelle geladen, deren Seitenbezeichnung im Y-Register und deren Einzeladresse im X-Register steht. Vor diesem „vollindiziert-indirektem" Ladevorgang erfolgt eine auf den durch die beiden Indexregister gebildeten Doppelzeiger bezogene Auto-Inkrement-Operation. Für ALI bieten sich auch außerhalb von Double DOS Switch und MOVER allerlei interessante Anwendungsmöglichkeiten; nur möge man sich davor hüten, ALI in EPROMs zu brennen: Die Subroutine ist selbstmodifizierend und somit nicht „ROMabel", bietet dafür jedoch den Vorteil, ohne Rückgriff auf die Seite 0 auszukommen.

Installation und Bedienung

Die Erstinstallation von Double DOS Switch fordert einige Arbeit, führt dann jedoch zu einer Diskette, die ein Folgeladen fortan dafür um so bequemer macht: Man ruft den Monitor auf und stellt sich erst einmal Bandaufzeichnungen der jeweils drei Blöcke eines jeden Disk Operating Systems her. Hierbei ist es erforderlich, die beiden Nullseiten-Blöcke vor dem Abspeichern auf Kassette mit Hilfe des M-Monitor-Befehles erst einmal auszulagern: Empfohlen wird der Bereich hex 1000 bis hex 10FF; von dort aus kann ohne Schwierigkeiten aufgezeichnet werden. Sodann gibt man die 175 Bytes aus dem Assembler-Listing ein, verbessert die unvermeidlichen

Tipp-Fehler und spielt zuletzt die sechs Bandaufzeichnungen zurück in den Rechner: Und zwar an die entsprechenden BUF-Positionen, die man der „Symbol Table" des Assembler-Listings entnimmt. Wir sind noch immer im Monitor und speichern jetzt unser Werk durch die Anweisung „BSAVE DOUBLE DOS SWITCH, A$3C00,L22702" auf Diskette. Sind uns bis jetzt keine unkorrigierten Fehler verblieben, genügt fortan die schlichte Anweisung „BLOAD DOUBLE DOS SWITCH" zur Folge-Installation des Programms.

Wie nun arbeitet man mit diesem „DOS-Doppelschalter"? Geschaffen wurde er hauptsächlich als Subroutine, der sich ihrerseits wieder andere in Maschinensprache formulierte Programme bedienen, die dann natürlich alle unterhalb der Adresse hex 3C00 angesiedelt sein müssen. Um DOS 3.2 zum Leben zu erwecken, bedarf es nur noch eines simplen „JSR 3C00". Möchte man im neuen 16-Sektor-Format weiterarbeiten, ruft man Double DOS Switch durch „JSR 3C1C". Vom Monitor aus benutze man zweckmäßigerweise den „G"-Befehl. Wiewohl für den Zugriff von Maschinensprache-Programmen aus geschrieben, stehen die DDS-Dienstleistungen auch von Basic aus zur Verfügung. Man muß hier freilich durch Zurücksetzen des HIMEM-Pointers dafür Sorge tragen, daß sich Basic und Double DOS Switch nicht wechselseitig auf die Füße treten. Initialisierung von DOS 3.2 erfolgt dann durch „CALL 15360", DOS 3.3 wird durch „CALL 15388" in Aktion gesetzt. Nach einer solchen Umschalt-Prozedur tut man gut daran, durch die Kommandos „FP" und „INT" die neu installierte DOS-Version zum Trittfassen zu bewegen; unter gewissen (noch nicht völlig aufgeklärten) Randbedingungen können sonst Betriebsanomalien auftreten. Voraussetzung dieser Korrekturprozedur: Beide Standard-Basic-Dialekte (also Integer-Basic und Applesoft oder Palsoft) müssen resident zur Verfügung stehen.

```
                ZSTART EQU 0
                ZEND   EQU 255
                TSTART EQU $300
                TEND   EQU $3FF
                DSTART EQU $9600
                DEND   EQU $BFFF
                ZLEN   EQU ZEND-ZSTART
                TLEN   EQU TEND-TSTART
                DLEN   EQU DEND-DSTART
                *
                       ORG $3C00
                *
                * GET DOS 3.2
                * -----------
3C00-20383C             JSR MOVER
3C03-AE3C               DFD ZBUF32
3C05-AD3D               DFD ZEND32
3C07-0000               DFD ZSTART
3C09-20383C             JSR MOVER
3C0C-AE3D               DFD TBUF32
3C0E-AD3E               DFD TEND32
3C10-0003               DFD TSTART
3C12-20383C             JSR MOVER
3C15-AE3E               DFD DBUF32
3C17-AD68               DFD DEND32
3C19-0096               DFD DSTART
3C1B-60                 RTS
                *
                * GET DOS 3.3
                * -----------
3C1C-20383C             JSR MOVER
3C1F-AE68               DFD ZBUF33
3C21-AD69               DFD ZEND33
3C23-0000               DFD ZSTART
3C25-20383C             JSR MOVER
3C28-AE69               DFD TBUF33
3C2A-AD6A               DFD TEND33
3C2C-0003               DFD TSTART
3C2E-20383C             JSR MOVER
3C31-AE6A               DFD DBUF33
3C33-AD94               DFD DEND33
3C35-0096               DFD DSTART
3C37-60                 RTS
                *
                * SUBROUTINE MOVER
                * ----------------
3C38-68         MOVER   PLA
3C39-AA                 TAX
3C3A-68                 PLA
3C3B-A8                 TAY
3C3C-206F3C             JSR ALI
3C3F-8D7E3C             STA FROML
3C42-206F3C             JSR ALI
3C45-8D7F3C             STA FROMH
3C48-206F3C             JSR ALI
3C4B-8DAC3C             STA TILL
3C4E-206F3C             JSR ALI
3C51-8DAD3C             STA TILH
3C54-206F3C             JSR ALI
3C57-8D813C             STA TOL
3C5A-206F3C             JSR ALI
3C5D-8D823C             STA TOH
3C60-206F3C             JSR ALI
3C63-8E6D3C             STX RETAD
3C66-8C6E3C             STY RETAD+1
3C69-207D3C             JSR MOVE
3C6C-4C                 DFB $4C   JMP
3C6D-0000       RETAD   DFD 0     RETURN ADD
                *
                *       INC XY, LDA (XY);
                *
3C6F-E8         ALI     INX
3C70-D001               BNE TFER
3C72-C8                 INY
3C73-8E7A3C TFER        STX LLOAD
3C76-8C7B3C             STY LHIAD
3C79-AD                 DFB $AD   LDA ABS
3C7A-EA         LLOAD   NOP       LO ADDR
3C7B-EA         LHIAD   NOP       HI ADDR
3C7C-60                 RTS
                *
                *       MOVE FROM/TIL/TO
                *
3C7D-AD         MOVE    DFB $AD   LDA
3C7E-EA         FROML   NOP
3C7F-EA         FROMH   NOP
3C80-8D                 DFB $8D   STA
3C81-EA         TOL     NOP
3C82-EA         TOH     NOP
3C83-20893C             JSR INCCMP
3C86-B0F5               BCS MOVE
3C88-60                 RTS
                *
                *       INC AND COMPARE;
                *
3C89-EE7E3C INCCMP      INC FROML
3C8C-D003               BNE ICONT1
3C8E-EE7F3C             INC FROMH
3C91-EE813C ICONT1      INC TOL
3C94-D003               BNE ICONT2
3C96-EE823C             INC TOH
3C99-AD7F3C ICONT2      LDA FROMH
3C9C-CDAD3C             CMP TILH
3C9F-9009               BCC IEND1
3CA1-ADAC3C             LDA TILL
3CA4-CD7E3C             CMP FROML
3CA7-B002               BCS IEND2
3CA9-60                 RTS       C=0; DONE
3CAA-38         IEND1   SEC
3CAB-60         IEND2   RTS       C=1; GO ON
                *
                *       LOCAL BUFFERS;
                *
3CAC-EA         TILL    NOP
3CAD-EA         TILH    NOP
                *
                * DEFINE BUFFERS
                * --------------
3CAE-EA         ZBUF32 NOP
                ZEND32 EQU ZBUF32+ZLEN
                TBUF32 EQU ZEND32+1
                TEND32 EQU TBUF32+TLEN
                DBUF32 EQU TEND32+1
                DEND32 EQU DBUF32+DLEN
                ZBUF33 EQU DEND32+1
                ZEND33 EQU ZBUF33+ZLEN
                TBUF33 EQU ZEND33+1
                TEND33 EQU TBUF33+TLEN
                DBUF33 EQU TEND33+1
                DEND33 EQU DBUF33+DLEN
                ENDEND EQU DEND33+1


--- END ASSEMBLY ---

TOTAL ERRORS = 0
PROGRAM LENGTH = 175 BYTES

--- SYMBOL TABLE ---

   ZSTART    $00   ZEND      $FF
   TSTART  $0300   TEND    $03FF
   DSTART  $9600   DEND    $BFFF
   ZLEN      $FF   TLEN      $FF
   DLEN    $29FF   MOVER    $3C38
   ZBUF32  $3CAE   ZEND32  $3DAD
   TBUF32  $3DAE   TEND32  $3EAD
   DBUF32  $3EAE   DEND32  $68AD
   ZBUF33  $68AE   ZEND33  $69AD
   TBUF33  $69AE   TEND33  $6AAD
   DBUF33  $6AAE   DEND33  $94AD
   ALI     $3C6F   FROML   $3C7E
   FROMH   $3C7F   TILL    $3CAC
   TILH    $3CAD   TOL     $3C81
   TOH     $3C82   RETAD   $3C6D
   MOVE    $3C7D   TFER    $3C73
   LLOAD   $3C7A   LHIAD   $3C7B
   INCCMP  $3C89   ICONT1  $3C91
   ICONT2  $3C99   IEND1   $3CAA
   IEND2   $3CAB   ENDEND  $94AE
```

Beliebiges Rangieren zwischen zwei Disketten-Betriebssystemen für die Maschinen der Apple-Klasse erlaubt dieses Programm – darüber hinaus erschließt es ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand die Vorzüge von DOS 3.3

Betriebserfahrungen

Entwickelt und erprobt wurde Double DOS Switch auf einem Computer ITT 2020 mit Palsoft im ROM unter DOS 3.3 – installiert war in Slot 0 eine Integer-Karte mit zusätzlichem Single-Step-Monitor, während der Rechner selbst das Autostart-ROM enthielt. In dieser Konfiguration arbeitete das Programm einwandfrei; bei Systemwechsel von Basic aus quittierte der Rechner die entsprechenden CALLs gelegentlich mit einem gequälten „Syntax Error", hatte aber, wie sich gleich darauf herausstellte, die angeordnete Umschaltanweisung trotz dieses Protestes dennoch einwandfrei ausgeführt.

Wer seine Maschine auf „offiziellem" Wege auf DOS 3.3 umzurüsten gedenkt, der muß bekanntlich zwei ROMs tauschen. Mit den neuen Bausteinen und der speziellen Boot-Diskette „BASICS – 13 SECTORS" kann man zwar zurück ins alte Format, Vorbedingung alles dessen sind aber die neuen ROMs, an denen laut Hersteller- und Händler-Aussagen kein Weg vorbeiführt. Zu seiner Überra-

schung erlebte der Verfasser nun, daß auch mit alten ROMs ausgerüstete Controller-Karten nach anfänglichem Booten mit DOS 3.2 sehr wohl in der Lage waren, Disketten im neuen Format zu lesen, selbst mit 16 Sektoren pro Spur zu schreiben und sogar unformatierte Neu-Disketten mit einem lupenreinen DOS 3.3 zu initialisieren! Freilich zeigte sich, daß eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber geringfügigen Geschwindigkeitsabweichungen der Laufwerke auftrat: Lesefehler kommen häufiger vor als mit der neuen Hardware. So wird man Double DOS Switch keineswegs als vollgültigen Ersatz für den Original-Umrüstsatz betrachten dürfen, sehr wohl aber sicherlich als ein taugliches Mittel, vorerst einmal ohne Hardware-Zusatzkosten erste Betriebserfahrungen mit der DOS-Version 3.3 zu sammeln.

Literatur

[1] *Joepgen, Hans-Georg:* Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple. FUNKSCHAU 1980, Heft 6, Seiten 105...107.

[2] *Reynolds, William:* Disassembling the DOS 3.2 MICRO 1979, Heft 17, Seiten 7...11. Micro Inc., Chelmsford, USA.

[3] *Luebbert, Prof. Dr. William F.:* What's Where in the Apple. MICRO 1979, Heft 15, Seiten 30...36.

[4] *Joepgen, H.-G.:* Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64...66.

Apple-Eigenheiten

Viele in mc abgedruckten Programme sind für Computer wie CBM, C-64, VC-20 oder CP/M-Basic-Rechner geschrieben. Für Apple-Anwender mit dem Applesoft-Basic-Interpreter ist es manchmal dann schwierig, solche Programme an den eigenen Rechner anzupassen, weil es doch eine ganze Reihe von Syntax-Unterschieden gibt.

Die Zeile

```
100 GET K$:IF K$="" THEN 100
```

würde beim Apple-II einfach lauten:

```
100 GET K$
```

Denn Applesoft hält beim GET-Befehl das Programm an und macht im Gegensatz zu anderen Computern übrigens auch den Cursor sichtbar. Will man das nicht, so kann man als Ersatz für den CBM-Basic-Befehl GET beim Apple folgende Routine verwenden:

```
100 A=PEEK(-16384):IF A>128 THEN
    K$="":RETURN

100 K$=CHR$(A-128):A=
    PEEK(-16368)
```

Ein weiteres Problem beim Apple-II ist das Fehlen besonderer Cursorbefehle, die man (wie beim CBM) in PRINT-Anweisungen aufnehmen könnte. Lediglich PRINT CHR$(8) für Cursor nach links und PRINT CHR$(10) für Cursor nach unten stehen zur Verfügung. Aber eine Lösung gibt es trotzdem: CALL-998 bewegt den Cursor eine Zeile nach oben, CALL-1036 ein Zeichen nach rechts, und zwar ohne Löschen von Zeichen.

Der CBM-Befehl zum Löschen des Bildschirm (PRINT"Clr";) heißt beim Apple-II HOME. Statt PRINT"rvs" bzw. PRINT"rvs off" beim CBM muß man beim Apple INVERSE bzw. NORMAL schreiben, um Schriftzüge invers anzuzeigen.

Wenn in einem CBM-Programm nach PRINT nacheinander Anweisungen für "home" und „Cursor nach unten" stehen, so geht das beim Apple einfach mit der VTAB-Anweisung, z. B. VTAB(3) für die dritte Bildschirmzeile.

Vorsicht ist bei Operationen wie AND und OR geboten. Beim Apple funktionieren sie nur nach IF so wie beim CBM, lassen aber keine arithmetischen Verknüpfungen zu. Während so beim CBM die Anweisung PRINT 15 AND 7 das Ergebnis 7 erbringt, errechnet der Apple-II nur 1. Denn AND und OR können bei ihm nur 1 für "wahr" und 0 für "falsch" ergeben. Währenddessen entspricht beim CBM auch die Wahrheitsaussage einem anderen Zahlenwert, nämlich −1, z. B. bei PRINT 2<3.

Der Apple-Befehl CALL entspricht dem CBM-Befehl SYS; allerdings ist bei CALL keine Parameterübergabe nach der Adresse möglich. Bei der Ausgabe von Zahlen oder bei ihrer Umwandlung in einen String mit STR$ fügt der CBM am Anfang statt eines positiven Vorzeichens einen Leerraum und hinter der Zahl einen weiteren an, während der Apple-II auf das Hinzufügen von Leerräumen verzichtet.

Obwohl sich auf den ersten Blick die Basic-Interpreter von CBM und Apple-II sehr ähnlich sehen, gibt es beim Umschreiben von Programmen vom einen auf den anderen Rechner also eine Menge zu beachten.

Fe.

Listbare Autostart-Programme

Die im *Bild* abgedruckte 6502-Assembler-Routine befähigt den Apple-II und seine kompatiblen Abkömmlinge, Autostart-Programm von Kassette so einzulesen, daß der Autostart unterdrückt wird und auch ein Auflisten wieder möglich ist. Statt dem gewöhnlichen LOAD-Befehl wird CALL 768 eingegeben. Nach dem zweiten Piepton befindet sich das Programm listbar im Speicher. Die Hilfsroutine ist beliebig verschiebbar.

Peter Engels

Mit diesem Hilfsprogramm kann man beim Apple-II Autostart-Programme wieder listen

```
0300-  20 F0 D8   JSR   $D8F0
0303-  20 FD FE   JSR   $FEFD
0306-  18         CLC
0307-  A5 67      LDA   $67
0309-  65 50      ADC   $50
030B-  85 69      STA   $69
030D-  A5 68      LDA   $68
030F-  65 51      ADC   $51
0311-  85 6A      STA   $6A
0313-  A9 00      LDA   #$00
0315-  85 D6      STA   $D6
0317-  4C E0 D8   JMP   $D8E0
```

Rudolf Hofer

MX-80 druckt Apple-Grafik

Grafikanwendungen bedeuten für den Programmierer meist doppelten Aufwand, wenn er das Ergebnis seiner Bemühungen nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch gedruckt bewundern will. Denn die Steuerbefehle für Plotter sind zwar den Bildschirmgrafik-Befehlen ähnlich, aber eben doch nicht mit ihnen identisch. Abhilfe schafft ein Programm, das einen beliebigen Bildinhalt zu Papier bringt. Im vorliegenden Fall gibt ein MX-80 (ohne Grafik-ROM) den Inhalt einer HGR-Seite des Apple aus.

Das Problem besteht darin, den Bildinhalt Punkt für Punkt abzutasten und auf das Papier mit genügender Auflösung zu übertragen. Dies gestaltet sich zunächst schwieriger, als es den Anschein hat. Erstens ist der Bildspeicher des Apple für hochauflösende Grafik sehr undurchsichtig organisiert. Und zweitens müssen jeweils sechs Punkte aus drei aufeinanderfolgenden Zeilen zu einem Grafikzeichen des MX-80 zusammengesetzt werden.

Die Adresse einer Bildschirmposition wird ermittelt

Bild 1 zeigt, wie der Bildschirm der beiden HGR-Seiten organisiert ist. Die 40 Spalten einer Zeile entsprechen 40 Adressen, die von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge geordnet sind. Jede einzelne Spalte wiederum besteht aus 7 Bildpunkten, den ersten 7 Bits des abgespeicherten Bytes. Die erste Adresse einer Zeile – im folgenden Basisadresse genannt – wird nach *Bild 2* ermittelt. Sie ergibt sich, indem man die niederwertigen sechs Bits eines Zeilenzählers (oberste Zeile = null) an die in Bild 2 bezeichnete Position innerhalb der zwei Adreßbytes setzt. Je nach auszudruckender Bildschirmseite werden

```
**END OF PASS 1
**END OF PASS 2

0800              1  ;AUSGABE DER HGR-SEITE
0800              2  ;MIT DEM MX-80
0800              3  ;---------------------
0800              4  ZZ      EPZ 0              ;ZEILENZAHLER
0800              5  SZ      EPZ 1              ;SPALTENZAHLER
0800              6  BASIS   EPZ 2              ;BASISADRESSE
0800              7  XTEMP   EPZ 4
0800              8  ATEMP   EPZ 5
0800              9  MASKE   EPZ 6
0800             10  RCHAR   EPZ 7
0800             11  PRINT   EQU $C200          ;1 ZCH AUSGEBEN
0800             12  ;WIRD DURCH DIE ANFANGSADRESSE
0800             13  ;DES EIGENEN DRUCKERTREIBERS
0800             14  ;ERSETZT
0800             15  ;---------------------
9000             16          ORG $9000
9000             17          OBJ $800
9000 A90F        18  PICT    LDA #$0F
9002 2000C2      19          JSR PRINT          ;SCHMAL
9005 A200        20          LDX #0
9007 8600        21          STX ZZ
9009 8601        22          STX SZ
900B             23  ;HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE
900B 207690      24  MAIN    JSR PR7
900E E601        25          INC SZ
9010 A501        26          LDA SZ
9012 C924        27          CMP #$24
9014 90F5        28          BCC MAIN
9016 A900        29          LDA #0
9018 8501        30          STA SZ
901A A90D        31          LDA #$0D
901C 2000C2      32          JSR PRINT
901F E600        33          INC ZZ
9021 E600        34          INC ZZ
9023 E600        35          INC ZZ
9025 A500        36          LDA ZZ
9027 C9A0        37          CMP #160
9029 90E0        38          BCC MAIN
902B 60          39          RTS
902C             40  ;---------------------
902C             41  ;BASISADR. AUS ZZ UND
902C             42  ;SZ BERECHNEN
902C             43  ;BYTE HOLEN UND 2 BIT
902C             44  ;RECHTSBÜNDIG IN AKKU
902C             45  ;(X)=ZAHL DER SCHIEBEOP.
902C A500        46  CALC    LDA ZZ
902E             47  ;LOW BYTE
902E 2908        48          AND #%00001000
9030 0A          49          ASL
9031 0A          50          ASL
9032 0A          51          ASL
9033 0A          52          ASL
9034 8502        53          STA BASIS
9036             54  ;HIGH BYTE
9036 A500        55          LDA ZZ
9038 293F        56          AND #%00111111
903A 8505        57          STA ATEMP
903C 4605        58          LSR ATEMP
903E 4605        59          LSR ATEMP
9040 4605        60          LSR ATEMP
9042 4605        61          LSR ATEMP
9044 0A          62          ASL
9045 0A          63          ASL
9046 291C        64          AND #%00011100
9048 0505        65          ORA ATEMP
904A             66  ;BEGINN BEI $2000
904A 0920        67          ORA #%00100000
904C 8503        68          STA BASIS+1
904E             69  ;SPALTENADRESSE
904E             70  ;JE NACH BLOCK
904E             71  ;NACH Y
904E 8604        72          STX XTEMP
9050 A501        73          LDA SZ
9052 A600        74          LDX ZZ
9054 E080        75          CPX #$80
9056 9005        76          BCC EINS
9058 18          77          CLC
```

Bild 3. Das Ausdruckprogramm: Die Anzahl der auszudruckenden Zeilen und Spalten kann geändert werden, indem man die entsprechenden Werte in die Speicherstellen $9028 und $9013 bringt. Um die HGR2-Seite auszudrucken, ist die Speicherstelle $904B auf $40 abzuändern. Das Unterprogramm PRINT muß ein Zeichen zum Drucker schicken; es beginnt normalerweise bei CN00, wobei N die Nummer des „Slots" ist, in der das Drucker-Interface steckt

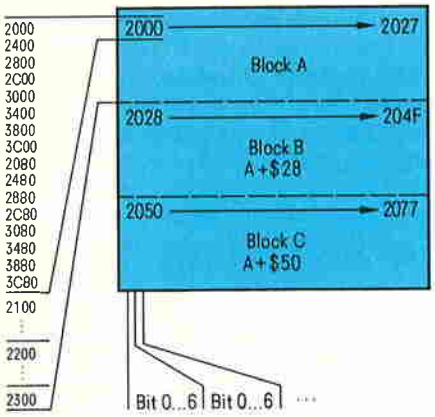

Bild 1. Aufteilung der HGR-Seite beim Apple: Hier ist die erste Seite dargestellt, die bei der 160. Zeile endet. Die zweite HGR-Seite hat 192 Zeilen. Sie beginnt bei Adresse $4000 und ist ansonsten gleich organisiert

Bildschirmadresse	Bit	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6-Bit-Zeilenzähler*	Bit	2	1	0	5	4	3	X	X	X	X	X	X	X
7-Bit-Spaltenzähler	Bit	X	X	X	X	X	X	6	5	4	3	2	1	0

*Bit 6 und 7 nicht relevant
Alle Angaben hexadezimal

Block A: → 00....27
Block B: +28 → 28....4F
Block C: +50 → 50....77

Bild 2. Ermittlung der relativen Adresse aus Zeilenposition (ab null) und Spaltennummer (ab null) durch Umstellen von Bits. Die Spaltennummer bezieht sich auf ein Byte, dessen erste sieben Bits jeweils sieben Bildpunkte (Bit 0 ist links) repräsentieren. Zur relativen Adresse wird $2000 (HGR-Seite 1) bzw. $4000 (HGR-Seite 2) addiert

```
9059 6950      78           ADC #$50
905B D007      79           BNE RET
905D E040      80  EINS     CPX #$40
905F 9003      81           BCC RET
9061 18        82           CLC
9062 6928      83           ADC #$28
9064 A8        84  RET      TAY
9065 B102      85           LDA (BASIS),Y
9067 2506      86           AND MASKE
9069 A604      87           LDX XTEMP
906B E000      88  NORM     CPX #0
906D F004      89           BEQ BACK
906F 4A        90           LSR
9070 CA        91           DEX
9071 D0F8      92           BNE NORM
9073 A604      93  BACK     LDX XTEMP
9075 60        94           RTS
9076           95  ;-------------------------
9076           96  ;7 ZEICHEN AUSGEBEN
9076 A200      97  PR7      LDX #0
9078 8607      98           STX RCHAR
907A A903      99           LDA #%00000011
907C 8506     100           STA MASKE
907E 20C890   101           JSR ASS          ;1.ZCH
9081 A202     102           LDX #2
9083 20C890   103           JSR ASS          ;2.ZCH
9086 A204     104           LDX #4
9088 20C890   105           JSR ASS          ;3.ZCH
908B A200     106           LDX #0           ;BYTE
908D 20F390   107           JSR CONN
9090 E600     108           INC ZZ
9092 20F390   109           JSR CONN
9095 E600     110           INC ZZ
9097 20F390   111           JSR CONN
909A C600     112           DEC ZZ
909C C600     113           DEC ZZ
909E E601     114           INC SZ
90A0 A903     115           LDA #%00000011
90A2 8506     116           STA MASKE
90A4 20C890   117           JSR ASS          ;4.ZCH
90A7 A202     118           LDX #2
90A9 20C890   119           JSR ASS          ;5.ZCH
90AC A204     120           LDX #4
90AE 20C890   121           JSR ASS          ;6.ZCH
90B1 A206     122           LDX #6
90B3 20C890   123           JSR ASS          ;7.ZCH
90B6 20FF90   124           JSR KORR
90B9 E600     125           INC ZZ
90BB 20FF90   126           JSR KORR
90BE E600     127           INC ZZ
90C0 20FF90   128           JSR KORR
90C3 C600     129           DEC ZZ
90C5 C600     130           DEC ZZ
90C7 60       131           RTS
90C8          132  ;-------------------------
90C8          133  ;1 ZEICHEN ZUSAMMENBAUEN
90C8          134  ;UND AUSGEBEN
90C8 202C90   135  ASS      JSR CALC
90CB 200C91   136           JSR SHIF
90CE E600     137           INC ZZ
90D0 202C90   138           JSR CALC
90D3 200A91   139           JSR SHIF2
90D6 E600     140           INC ZZ
90D8 202C90   141           JSR CALC
90DB 200891   142           JSR SHIF4        ;REL. ZCH
90DE A9A0     143           LDA #$A0
90E0 18       144           CLC
90E1 6507     145           ADC RCHAR        ;ABS. ZCH
90E3 2000C2   146           JSR PRINT
90E6 A900     147           LDA #0
90E8 8507     148           STA RCHAR
90EA C600     149           DEC ZZ
90EC C600     150           DEC ZZ
90EE 0606     151           ASL MASKE
90F0 0606     152           ASL MASKE
90F2 60       153           RTS
90F3          154  ;-------------------------
90F3          155  ;BIT 6 IN NACHSTES BYTE
90F3 202C90   156  CONN     JSR CALC
90F6 2A       157           ROL
90F7 2A       158           ROL
90F8 C8       159           INY
90F9 B102     160           LDA (BASIS),Y
90FB 2A       161           ROL
90FC 9102     162           STA (BASIS),Y
90FE 60       163           RTS
90FF          164  ;-------------------------
90FF          165  ;BIT 6 WIEDER KORRIGIEREN
90FF 202C90   166  KORR     JSR CALC
9102 B102     167           LDA (BASIS),Y
9104 4A       168           LSR
9105 9102     169           STA (BASIS),Y
9107 60       170           RTS
9108          171  ;-------------------------
9108 0A       172  SHIF4    ASL
9109 0A       173           ASL
910A 0A       174  SHIF2    ASL
910B 0A       175           ASL
910C 0507     176  SHIF     ORA RCHAR
910E 8507     177           STA RCHAR
9110 60       178           RTS
9111          179  ;-------------------------
9111          180           PAU
```

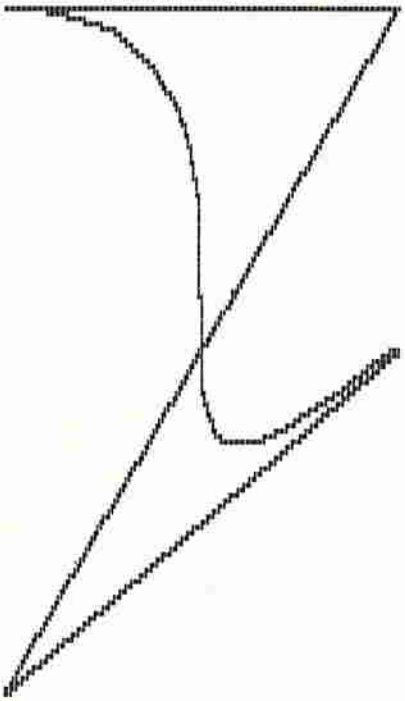

Bild 4. Ausdruck einer Bezierkurve [1] mit den Stützpunkten 0,0; 140,0; 0,160 und 140,80. Die Breite entspricht also dem halben Bildschirm (Verkleinerungsfaktor 50 %)

die Bits 15...13 auf 010 (≙ Startadresse $4000) oder 001 (≙ Startadresse $2000) gesetzt. Die Bits 6...0 legen einerseits die Spalte fest, andererseits einen von drei Bildschirmbereichen. Repräsentieren sie einen Wert zwischen 0 und $27, so liegt eine Bildschirmadresse im Block A (siehe Bild 1) vor. Für Block B liegt der Wert zwischen $28 und $4F, und für Block C ist er größer als $4F. Diese zusätzliche Information ist notwendig, weil die sechs maßgeblichen Bits des Zeilenzählers nur 64 Zeilen festlegen können. Das in *Bild 3* abgedruckte Programm kann mit CALL 36864 von BASIC aus aufgerufen werden (48-K-System). Zuvor ist mit HIMEM: 36863 der BASIC-Speicherbereich zu begrenzen. Will man die zweite HGR-Seite ausdrucken, dann ist das Byte $20 in der Speicherstelle $904B auf $40 zu ändern (z. B. mit POKE 37899, 64). *Bild 4* zeigt einen Beispielausdruck. Zu beachten ist, daß der MX-80 nur maximal 264 Bildpunkte in horizontaler Richtung zu Papier bringen kann. Die Grafikseite ist jedoch 280 Punkte breit.

Literatur

[1] *Andree, Hans-Joachim*: Kurvenentwicklung auf Bildschirm und Plotter. mc 1982, Heft 5, S. 42...44.

Apple-Kniffe

Wer seinen Apple-II nach mc 6/1983, Seite 74, auf Kleinschrift umrüstet, erlebt beim ersten Einschalten eine Überraschung: Sein Computer meldet sich mit „Apple ÄÜ". Der Änderungsvorschlag aus mc 12/1983 läßt sich beim Original-Apple je nach Version nicht so leicht durchführen, da die Apple-ROMs u. U. andere Chip-Select-Signale besitzen. (Besitzer von Apple-Nachbauten sind da im Vorteil, allerdings ist deren Zeichengenerator je nach Typ u. U. auch anders organisiert.) Beim Original-Apple kann eine Änderung des Zeichengenerators Abhilfe schaffen, wenn man keine

```
00D8 : 3E 30 30 30 30 30 3E 00
00E0 : 00 20 10 08 04 02 00 00
00E8 : 3E 06 06 06 06 06 3E 00
02D8 : BE B0 B0 B0 B0 B0 BE 80
02E0 : 80 A0 90 88 84 82 80 80
02E8 : BE 86 86 86 86 86 BE 80
06D8 : 3E 30 30 30 30 30 3E 00
06E0 : 00 20 10 08 04 02 00 00
06E8 : 3E 06 06 06 06 06 3E 00
```

Bild 1. Änderung des deutschen Zeichengenerators beim Original-Apple für ASCII-Zeichen statt deutscher Umlaute

deutschen Umlaute benötigt: *Bild 1* zeigt den entsprechenden EPROM-Ausschnitt. Umlaute können ja über die Apple-Tastatur ohnehin nicht eingegeben werden.

Obwohl das Apple-Monitorprogramm Klein- in Großbuchstaben umwandelt, sollten Programmeingaben stets in Stellung Großschreibung des in mc 6/1983 vorgeschlagenen Umschalters erfolgen, sonst sind die Escape-Funktionen zum Editieren nur mit gedrückter Shift-Taste erreichbar.

Ohne Betriebssystem-Änderung (vgl. mc 12/1983, Seite 53) sind Kleinbuchstaben in ein Basic-Programm nur mit erheblichen Umwegen zu schmuggeln: Dazu muß per Programm Zeichen für Zeichen umgewandelt oder mit CHR$() definiert werden. Durch ein Basic-Programm (*Bild 2*) kann aber ein entsprechender String aufgebaut werden, da GET Kleinbuchstaben annimmt. Ein Backspace wird hierbei als Delete ausgeführt; TAB ist unwirksam. Der Name eines Disketten-Files sollte tunlichst so nicht erzeugt werden, da er mit Kleinbuchstaben in den Disketten-Katalog mit aufgenommen würde und durch direkt eingegebene Disk-Kommandos nicht mehr aufgerufen werden kann.

Die Änderung nach mc 3/1983, Seite 49, ist u. U. für einige Überraschungen gut.

Da der Apple-II bei vielen Gelegenheiten den AN2-Ausgang des Game Connectors auf High-Pegel setzt, kommt man leicht unverhofft zu Blockgrafik auf dem MX-80, wenn man Schrift erwartet. Unter anderem passiert dies auch bei einer Garbage Collection. Eine Alternative ist es, Bit 7 des Drucker-Interface über einen Inverter anzusteuern und die Befehle zu tauschen (POKE –16291,0 für Buchstaben und POKE –16292,0 für Grafik).

Dr. Rolf Blasberg

```
1000 REM T$ MIT KLEINBUCHSTABEN
1002 T$ = "" : L = 0
1004 GET B$
1006 IF B$ = CHR$ (13) THEN RETURN
1008 IF ASC (B$) = 8 THEN 1014
1010 IF B$ < " " THEN 1004
1012 PRINT B$ ; : T$ = T$ + B$ : L = L + 1 : GOTO 1004
1014 IF L < 1 THEN 1004
1016 PRINT B$ ;" "; B$ ;: IF L = 1 THEN T$ = "": GOTO 1020
1018 T$ = LEFT$ (T$, L-1)
1020 L= L- 1 : GOTO 1004
```

Bild 2. Basic- Programm zum Eingeben von Strings mit Kleinbuchstaben

Hans-Georg Joepgen

Präzises Paginieren per „PUT“

Es gibt drei gute Gründe für die Vorstellung des im folgenden besprochenen Apple-Programmpaketes „Printer Utilities“ (PUT): Zum einen erhalten mit Hilfe von PUT selbst einfachere Drucker Fähigkeiten, wie man sie sonst vornehmlich bei Spitzengeräten findet. Zum zweiten wird vorgeführt, daß die bisher kaum angewandte Unterstützung maschinensprachlicher Programmsegmente von einer Hochsprache aus interessante Vorteile bietet – und schließlich zeigt der Beitrag noch auf, daß der Datenfluß zwischen dem Apple-Betriebssystem und DOS 3.2 bequem über Eigenbau-Betriebssystemerweiterungen geleitet werden kann, was vielerlei Möglichkeiten eröffnet.

Was bei leistungsfähigeren Anlagen der Mittleren Datentechnik und erst recht in Großrechnersystemen seit langem zu den Selbstverständlichkeiten zählt, intelligentes Drucker-Verhalten beim Paginieren (Seiteneinteilung) nämlich, darauf müssen Mikrocomputer-Anwender mit ihren zumeist schlichteren Druckern in aller Regel verzichten. Will man beim Ausdrucken mehrseitiger Tabellenwerke Zwischenüberschriften und Seitenzahl-Angaben als Seitenkopf einschließlich freien Raumes ober- und unterhalb

```
          P U T  PRINTER UTILITIES
          ========================

GETTING:
---------

          MASTER FILE (1)

          USERS  FILE (2)

          NO NEW FILE (3) ?



P U T  STATUS:  OK.-

---------------


(1) LINES PER PAGE: .........  72

(2) HEAD LINE LOCATION: .....   8

(3) START OF TEXT: ..........  10

(4) END OF TEXT: ............  60

(5) HEAD LINE TEXT: .........

     "++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.) "
     -----------------------------

     +++   CHANGE    (#)
     +++   SAVE      (S)
     +++   RESTART   (R)
     +++   QUIT      (Q) ? Q

BYE.-
```

Bild 1. „PUT OVERLAY“ ist menüorientiert: Das bedeutet bequeme Kommandoabgabe und übersichtliches Melden der aktuellen Parameter

Bild 2. Das Basic-Programm „PUT OVERLAY“, hier dargestellt mit Hilfe von „PUT“ selbst. Es erlaubt die Überprüfung und Modifikation des Hauptprogrammes PUT

```
++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.)    * PAGE 1


 1  REM   ---------------
 2  REM   P U T  OVERLAY
 3  REM   ---------------
 4  REM
 5  REM   VERSION 1.4
 6  REM
 7  REM   (PART OF PRINTER UTILITIES PACKAGE)
 8  REM
 9  REM   (HANS-GEORG JOEPGEN, 251080,311280,170181)
10 :
11 SUM = 32308:MSTART = 36666:MFIN = 36928:TBASE = 36983:CBASE = 36979: POKE
     33,40
12  HOME : VTAB 5: HTAB 10: PRINT " P U T  PRINTER UTILITIES"
13  HTAB 10: PRINT " ========================": PRINT : PRINT
14  PRINT " GETTING:"
15  PRINT " ---------"
16  PRINT
17  PRINT "          MASTER FILE (1)"
18  PRINT
19  PRINT "          USERS  FILE (2)"
20  PRINT
21  PRINT "          NO NEW FILE (3) ? ";
22  GET A$:A =  VAL (A$): IF (A < 1) OR (A > 3) THEN  PRINT  CHR$ (7);: GOTO
     22
23  IF A = 3 THEN 27
24  IF A = 2 THEN A$ = "USERS FILE": GOTO 26
25 A$ = "MASTER FILE"
26  PRINT : PRINT  CHR$ (4)"BLOAD PUT."A$
27  GOSUB 38: REM  S & C-TABLE
28  GET A$: PRINT A$;
29  IF FLAG THEN 31
30  IF A$ = "S" THEN  PRINT  CHR$ (4)"BSAVEPUT.USERS FILE,A$8F34,L$168": GOTO
     27
31  IF A$ = "Q" THEN  HOME : PRINT " ": PRINT " ": PRINT " BYE.-": END
32  IF A$ = "R" THEN 12
33 N =  VAL (A$): IF (N < 1) OR (N > 5) OR (N <  > INT (N)) THEN  PRINT  CHR$
     (7);: GOTO 28
34  ON N GOSUB 73,73,73,73,79: GOTO 27
35  REM
36  REM  STATUS AND COMMAND TABLE
37  REM  -------------------------
38  PRINT " ": PRINT " ": PRINT " ": HOME : PRINT " ": PRINT " P U T  STAT
     US: ";
39 FLAG = 0: FOR I = 2 TO 4: IF ( PEEK (CBASE + I)) =  > ( PEEK (CBASE + I
     + 1)) THEN FLAG = 1: NEXT
40  IF ( PEEK (CBASE + 4)) > ( PEEK (CBASE + 1)) THEN FLAG = 1
41 CHECK = 0: FOR COUNTER = MSTART TO MFIN:CHECK = CHECK +  PEEK (COUNTER)
     : NEXT COUNTER: IF CHECK <  > SUM THEN FLAG = 1
42  IF FLAG THEN  FLASH : PRINT  CHR$ (7)"E R R O R": NORMAL : GOTO 44
```

des Text-Blockes sehen, so muß dieses im Benutzerprogramm jeweils gesondert vorgesehen sein. Drucker, die – wie der HP 9871 zum Beispiel – die genannten Anforderungen wenigstens teilweise erfüllen, kosten mehr als das ganze übrige voll ausgebaute Computersystem einschließlich mehrerer Diskettenstationen und bieten dennoch nicht immer die Möglichkeit eines selbsttätigen Kopfausdrucks jeweils zu Seitenbeginn.
Als wünschenswert erschien deswegen eine Betriebssystem-Erweiterung für die Maschinen der Apple-Klasse, die – einmal initialisiert – für den Benutzer fortan „unsichtbar" bleibt, wenig Speicherraum belegt und zur Zusammenarbeit mit beliebigen Benutzerprogrammen fähig sein sollte, ohne daß in diesen Benutzerprogrammen besondere Vorkehrungen zur Kooperation mit der Erweiterung erwartet werden durften.
Das Software-Paket „PUT", entwickelt und erprobt auf einer mit 48 KByte RAM und den jüngsten DOS-Versionen ausgerüsteten Maschine ITT 2020, erfüllt die Anforderungen und korrigiert darüber hinaus noch gewisse Unvollkommheiten, die sich aus dem Zusammenwirken der Apple-Centronics-Interface-Karte mit Druckern der Typenreihe 779 und den nach gleichem Standard arbeitenden Konkurrenzprodukten ergeben.

Drucker-Intelligenz in nur 360 Byte

Der Widerspruch zwischen den beiden einander eigentlich wechselseitig ausschließenden Anforderungen an PUT, hoher Bedienungskomfort bei der Parameter-Wahl einschließlich ausgedehnter Plausibilitätskontrollen auf der einen Seite, und geringe Speicherplatzbelegung auf der anderen, wurde wie folgt gelöst: Das Programmsegment, das die eigentliche Arbeit macht (PUT.USERS FILE) und dessen Umfang einschließlich aller benötigten Buffer auf 360 Byte beschränkt werden konnte, residiert unterhalb des Disketten-Betriebssystems im RAM-Bereich und sorgt durch Pointer-Manipulation dafür, daß es vom Rechner vor Überschreiben geschützt bleibt.

```
++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.)    * PAGE 2


43  PRINT " OK.-"
44  PRINT : PRINT " ---------------";N = 1
45  PRINT : PRINT
46  PRINT " ": PRINT " (1) LINES PER PAGE: ..... ";
47  GOSUB 67
48  PRINT " ": PRINT " (2) HEAD LINE LOCATION: ..... ";
49  GOSUB 67
50  PRINT " ": PRINT " (3) START OF TEXT: ..... ";
51  GOSUB 67
52  PRINT " ": PRINT " (4) END OF TEXT: ..... ";
53  GOSUB 67
54  PRINT " ": PRINT " (5) HEAD LINE TEXT: ..... ": PRINT " "
55  GOSUB 85
56  PRINT "      ---------------------------------"
57  PRINT :
58  PRINT "      +++    CHANGE    (#)"
59  IF FLAG THEN 61
60  PRINT "      +++    SAVE      (S)"
61  PRINT "      +++    RESTART   (R)"
62  PRINT "      +++    QUIT      (Q) ? ";
63  RETURN
64  REM
65  REM  GET DATA FROM FILE
66  REM  ------------------
67 A$ =  STR$ ( PEEK (CBASE + N))
68  IF  LEN (A$) < 3 THEN A$ = " " + A$: GOTO 68
69  PRINT A$:N = N + 1: RETURN
70  REM
71  REM  MODIFY C BYTES
72  REM  ---------------
73  HTAB 32: VTAB (2 * N + 6): PRINT "    ";: HTAB 32: INPUT " ";A
74  IF (A < 1) OR (A > 255) OR (A <  > INT (A)) THEN  PRINT CHR$ (7): GOTO
     73
75  POKE (CBASE + N),A: RETURN
76  REM
77  REM  MODIFY T BYTES
78  REM  ---------------
79  FOR N = 1 TO 28: POKE (TBASE + N),160: NEXT : GOSUB 85
80  VTAB 18: HTAB 6: INPUT A$: IF  LEN (A$) > 27 THEN  PRINT  CHR$ (7): GOTO
     79
81  FOR N = 1 TO  LEN (A$): POKE (TBASE + N), ASC ( MID$ (A$,N,1)) + 128: NEXT
     : RETURN
82  REM
83  REM  SHOW HEAD LINE CONTENTS
84  REM  -----------------------
85  VTAB 18: HTAB 6: PRINT  CHR$ (34);: FOR N = 1 TO 27: PRINT  CHR$ ( PEEK -
     (TBASE + N) - 128);: NEXT : PRINT  CHR$ (34): RETURN
```

Jede Rechner-Ausgabe führt nun über PUT.USERS FILE, die hierbei selbsttätig erkennt, ob sie den Drucker zum Fortschalten auf den nächsten Seitenanfang bewegen, Leerzeilen einfügen oder einen Seitenkopf-Zwischentitel ausdrukken soll. Da das Centronics-Interface von Apple-II und ITT-2020 beim Kommando „CR" das „Line Feed" vergißt, sofern der Drucker-Buffer ansonsten leer ist, behebt PUT.USERS FILE diesen Mangel gleich mit. Darüber hinaus dekodiert und befolgt PUT.USERS FILE auch das ASCII-Kommando „FORM FEED", das Vorrükken auf die nächste Textseite in solchen Fällen, wenn der vorgegebene Textblock noch nicht gefüllt ist.
All dies in 360 Byte – da bleibt kein Raum zu einer komfortablen, menüorientierten Parameter-Eingabe und Operator-Kontrolle. Es wurde deswegen eine Arbeitsteilung vorgenommen. Ausgehend von der Tatsache, daß beim „Einrichten" von PUT, der Anpassung an Benutzerwünsche einschließlich der Texteingabe für die Seitenkopf-Überschriften, ein Benutzer-Programm in aller Regel noch nicht geladen ist, wurden diese Aufgaben einem Basic-Programm „PUT OVERLAY" übertragen. Auf der PUT-Diskette liegt eine Aufzeichnung „PUT.MASTER FILE" vor – eine betriebsbereite PUT-Version mit folgenden festen Parametern: Zeilenzahl pro Seite: 72, Überschrift in Zeile 2, Textbeginn in Zeile 5, Textende in Zeile 68 und Wortlauf der Seitenkopf-Überschrift: Eine Gruppe von Leerzeichen, denen das Wort „PAGE" plus die Seitennummer folgt.

Basic-Programm kontrolliert Maschinencode

Will man es bei dieser Grundeinstellung bewenden lassen, so reicht es aus, PUT.MASTER FILE zu laden und dann zu initialisieren. Dies geschieht von Basic aus mit dem Befehl CALL 36660, vom Monitor aus mit der Go-Anweisung 8F34G. Hat man, wie weiter unten beschrieben, bereits Modifikationen eingegeben und wünscht sich des dergestalt veränderten PUT-Segments zu bedienen, so lädt man PUT.USERS FILE und verfährt dann weiter wie oben.
Die Produktion einer neuen USERS FILE erfolgt durch „PUT OVERLAY". Dieses menü-orientierte und somit in hohem Maße benutzerfreundliche Kontrollprogramm erlaubt wahlweise, von der MASTER FILE, der USERS FILE oder einer bereits im Speicher befindlichen PUT-

Version auszugehen, diese zu ändern und, auf Wunsch, als neue USERS FILE auf Diskette abzulegen. Plausibilitätskontrollen, Prüfsummentests und Vorkehrungen zum Schutze der durch Schreibvorgänge unerreichbaren MASTER FILE machen diese Lösung weitgehend narrensicher.

Das Programm OVERLAY unter der Lupe

Bild 1 zeigt, wie sich PUT OVERLAY meldet. Im vorgeführten Beispiel wurde Taste 2 betätigt, also eine USERS FILE abgerufen. Die Mitteilung „PUT STATUS: OK.-" zeigt an, daß in der File kein Prüfsummen-Fehler vorliegt und die gewünschten Parameter nicht im Widerspruch zu einander stehen. Es folgt die Aussage der Parameter „Anzahl der Zeilen pro Seite insgesamt", „Zeilennummer der Seitenkopf-Überschrift", „Textbeginn" und „Textende". Anschließend meldet PUT OVERLAY den Inhalt des Zwischenüberschrift-Buffers, hier der für *Bild 2* verwendete Text. Eine zweite Menü-Tafel bietet sodann folgende Möglichkeiten an: Änderung von Parametern oder Text, Speichern des Ist-Standes als neue USERS FILE auf Diskette, einen Neustart zur Rückkehr in die erste Menü-Tafel oder Verabschiedung von PUT OVERLAY. Im letzteren Fall bleiben die gegebenfalls vorgenommenen Änderungen im Speicher und stehen nach Initialisierung per Call- oder Go-Befehl betriebsbereit zur Verfügung. Sie gehen nach Neuinitialisierung von DOS jedoch verloren.

Nun ein Blick in den jeweiligen Quellencode von PUT OVERLAY (*Bild 2*) und PUT.MASTER FILE (*Bild 3*), ersterer bereits mit PUT gelistet. Da durch die häufige Wahl selbsterklärender Variablen-Namen und gelegentliche Kommentare in den Listings für Erläuterung Sorge getragen ist, kann die Besprechung kurz gehalten werden: Zeile 11 des Basic-Programms lädt SUM mit der Prüfsumme über alle Bytes des MASTER FILE-Bereichs von MSTART (Masterfile-Start) bis MFIN (Masterfile-Finis), die auch für eine funktionsbereite USERS FILE zutrifft. TBASE und CBASE (TEXT BUFFER BASE und COUNTERS BUFFER BASE) bezeichnen Pufferbereichs-Anfänge. Ausgabe von Menü-Tafeln und Einholen von Benutzerkommandos erfolgen im Zeilenbereich bis 34, dem Hauptprogramm. In den Unterprogrammen bedarf die Variable FLAG der Erläuterung, die hier als Speicher für eine Boolesche Größe benutzt wird und nur dann gesetzt ist, wenn PUT OVERLAY auf Fehler stößt. Darüber hinaus: Keine Besonderheiten, die einer Programm-Analyse im Wege stünden.

```
* PUT MASTER FILE 170181.TXT
*
**********************
*                    *
*     - P U T -      *
*     =========      *
*                    *
* PRINTER UTILITIES  *
*  H.- G. JOEPGEN,   *
*    VERSION 1.4     *
*                    *
**********************
*
* DEFINITIONS
* -----------
SLOT   EQU 1
START  EQU $8F34 ;36660 DEZ
DOSEX  EQU $AA53 ; DOS EXIT
COUT   EQU $FDED
PRENT  EQU 256*SLOT+$C002
HIMEML EQU 115
HIMEMH EQU 116
FF     EQU $8C :CNTRL L
CR     EQU $8D
SP     EQU $A0
*
* INIT
* ----
       ORG START
       LDA #START/256
       STA HIMEMH
       LDA #START
       STA HIMEML
       JSR CPRINT
       ASC "* PUT "
       ASC "CONNECTED.-"
       DFB CR,$EA
       LDA #PUT
       STA DOSEX
       LDA #PUT/256
       STA DOSEX+1
       LDA #0
       STA CHFLAG
       LDA #1
       STA LINC
       STA PAGC
       RTS
*
* PUT ROUTINES
* ------------
PUT    STX XSAVE
       STY YSAVE
       STA ASAVE
       JSR EMPTY
       CMP #FF
       BEQ FFEED
       CMP #CR
       BEQ CRPUT
       LDY #1
       STY CHFLAG
PUTEND LDA ASAVE
       LDX XSAVE
       LDY YSAVE
       JMP PRENT
* DO CARRTN AND EXIT
* ------------------
CRPUT  JSR UPDAT
       JSR INSERT
       LDY #0
       STY CHFLAG
       JMP PUTEND
*
* FORM FEED
* ---------
FFEED  LDA LINC
       CMP TSTART
       BEQ FFEND
       JSR DOCR
       JMP FFEED
FFEND  JMP PUTEND
*
* RANGE CHECK
* -----------
RCHECK LDA LINC
       CMP TSTART
       BCC OUTSID
       CMP TEND
       BCS OUTSID
       RTS :INSIDE, C CLEAR.
OUTSID SEC
       RTS :OUTSIDE, C SET.
*
* UPDATE COUNTERS
* ---------------
UPDAT  INC LINC
       LDA LINC
       CMP LINES
       BNE UPDAT1
       LDA #1
       STA LINC
       LDA PAGC
       SED
       CLC
       ADC #1
       STA PAGC
       CLD
UPDAT1 LDA LINC
       CMP HLPOS
       BNE UPDEND
       JSR PHEAD
UPDEND RTS
*
* INSERT PAGE HEADLINE
* --------------------
PHEAD  LDX #0
PHEAD1 CPX #36
       BEQ PHEAD2
       LDA PTEXT,X
       JSR PRENT
       INX
       JMP PHEAD1
PHEAD2 LDA PAGC
       LSR A
       LSR A
       LSR A
       LSR A
       BEQ PHEAD3
       ORA #$B0
       JSR PRENT
PHEAD3 LDA PAGC
       AND #$0F
       ORA #$B0
       JSR PRENT
       JSR DOCR
       RTS
*
* INSERT DUMMY LINES
* ------------------
EMPTY  JSR RCHECK
       BCC EMPEND
       JSR DOCR
       JMP EMPTY
EMPEND LDA ASAVE
       RTS
*
* INSERT SP IF CHFLAG OFF
* -----------------------
INSERT LDY CHFLAG
       BNE INSEND
       LDA #SP
       JSR PRENT
       LDY #1
       STY CHFLAG
INSEND RTS
*
* DO CARRTN AS SUBROUT
* --------------------
DOCR   JSR UPDAT
       JSR INSERT
       LDA #CR
       JSR PRENT
       LDY #0
       STY CHFLAG
       RTS
*
*
*
* ========================
* INCLUDED MACRO: PRINT *
* ========================
*
* VERSION: JULY 20TH, 1980
*
HPRINT JSR $FC58 HOME
CPRINT JSR $FD8E CROUT
PRINT  PLA
       STA PCODE+1
       PLA
       STA PCODE+2
PRLOOP JSR PSUBRT
PCODE  DFB $AD,0,0
       CMP #$EA  DONE?
       BEQ PNTEND YES
       JSR $FDED NO,DO
       JMP PRLOOP REPEAT
PNTEND JSR PSUBRT UPDATE
       JMP (PCODE+1) =RTS
PSUBRT INC PCODE+1 IND ADR
       BNE PSBEND
       INC PCODE+2 IS MSBYT
PSBEND RTS PRINT SUBR END.-
**************************
*
* FLAGS, COUNTERS, DATA
* ---------------------
LINC   NOP LINES COUNTER
PAGC   NOP PAGES COUNTER
CHFLAG NOP IF RESET, INSERT
ASAVE  NOP SAVE AREA
XSAVE  NOP SAVE AREA
YSAVE  NOP SAVE AREA
LINES  DFB 72
HLPOS  DFB 2
TSTART DFB 5
TEND   DFB 68
*
* PAGE HEADLINE TABLE
* -------------------
PTEXT  ASC "         "
       ASC "         "
       ASC "         "
       ASC "         "
       ASC " * PAGE "
*
**************************
0
<<END-OF-FILE>>
```

Bild 3. Listing des Quellentextes, aus dem die Objekt-Code-Aufzeichnung „PUT.MASTER FILE" entsteht, die unmittelbar eingesetzt oder als Kopiervorlage für eine an Benutzer-Änderungswünsche angepaßte „PUT.USERS FILE" benutzt wird

Eingeschmuggelt zwischen DOS und Monitor

Wenn die Maschinen der Apple-Klasse unter einem Disketten-Betriebssystem von der Art des DOS 3 laufen und ein Steckplatz als Datensenke initialisiert wird, dann wird durch entsprechendes Setzen von Pointern im Zero-Page-Bereich des Monitors und im DOS selbst der Datenstrom auf seinem Weg vom Entstehungsort nach DOS und von dort zurück in den Monitor aufgetrennt und eine „Umleitung" über den Steckplatz geschaltet.
Genau dort nun greift PUT ein und trennt ein weiteres Mal auf, setzt sich gewissermaßen vor die Steckplatz-Karte und kontrolliert, was „durchkommt" – um erforderlichenfalls die sendende Datenquelle zu stoppen und seinerseits Line-Feed-Zeichen, den Carriage-Return-Code oder ganze Überschrift-Zeilen einzufügen. Zum Verständnis des in Bild 3 gezeigten Listings sind Erläuterungen zu den Blöcken DEFINITIONS und FLAGS, COUNTERS, DATA vonnöten: SLOT ist die Nummer des Steckplatzes mit der Interface-Karte zum Drucker, DOSEX der DOS-Ausgangs-Vektor, PRENT (PRINT ENTRY) die Übergabe-Adresse zur Interface-Karte in Steckplatz SLOT. Der Doppelbyte-Pointer HIMEML, HIMEMH schafft eine „magische Grenze" für Palsoft und hindert diesen Basic-Interpreter der Maschine 2020 an Beschädigungen von PUT. Die Labels FF, CR und SP bezeichnen die Codes für Formfeed, Carriage Return und Space in Apple-Notation: ASCII-Wert plus 128. LINC (Lines Counter) dient als Zeilenzähler, PAGC (Pages Counter) enthält die jeweils aktuelle Seitennummer. Der Inhalt von CHFLAG (Character Flag) verhilft PUT zur Fähigkeit, erforderlichenfalls ein Linefeed einem Carriage-Return-Befehl voranzustellen.
Um, wie gefordert, PUT für den Benutzer „unsichtbar" zu machen, das heißt, außerhalb des eigentlichen PUT-Pflichtenkatalogs identisches Verhalten der Maschine in „PUT-Betrieb" und „PUT-loser Betriebsart" sicherzustellen und Randeffekte auszuschalten, stellt PUT jeweils am Ende einer seiner Eingreifaktionen den Original-Register-Zustand der CPU wieder her – dazu bedient es sich der Speicherstellen ASAVE, XSAVE und YSAVE als Zwischenlager. Es schließt sich der Buffer-Bereich für Variable und den Seiten-Überschrift-Text an: Mit Hilfe dieser Anmerkungen und der Listing-Kommentare läßt sich der Ablauf der Dinge schön studieren.

Betriebserfahrungen und Erweiterungsmöglichkeiten

Die vorgestellte PUT-Version hat sich in vielerlei Betriebssituationen als untadeliger Partner von DOS 3.2 über 3.21 bis in die Version 3.3 von Palsoft und den beiden in Gebrauch befindlichen Monitoren der Maschine ITT-2020 und ihrer Artverwandten bewährt, sofern diese Rechner mit 48 KByte RAM ausgerüstet waren. Ein geringeres Speichervolumen macht entsprechende Korrekturen einiger Vektoren erforderlich, Einsatz anderer Disketten-Betriebssysteme darüber hinaus Modifikation der DOS-Übergabe-Pointer. Soll PUT zusammen mit weiteren Hochsprachen-Übersetzern, etwa mit Integer Basic oder Pascal zusammenarbeiten, muß die „Umweg-Schaltung" den dort gegebenen Erfordernissen angepaßt werden. Bei PUT-Betrieb an der Language-Karte sei empfohlen, die Karte nachzuladen, wenn man dort hausgemachte Routinen sitzen hatte. Sprachwechsel und MAXFILES-Kommandos mit Parametern größer 3 zerstören PUT ebenso wie Neubooten.
Abgesehen von diesen Einschränkungen, die für die praktischen Einsatzfälle beim Verfasser ohne jede Bedeutung waren, hat sich PUT als ein benutzerfreundliches und bequem zu handhabendes Mittel erwiesen, die stumpfsinnig hintereinandergedruckten Papierschlangen der Vergangenheit durch sauber paginierte und ordentlich formatierte Ausdrucke abzulösen.
Bleibt zum Schluß die Frage nach möglichen Erweiterungen von PUT zu beantworten. Wer glücklicher Besitzer einer Datum- und Uhrzeit-Karte von Art der „Mountain Hardware Apple Clock Card" ist, kann mit mäßigem Aufwand PUT zusätzlich zum Ausdruck einer Zeitangabe jeweils am Seitenkopf veranlassen – bei Festlegung der Bufferbereiche ist hierfür ausdrücklich RAM-Platz freigelassen worden.

```
8F34.909B

8F34- A9 8F 85 74
8F38- A9 34 85 73 20 44 90 AA
8F40- A0 D0 D5 D4 A0 C3 CF CE
8F48- CE C5 C3 D4 C5 C4 AE AD
8F50- 8D EA A9 6A 8D 53 AA A9
8F58- 8F 8D 54 AA A9 00 8D 70
8F60- 90 A9 01 8D 6E 90 8D 6F
8F68- 90 60 8E 72 90 8C 73 90
8F70- 8D 71 90 20 11 90 C9 8C
8F78- F0 23 C9 8D F0 11 A0 01
8F80- 8C 70 90 AD 71 90 AE 72
8F88- 90 AC 73 90 4C 02 C1 20
8F90- BE 8F 20 20 90 A0 00 8C
8F98- 70 90 4C 83 8F AD 6E 90
8FA0- CD 76 90 F0 06 20 30 90
8FA8- 4C 9D 8F 4C 83 8F AD 6E
8FB0- 90 CD 76 90 90 06 CD 77
8FB8- 90 B0 01 60 38 60 EE 6E
8FC0- 90 AD 6E 90 CD 74 90 D0
8FC8- 10 A9 01 8D 6E 90 AD 6F
8FD0- 90 F8 18 69 01 8D 6F 90
8FD8- D8 AD 6E 90 CD 75 90 D0
8FE0- 03 20 E5 8F 60 A2 00 E0
8FE8- 24 F0 0A BD 78 90 20 02
8FF0- C1 E8 4C E7 8F AD 6F 90
8FF8- 4A 4A 4A 4A F0 05 09 B0
9000- 20 02 C1 AD 6F 90 29 0F
9008- 09 B0 20 02 C1 20 30 90
9010- 60 20 AE 8F 90 06 20 30
9018- 90 4C 11 90 AD 71 90 60
9020- AC 70 90 D0 0A A9 A0 20
9028- 02 C1 A0 01 8C 70 90 60
9030- 20 BE 8F 20 20 90 A9 8D
9038- 20 02 C1 A0 00 8C 70 90
9040- 60 20 58 FC 20 8E FD 68
9048- 8D 53 90 68 8D 54 90 20
9050- 65 90 AD 00 00 C9 EA F0
9058- 06 20 ED FD 4C 4F 90 20
9060- 65 90 6C 53 90 EE 53 90
9068- D0 03 EE 54 90 60 EA EA
9070- EA EA EA EA 48 02 05 44
9078- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
9080- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
9088- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
9090- A0 A0 A0 A0 A0 AA A0 D0
9098- C1 C7 C5 A0
*
```

Bild 4. Objekt-Code des assemblierten Quellentextes aus Bild 3. Sofern auf Formatwahl nach Wunsch und die Einfügung des bis zu 27 Zeichen langen Seitenanfang-Textes verzichtet wird, reichen die 360 Byte dieses Listings allein

Literatur

[1] *Lübbert, Prof. William F.*: „What's Where in the Apple". MICRO Nr. 15, August 1979. Europa-Vertrieb: MSB Markdorf.

[2] *Little, Gary*: „Paged Output for the Apple". MICRO Nr. 29, Oktober 1980.

[3] *Willis, Jerry* und *Pol, Bernd*: „Was der Mikrocomputer alles kann". Vogel-Verlag, Würzburg.

[4] *Joepgen, Hans-Georg*: „Der Euro-Apple – Erfahrungen mit dem ITT 2020". FUNKSCHAU 1979, Heft 14.

[5] *Valentini, Johannes*: „Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple". FUNKSCHAU 1980, Heft 6.

[6] *Dougherty, Dr. William E.*: „The Apple Monitor – Peeled". Eigenverlag des Verfassers – 14349 San José Street, Mission Hills, California 91345, USA.

[7] *Sippl, Charles J.*: „Lexikon der Mikro-Elektronik". IWT-Verlag, München-Vaterstetten.

[8] Mountain Hardware (Herausgeber): „Apple Clock Operating Manual", Revision 2, July 1978. 300 Harvey West Blvd, Santa Cruz, California 95060, USA.

[9] *Joepgen, Hans-Georg*: „Variablen-Wächter sorgt für mehr Programm-Transparenz". ELEKTRONIK 1980, Heft 8.

[10] *Joepgen, Hans-Georg*: „Bit-Flags ermöglichen elegante Basic-Wege". FUNKSCHAU-Sonderheft „Programme für Kleincomputer und Taschenrechner".

Rudolf Hofer

V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple

Der Apple-II besitzt in seinem „Urzustand" leider keine serielle Schnittstelle. Mit einem kurzen Maschinenprogramm läßt sich dieser Mangel aber ohne großen Hardware-Aufwand beseitigen.

Will man den Apple um Ein-/Ausgabe-Möglichkeiten erweitern, dann kommt man normalerweise nicht darum herum, sich eine zusätzliche Einsteckkarte zuzulegen. Eine serielle Ein-/Ausgabe-Schnittstelle kann man jedoch auch mit dem vorhandenen „Game I/O Connector" realisieren. Die beiden Programme ZAUS und ZEIN sorgen dafür, daß die Daten über Anschluß 15 ausgegeben und über Anschluß 3 empfangen werden. Ein Zeichen wird nur dann gesendet, wenn der Busy-Eingang (2) auf L-Pegel liegt.

Umgekehrt geht der Busy-Ausgang immer dann auf L, wenn der Computer empfangsbereit ist. Verbindet man Daten- und Busy-Leitungen kreuzweise, dann ist auch eine Rechnerkopplung möglich. Um ZAUS zu aktivieren, sind die RAM-Zellen 36 und 37 (hex.) mit 00 03 zu laden (z. B. mit POKE-Befehlen oder vom Monitor aus). Ebenso wird ZEIN aktiviert, wenn man die RAM-Zellen 38 und 39 mit 49 03 (hex.) lädt. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 1200 Bd eingestellt. Geringere Werte sind möglich, wenn man den Verzögerungswert 15 in Zeile 37 erhöht. Bei der Eingabe muß dann zusätzlich der Wert 10 in Zeile 63 so erhöht werden, daß sich eine Verzögerungszeit von einem halben Bit ergibt. Das Eingabeprogramm kann ein serielles Signal mit sieben oder acht Datenbits empfangen. Das achte Bit wird allerdings immer auf H gesetzt. Verhindern kann man das, indem man den ORA-Befehl in Zeile 82 durch EA EA ersetzt (Speicherzellen 380/381). Das Sendeprogramm schickt einen 7-Bit-Code. Es kann leicht auf 8 Bit eingestellt werden, indem man die Speicherstelle 30B auf 07 abändert. Um den Apple an eine V.24-Schnittstelle anschließen zu können, muß man noch die Pegel entsprechend anpassen [1]. Die in [2] beschriebene Schreibmaschinen-Schnittstelle kann direkt, ohne Zusatz-Hardware angesteuert werden.

Literatur

[1] *Klein, R.-D.:* V.24-Interface. mc 1981, Heft 4, S. 34.

[2] *Hofer, R.:* Interface für Typenrad-Schreibmaschine. „Das EMUF-Sonderheft", Franzis-Verlag 1982.


```
0800              1  ;V24-AUS OHNE TIMER
0800              2  ;ANO=AUSGANG/GAME CONN 15
0800              3  ;PBO=BUSY--EINGANG/GAME CONN 2
0800              4  ;*******************************
0800              5  XTEM1   EQU $47A
0800              6  XTEMP   EQU $77A
0800              7  PA      EQU $C061
0800              8  ;*******************************
0300              9          ORG $300
0300 48          10  ZAUS    PHA
0301 48          11          PHA
0302 8E7A04      12          STX XTEM1
0305 2C61C0      13  EB      BIT PA
0308 30FB        14          BMI EB
030A A208        15          LDX #8          ;8 BIT
030C 203403      16  BEGA    JSR WAIT        ;7 BIT,WENN
030F A900        17          LDA #0          ;X=7
0311 8D58C0      18          STA $C058
0314 68          19          PLA
0315 48          20  WIEDH   PHA
0316 203403      21          JSR WAIT
0319 68          22          PLA
031A 203A03      23          JSR OUT2
031D 4A          24          LSR
031E 9000        25          BCC NOCRY
0320 CA          26  NOCRY   DEX
0321 D0F2        27          BNE WIEDH
0323 A901        28          LDA #1
0325 48          29          PHA
0326 203403      30          JSR WAIT
0329 68          31          PLA
032A 203A03      32          JSR OUT2
032D AE7A04      33          LDX XTEM1
0330 68          34          PLA
0331 4CF0FD      35          JMP $FDF0           ;COUT
0334             36  ;*******************************
0334 A90F        37  WAIT    LDA #15
0336 20A8FC      38          JSR $FCA8       ;WAIT 1 BIT
0339 60          39          RTS
033A             40  ;*******************************
033A 48          41  OUT2    PHA
033B 8C7A07      42          STY XTEMP
033E 2901        43          AND #%00000001
0340 A8          44          TAY
0341 9958C0      45          STA $C058,Y     ;AUSG.
0344 AC7A07      46          LDY XTEMP       NACH ANO
0347 68          47          PLA
0348 60          48          RTS
0349             49  ;*******************************
0349             50          PAG
0349             51  ;V24-EINGABE
0349             52  ;PB1=EINGANG/GAME CONN 3
0349             53  ;AN1=BUSY-AUSGANG/GAME CONN 14
0349             54  ;***************************
0349             55  PB      EQU $C062
0349             56  ;***************************
0349 8E7A04      57  ZEIN    STX XTEM1
034C 8C7A07      58          STY XTEMP
034F 8D5AC0      59          STA $C05A       ;EB=0
0352 2C62C0      60  EMP     BIT PB          ;WARTEN
0355 30FB        61          BMI EMP         ;AUF L
0357 A208        62          LDX #8
0359 A90A        63          LDA #10
035B 203603      64          JSR WAIT+2      ;1/2 BIT
035E 2C62C0      65          BIT PB          ;START-
0361 30EF        66          BMI EMP         ;BIT=0?
0363 A900        67          LDA #0
0365 48          68  NBIT    PHA
0366 203403      69          JSR WAIT
0369 AD62C0      70          LDA PB
036C 0A          71          ASL
036D 68          72          PLA
036E 6A          73          ROR
036F CA          74          DEX
0370 D0F3        75          BNE NBIT
0372 8D5BC0      76          STA $C05B       ;EB=1
0375 48          77          PHA
0376 203403      78          JSR WAIT
0379 68          79          PLA
037A AE7A04      80          LDX XTEM1
037D AC7A07      81          LDY XTEMP
0380 0980        82          ORA #$80
0382 60          83          RTS
                 84          END
```

Assembler-Listing zur V.24-Ausgabe über den Game-Connector des Apple-II

Andreas Lecreux

Apple lernt Kleinschrift

Einer der Hauptnachteile des Apple-II ist die fehlende Darstellung von Kleinbuchstaben. Mit wenig Aufwand läßt sich das aber beheben. Sie müssen dazu eine kleine Änderung auf der Tastaturdecodier-Platine vornehmen und einen anderen Zeichengenerator einsetzen. Nach dem Umbau funktioniert die Tastatur des Apple wie die einer Schreibmaschine – Großbuchstaben werden also mit gedrückter Shift-Taste eingegeben.

Um an die Decodier-Platine heranzukommen, muß man das Gehäuse des Apple von der Bodenplatte (sechs Rundkopfschrauben) abschrauben. Man sollte beide Teile allerdings erst voneinander lösen, wenn der Apple wieder mit dem Boden nach unten vor einem steht. Die Decodier-Platine ist mit der Hauptplatine über ein Flachkabel und einen DIL-Stecker verbunden. Ziehen Sie den Stekker vorsichtig heraus. Erst dann läßt sich der obere Teil mit Tastatur vollständig abnehmen.

Die Decodier-Platine steckt auf Plastiklaschen. Sie werden mit einer Flachzange zusammengedrückt, während man die Platine vorsichtig herauszieht. Zwischen der Steckerleiste, die zur Tastatur führt, und dem Ctrl-Reset-Schalter befinden sich sechs Löcher mit Lötaugen, von denen je zwei über Leiterbahnen miteinander verbunden sind *(Bild 1)*. Die beiden Leiterbahnen unterbricht man dort, wo sie in entgegengesetzten Dreiecken zusammenlaufen. Jetzt wird noch ein zweipoliger Umschalter *(Bild 2)* eingelötet, und der erste Teil des Umbaus ist abgeschlossen. Mit dem Umschalter kann man jederzeit vom ursprünglichen Zustand auf „Groß/Klein" wechseln.

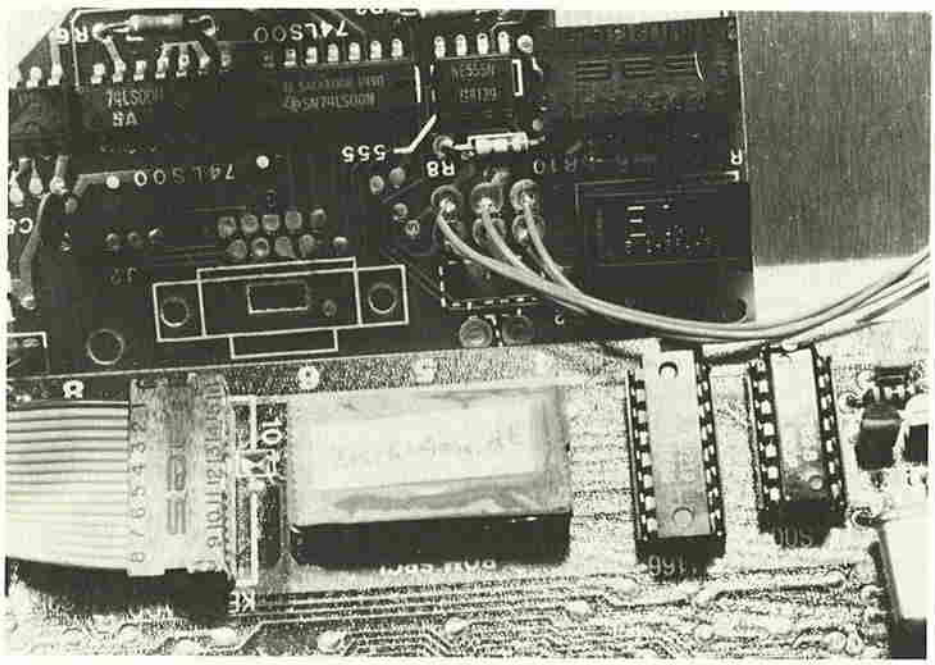

Bild 1. Der neu eingesetzte Zeichengenerator (von hinten auf den Apple gesehen) mit der ausgebauten Decodier-Platine

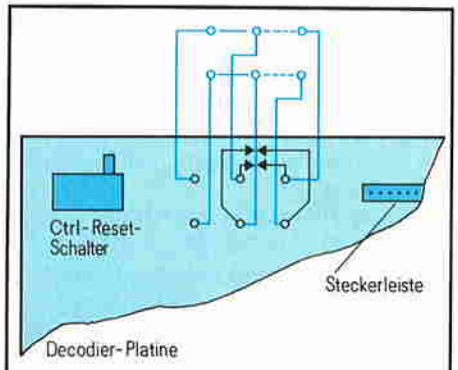

Bild 2. Mit dem so eingesetzten zweipoligen Umschalter kann man jederzeit den ursprünglichen Zustand wieder herstellen; einige Sonderzeichen lassen sich mit dem deutschen Zeichengenerator allerdings nicht mehr darstellen

Neuer Zeichengenerator notwendig

Damit man die Kleinbuchstaben auch auf den Bildschirm bekommmt, ist ein neuer Zeichengenerator erforderlich. Dieses Bauteil sitzt direkt unter der Decodierplatine auf der Hauptleiterplatte des Apple (links neben dem schon erwähnten DIL-Stecker). Einfach ist die Sache, wenn Sie einen neueren Apple besitzen, der schon mit dem ROM 2316 ausgerüstet ist. Dieser Baustein läßt sich nämlich durch das Standard-EPROM 2716 ersetzen, das selbst programmiert werden kann. Lediglich die Anschlüsse 21 und 24 sind beim 2716 zu verbinden. Etwas komplizierter wird es, wenn als Zeichengenerator noch das ROM 2513 verwendet wird. Um es durch ein 2716 ersetzen zu können, muß man sich einen kleiner Adapter bauen. *Bild 3* zeigt, welche Anschlüsse des EPROMs mit den einzelnen Anschlüssen der ROM-Fassung zu verbinden sind.

In Basic keine Änderung

Bei normaler Eingabe in Basic kann man trotz der Modifizierung zunächst keine Veränderung feststellen. Das liegt daran, daß die Eingaberoutine des Monitors alle Buchstaben in Großbuchstaben umwandelt. Da man Groß-/Kleinschreibung ohnehin meist nur bei Textverarbeitungsprogrammen haben will (die fast immer eine eigene Eingaberoutine besitzen), soll hier nur angedeutet werden, wie man auch in Basic zu Kleinbuchstaben kommt: Entweder man schreibt sich eine eigene Eingaberoutine und lenkt den Eingabe-Vektor in der Zero-Page um, oder man verändert das Monitorprogramm (ohne Softcard nur mit neuem

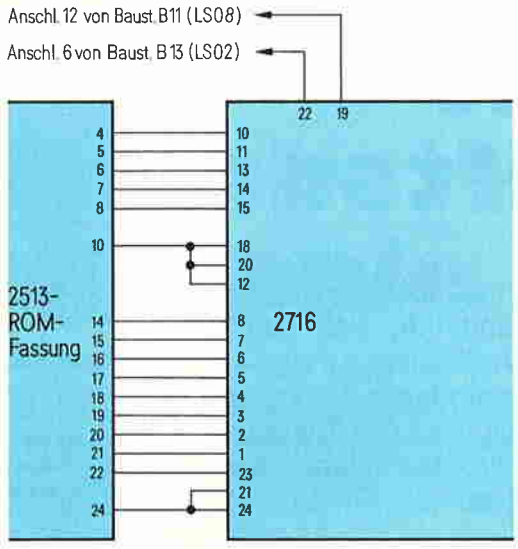

Bild 3. Anstelle des „alten" Zeichengenerators 2513 kann auch ein EPROM verwendet werden, wenn man (am besten mit Hilfe eines Adapters) die Anschlüsse wie angegeben verbindet

EPROM möglich). Beim Autostart-Monitor sind drei Befehle ab Adresse FD7E für die Klein/Groß-Umwandlung verantwortlich; sie sind durch sechs NOP-Befehle (FD7E...FD83) zu ersetzen.
Ein weiterer Weg steht noch offen – Sie sollten ihn wählen, um zu testen, ob der Umbau erfolgreich war: Der Befehl

X=PEEK (−16384)

weist der Variablen X unmittelbar den ASCII-Wert der gedrückten Taste zu. Mit PRINT CHR$ (X) kann dann auch jeder Kleinbuchstabe dargestellt werden.
Ein Zeichengenerator mit Umlauten und Unterlängen kann vom Franzis-Software-Service bezogen werden.

Mehr Leistung für Apple-II

Orange Speed heißt ein neues Produkt, das den Apple II insbesondere für technisch-wissenschaftliche Anwendungen auf Vordermann bringt. Es besteht aus einer Einsteckkarte, die mit dem Arithmetik-Prozessor Am9511A ausgestattet ist, einem ROM-Adapter, zwei Disketten und einem umfangreichen Handbuch.
Der Arithmetik-Prozessor kann von einer beliebigen Sprache aus angesprochen werden. Er erledigt Rechenoperationen bis zu 100mal schneller als der 6502. Neben Ganzzahlen (±32768 oder ±2147483647) verarbeitet er auch Gleitkommazahlen ($\pm 0{,}9223367 \cdot 10^{19}$). Die möglichen Rechenoperationen reichen von den vier Grundrechenarten bis zum Wurzelziehen, zu trigonometrischen und Exponentialfunktionen. Daneben sind zahlreiche Befehle für Stackmanipulationen und Formatumwandlungen vorgesehen.
Der eigentliche Clou von Orange Speed aber ist die Software. Sie besteht im wesentlichen aus einem Compiler für „Metalanguage" – einer stackorientierten Sprache, die nach Art mancher Taschenrechner in der umgekehrten polnischen Notation arbeitet. Diese Sprache kennt als einziges Element den Befehl. Ausgehend von einem Grundbefehlssatz „baut" sich der Programmierer eigene Befehle, die dem Wortschatz angefügt werden. Ein Programm besteht schließlich aus einem einzigen Befehl, der die gestellte Aufgabe ausführt. Nachteil: Der Programmierer ist für die Verwaltung des Stack zu jeder Zeit selbst verantwortlich und wird vom System kaum auf Fehler aufmerksam gemacht. Leute, die es gewöhnt sind, Basic-Programme zu erstellen, dürften sich anfangs damit sehr schwer tun. Dies sind allerdings nicht die typischen Anwender. Besonders geeignet ist die Sprache zusammen mit dem Zusatzprozessor für Grafikanwendungen, bei denen viel berechnet werden muß. Wer schon einmal am Bildschirm erlebt hat, wie mühsam Punkt für Punkt an eine Kurve angefügt wird, der weiß den erheblichen Geschwindigkeitszuwachs zu schätzen. Befehle zum Erstellen von Polygonzügen und zum Einfügen von Text in die Grafikseite erhöhen den Komfort.
Das ganze System ist kompatibel zu DOS 3.2/3.3, Applesoft, CP/M und Pascal. Hervorheben muß man die ausgezeichnete deutsche Dokumentation.

Rudolf Hofer

Apple-II-Karte

Von der Hannoveraner Firma Springmann wird eine EPROM-Programmierplatine für den Apple-II angeboten, die sich für alle gängigen EPROM-Typen (einschließlich 27128) eignet. Sie wird für den Apple-Slot 2 konfiguriert geliefert; die nötige Software befindet sich auf der zugehörigen Diskette.
Leider ist es erforderlich, bei jedem EPROM-Typenwechsel eine Anzahl von Drahtbrücken umzustecken. Dabei ist allerdings kein Lötkolben erforderlich, weil für diesen Zweck ein IC-Sockel vorhanden ist. Eine weitere Steckbrücke dient zum Umschalten der Programmier-Spannung von 26 V auf 21 V (die Typen 2764 und 27128 werden mit nur noch 21 V programmiert).
Ein weiterer kleiner Haken ist, daß das (programmtechnisch sonst gut unterstützte) Anfertigen von EPROM-Serien etwas umständlich ist. Zum einen befindet sich der „Nullkraft"-Textool-EPROM-Sockel direkt auf der Platine, so daß sich je nach Bestückung des Apple mit anderen Karten das Hineinstecken und Herausnehmen von EPROMs u. U. nur durch Herausziehen der ganzen Karte realisieren läßt. Ein per Kabel absetzbarer Sockel wäre sicher besser.
Zum anderen ist die Software zum „Burner Plus" so aufgebaut, daß man gezwungen ist, jedesmal vor dem Programmieren eines neuen EPROMs den entsprechenden Speicherbereich neu von Diskette zu lesen, nicht zuletzt deshalb, weil die mitgelieferte Dokumentation (mit Schaltbild!) davon ausgeht, daß der Apple jeweils während des EPROM-Wechsels ausgeschaltet wird und somit der RAM-Inhalt verloren geht.
Die Praxis hat jedoch gezeigt, daß diese Vorsichtsmaßnahme nicht unbedingt erforderlich ist. Das Aus- und Einschalten des Computers sowie das Neuladen von Programm und EPROM-Speicherbereich könnte man sich also durch Ändern der Software auch sparen. Gerade dann empfiehlt es sich allerdings dringend, den EPROM-Sockel über ein Flachkabel herauszuführen, um nicht bei eingeschaltetem Gerät im Innern herumfuhrwerken zu müssen.
Lobenswerterweise macht das Begleitmaterial auch Angaben darüber, wie man CP/M-Dateien in EPROMs übernehmen kann. Damit eignet sich der Apple-II als universelles Entwicklungssystem für die Prozessoren 6502 und Z80.

Herwig Feichtinger

Klaus-Dieter Schumacher

Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht

Sobald umfangreichere Anwendungen mit dem Apple-II geplant sind, stößt man immer wieder auf das nach Ansicht des Verfassers gravierendste Problem des zu geringen externen Speicherplatzes. Die vom Hersteller angebotenen Disk-II-Laufwerke bieten sparsame 140 KByte (formatiert) je Laufwerk.

Als Alternative findet man auf dem deutschen und amerikanischen Markt von verschiedenen Anbietern Lösungen auf der Basis von 8-Zoll-Laufwerken oder Harddisks. Diesen Lösungen ist allen gemeinsam, daß sie für den Benutzer sehr teuer sind (ab ca. 5000 DM). Weiter bestehen meist Probleme mit Software-Paketen wie Visicalc oder Inkompatibilitäten mit speziellen Interfacekarten. Zusätzlich wird die Kommunikation zu anderen Benutzern des Apple-II erschwert, da z. B. ein Datenaustausch mit Besitzern von 5,25-Zoll-Laufwerken nicht mehr möglich ist.

Eine weitere Alternative, die Doppeldiskettenstation der Firma Commodore über ein IEC-Bus-Interface anschließbar, scheidet ebenfalls aus Kosten- und Inkompatibilitätsgründen aus. Ähnlich sind die neuen Doppeldiskettenstationen der Firma Apple für das Modell III zu bewerten.

Auf dem Markt werden nun jedoch seit einigen Wochen die Slimline-Laufwerke der Firma TEAC (Typ FD55) angeboten. Sie haben bei halber Bauhöhe die gleichen Abmessungen wie die Disk-II-Laufwerke der Firma Apple. Neben den 40- und 80-Spur-Versionen gibt es nun auch solche mit zwei Schreib-/Leseköpfen, einen für die Oberseite und einen für die Unterseite der Diskette.

Das am Apple-II unter Pascal II.1, IV.0, und CP/M betriebene TEAC-Laufwerk FD55F hat bei 2 × 80 Spuren eine Kapazität von 640 KByte (formatiert). An einen Controller, z. B. der Firma Ehring-Electronic, lassen sich direkt zwei solche Laufwerke anschließen. Bei weiteren Firmen auf dem deutschen und amerikanischen Markt sind Controller erhältlich, an die bis zu vier Laufwerke angeschlossen werden können. Hierbei sind jedoch fast immer Änderungen an der Hardware für den „Sideselect" der Laufwerke notwendig.

Will man am Betriebssystem keine zu großen Modifikationen vornehmen, sind unter CP/M und Pascal maximal 3 × 2 Laufwerke anschließbar. Dies bedeutet eine externe Gesamtspeicherkapazität von etwa 4 MByte formatiert (6 × 640 × 1024 Byte). Dies ist erfahrungsgemäß für sehr viele Applikationen mehr als ausreichend. Bereits mit zwei Laufwerken hat man keine Platzprobleme mehr bei Programmen wie Wordstar, PL/1 oder MT+.

Eine bereits vorliegende Betriebssystemmodifikation unter Apple-Pascal 1.1, die alle 160 Spuren wie ein Laufwerk anspricht, zeigte bisher keine Probleme. Ebenso ist nach bisherigen Erfahrungen ein Anpassen an die UCSD-Pascal-Version IV.0 unter Verwendung des „Installation Guide" unproblematisch.

Eine entsprechende Modifikation für den Betrieb unter CP/M existiert noch nicht. Zur Zeit stehen je Seite 306 KByte zur freien Verfügung, wenn beide Seiten als getrennte Laufwerke gefahren werden.

Bis eine Betriebssystemmodifikation für den Betrieb des FS55F unter CP/M erarbeitet ist, kann man sich mit der im *Bild* dargestellten Schaltung behelfen, die zeigt, wie man Vorder- und Rückseite als erstes und zweites Laufwerk anspricht.

Die Laufwerke sind sauber verarbeitet. Sie sind mit einem Motor ausgerüstet, der die Diskette unmittelbar, d. h. ohne Riemen, betreibt. Einschließlich Controller, Kabel und Stecker sind zwei Laufwerke ohne Gehäuse für ca. 2200 DM erhältlich.

Obgleich bei diesen Fremdlaufwerken erstmalig die Möglichkeit gegeben ist, sie wegen ihrer geringen Stromaufnahme direkt über das Netzteil des Rechners zu versorgen, empfiehlt sich ein zusätzliches oder verstärktes Netzteil. Der Netztrafo sollte jedoch wegen möglicher Streuung nicht neben oder hinter dem Laufwerk montiert sein.

Geschützte Software, z. B. das Programm Visicalc, ist ebenfalls ohne Probleme sofort verwendbar, da die Laufwerke durch das Umsetzen einer Brücke (Strap to designate track density) auf den 35-Spur-Betrieb der Apple-II-Laufwerke umgestellt werden können.

Will man die bisher in Apple- oder vergleichbaren Laufwerken beschriebenen Rückseiten lesen und beschreiben, so kann das Signal des Fototransistors für das Indexloch durch eine kleine Modifikation abgeschaltet werden (Achtung: Garantieverlust!).

Geschützte Software, die auf die Halbspuren der Disk-II-Laufwerke zugreift (z. B. DB-Master) kann noch nicht direkt verwendet werden.

Bei Anschluß mehrerer Laufwerke ist es empfehlenswert, das Motor-on-Signal über den „Drive-Select" zu führen. Man reduziert die Leistungsaufnahme des nicht angesprochenen Laufwerkes auf ca. 2,6 W, während das benutzte Laufwerk etwa 5,5 W benötigt.

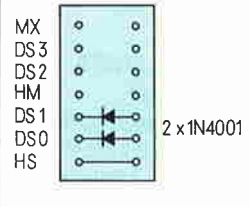

So muß das Feld auf der Steuerplatine (PCBA) MFD CONTROL) beschaltet werden

Literatur

[1] *Stark, Peter A.*: Firm up your Floppy with 800k. Microcomputing, Aug. 1981, Seite 36.

[2] TEAC FD-55 Mini flexible disk drive specification. UCSD p-System. Version IV. Installation Guide. Softtech, 1982. Vertrieb: NBN Elektronik GmbH, 8036 Herrsching; Ehring Elektronik, 4100 Duisburg.

Klaus Rüdiger Hase

Universal-Schnittstelle für Apple-II

Dieser Artikel beschreibt eine universelle Schnittstelle für den Apple-II, die mit den Betriebssystemen DOS 3.3, Apple-Pascal (Vers. 1.0 und 1.1) und CP/M 2.2 einsetzbar ist. Für die Software wird ein „Kochrezept" in Form eines Rahmenprogramms angegeben, das vom Benutzer nur noch um ein anwenderspezifisches Treiberprogramm ergänzt werden muß. Universell ist die Schnittstelle deshalb, weil sich der Programmspeicher wahlweise mit einem 2-KByte-RAM oder -EPROM ausstatten läßt und der VIA-Baustein 6522 serielle und parallele Übertragung ermöglicht.

Das Schnittstellenkonzept des Apple-II

Der Apple-II zeichnet sich besonders durch seine flexible Lösung des Schnittstellenproblems aus, da er mit verschiedenartigen Interfaces für Drucker, Plotter, Modems usw. ausgestattet werden kann. Für diesen Zweck hat er auf seiner Leiterplatte sieben Steckplätze (Slots), die schon eine Adreßauswahl für Schnittstellen-Bausteine und Speicher (für die Treiberprogramme) vornehmen.

Ein kleiner Schönheitsfehler macht aber auch hier dem Schnittstellenprogrammierer das Leben nicht ganz leicht. Zwar findet sich in den Unterlagen [1] eine Reihe von Hinweisen, wie man eine Schnittstelle aufbauen und programmieren kann, dabei mag es auch gelingen, einen alten Fernschreiber oder eine elektrische „Hammerschreibmaschine" unter DOS 3.3 für Basic oder den Monitor lauffähig zu bekommen; groß wird aber sicherlich die Enttäuschung sein, wenn sich unter Pascal oder CP/M gar nichts mehr rührt.

Da hilft auch der Hinweis in den CP/M-Unterlagen nicht weiter, daß fast alle unter Pascal anschließbaren Schnittstellen auch mit CP/M verwendbar seien, man aber nach den Erfordernissen für die Treibersoftware in den Pascal-Handbüchern vergeblich sucht. Diese Enthaltsamkeit der Firma Apple ist um so unverständlicher, als doch die zur Grundversion gelieferten Handbücher recht ausführlich und vollständig sind.

Einzig Licht in dieses Dunkel bringt Barry Haynes mit seinem „ATTACH-BIOS document for Apple II Pascal 1.1", das allerdings den unerfahrenen Programmierer gleich im vierten Satz mit dem Hinweis abschreckt: „This document is intended for more advanced users who already know amount about I/O devices... It is not intended to be a simple step by step description of how to write your first device driver..."

Deshalb soll an dieser Stelle ein „Kochrezept" vorgestellt werden, das es praktisch jedermann ermöglichen wird, eigene Peripherie anzupassen. Die Software ist demnach nur ein Rahmenprogramm, das der Benutzer um sein eigenes Treiberprogramm ergänzen muß. Das Rahmenprogramm gestattet die Ausgabe und Eingabe einzelner ASCII-Zeichen, ist also zeichenorientiert, im Gegensatz zu den unter Pascal auch möglichen blockorientierten Schnittstellen.

Im Apple-Pascal hat jede Schnittstelle ihren festen Platz

Während der Basic-Interpreter des Apple-II unterschiedslos jeden Slot mit PR#n oder IN#n (n = Slot-Nr.) bedient, gilt für Pascal und CP/M eine feste Zuordnung, die nur durch Eingriffe in das BIOS (Basic I/O Subsystem) verändert werden kann. Dies kann aber nur dem (siehe oben) „more advanced user" empfohlen werden, der sich mit [2] hinreichend vertraut gemacht hat.

Für das Apple-Pascal gelten folgende Zuordnungen:

Slot 0:	Language-Karte kein I/O
Slot 1:	Printer: nur Zeichen-Ausgabe
Slot 2:	Remin:, Remout: Zeichen Ein-/Ausgabe
Slot 3:	Console: Zeichen Ein-/Ausgabe
Slot 4:	Diskette: blockorientiert
Slot 5:	Diskette: blockorientiert
Slot 6:	Bootdisk: blockorientiert
Slot 7:	PAL-Karte/Z80-Softcard

Diese Zuordnung gilt mit etwas anderen Bezeichnungen aber prinzipiell gleichen Funktionen auch für CP/M 2.2 von Microsoft. Wir werden unsere Aufmerksamkeit nun auf die drei zeichenorientierten Schnittstellen richten, also auf die Schnittstellen in Slot 1 bis 3.

Reservierte Adreßbereiche für Apple-Slots

Für Ein-/Ausgabe-Schnittstellen der verschiedensten Art ist der Adreßbereich von $C000 bis $CFFF reserviert, der sich wiederum in folgende Bereiche unterteilt:

1. Der Bereich von **$C000...$C07F** gehört den internen I/O-Registern (Tastatur, Paddles, Bildschirm usw.).

2. Im Bereich von **$C080...$C0FF** können jeweils 16 ($10) Adressen mit dem Signal Device-Select decodiert werden, um damit Schnittstellenbausteine (VIA, ACIA usw.) anzusteuern. Die Zuordnung erfolgt so, daß mit der Basisadresse $C080 und einem Index von $n0 im Y-Register die Schnittstelle erreicht werden kann, wobei „n" wieder die Slot-Nr. angibt.

3. Der Bereich von **$C100...$C7FF** wird mit je einer Page (256 Byte, $Cn00...$CnFF) den einzelnen Slots mit dem Signal I/O-Select zugewiesen. Die Basisadressen $Cn00 sind die Einsprungpunkte für die Schnittstel-

```
          PASS 2
0000
0000      ;08.03.82 PASINOUT - Universal Input/Output
0000
0000      ;************************************************
0000      ;*                                              *
0000      ;*                 A P P L E  II                *
0000      ;*                                              *
0000      ;*        S Y S T E M  -  A U S G A B E         *
0000      ;*                                              *
0000      ;*                                              *
0000      ;*           PASCAL : DOS 3.3 : CP/M            *
0000      ;*                                              *
0000      ;*        (C)  by  Klaus-Ruediger Hase          *
0000      ;************************************************
0000
0000
0000 CR           =$0D
0000 LF           =$0A
0000
0000      ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0000      ;* * * *   A P P L E  -  R E G I S T E R  * * * *
0000
0000 CH           =$24          ;Cursor-Stellung horizontal
0000 CSW          =$36          ;Vektor f. Ausgabe (BASIC)
0000 KSW          =$38          ;Vektor f. Eingabe (BASIC)
0000
0000
0000      ;* * * *  I/O - Scratchpad RAM Adressen    * * * *
0000
0000      ;Slotunabhaengige Bytes f. alle I/O - Schnittstellen
0000
0000 RAM1A        =$478
0000 RAM2A        =$4F8
0000 RAM3A        =$578
0000 DBOOT        =$5F8         ;Slot-Nr. der Boot-Diskette
0000 RAM5A        =$678
0000 SLOTOF       =$6F8         ;Slot-Offset f. <Y> = $n0
0000 ERRFLG       =$778         ;Fehler-Flagge f. PASCAL
0000 SLOTNR       =$7F8         ;Slot-Offset f. <X> = $Cn
0000
0000      ;Slotbezogene Bytes nur f. jeweiliges Slot Nr. n
0000      ;wird mit Index in <X> = $Cn adressiert
0000
0000 RAM1SL       =$478-$C0
0000 CHRZAL       =$4F8-$C0     ;Zaehler f. Drucker (BASIC)
0000 RAM3SL       =$578-$C0
0000 RAM4SL       =$5F8-$C0
0000 CHRIO        =$678-$C0     ;I/O-Zeichen f. 'serial card'
0000 ZEILBR       =$6F8-$C0     ;Begrenzung bei Drucker (80)
0000 RAM7SL       =$778-$C0
0000 RAM8SL       =$7F8-$C0
0000
```

```
0000      ;* * *  VIA R6522  Schnittstellenbaustein  * * * *
0000
0000            *=$C080       ;Adresse mit Index <Y> = $n0
C080 UVIA
C080 PORTB      *=*+1         ;Ein-/Ausgaberegister B
C081 PORTA      *=*+1         ;Ein-/Ausgaberegister A
C082 DRRB       *=*+1         ;Datenrichtungsregister B
C083 DRRA       *=*+1         ;Datenrichtungsregister A
C084 UT1        *=*+2         ;Timer 1
C086 UT1LAT     *=*+2
C088 UT2        *=*+2         ;Timer 2
C08A USR        *=*+1         ;Schieberegister
C08B UACR       *=*+1         ;zusaetzliches Steuerregister
C08C UPCR       *=*+1         ;zentrales Steuerregister
C08D UIFR       *=*+1         ;Flaggen - Register
C08E UIER       *=*+1         ;Interrupt-Freigabe-Register
C08F PORTAN     *=*+1         ;PortA jedoch ohne Handshake
C090
C090      ;-----------------------------------------------
C090      ;* * *  Interface-Programm in der I/O-Page   * * *
C090
C090      ;Dieser Teil ($Cn00 ... $CnFF) muss f. BASIC
C090      ;verschieblich sein (keine absoluten Spruenge).
C090
C090      ;Interne Parameter-Vereinbarung (Status-Reg.):
C090      ;Initialisierung --> V-Flagge = 1
C090      ;normales IN/OUT --> V-Flagge = 0
C090      ;Zeicheneingabe  --> C-Flagge = 1
C090      ;Zeichenausgabe  --> C-Flagge = 0
C090
C090            *=$C100
C100
C100 INISLO 2C58FF BIT $FF58    ;hier V=1 ! ($FF58)=$60
C103        700C   BVS BASIO    ;immer
C105 INPBAS 38     SEC          ;Flagge f. BASIC-Input
C106        90     .BYT $90     ;BCC $Cn20 vortaeuschend
C107 OUTBAS 18     CLC          ;Flagge f. BASIC Output
C108        B8     CLV          ;V=0 : normaler Input/Output
C109        5006   BVC BASIO    ;weiter zum BASIC-I/O
C10B
C10B SIGNAT 00     .BYTE 0,$41  ;PASCAL V1.1  Signatur-Bytes
C10C        41
C10D        ;Offsets f. PASCAL V1.1 Einsprungpunkte
C10D
C10D VECTOR C8     .BYTE <JPINIT  ;Initialisierung IN/OUT
C10E        CB     .BYTE <JPAOUT  ;Zeichenausgabe
C10F        CE     .BYTE <JPAIN   ;Zeicheneingabe
C110        D1     .BYT <JPSTAT   ;Statusabfrage IN/OUT
C111
C111 BASIO  08     PHP          ;rette Einsprungflagge
C112        78     SEI          ;keine Unterbrechung !
C113        48     PHA          ;rette AKKU, X-REG., Y-REG.
C114        8A     TXA
```

```
C115          48      PHA
C116          98      TYA
C117          48      PHA
C118          ADFFCF  LDA $CFFF       ;andere I/O-ROM's abschalten
C11B          2058FF  JSR $FF58       ;Slotadresse auf Stack
C11E          BA      TSX
C11F          BD0001  LDA $0100,X
C122          8DF807  STA SLOTNR      ;$Cn f. I/O-Param.-Reg.
C125          0A      ASL A
C126          0A      ASL A
C127          0A      ASL A
C128          0A      ASL A
C129          8DF806  STA SLOTOF      ;$n0 f. I/O-Schnittst.-Reg.
C12C          A8      TAY
C12D          68      PLA
C12E          68      PLA
C12F          68      PLA
C130          28      PLP
C131          9A      TXS
C132          AEF807  LDX SLOTNR      ;ab hier (X)=$Cn Offset
C135          48      PHA             ;Zeichen retten
C136          5021    BVC NOINIT      ;keine Initialisierung mit V=0
C138
C138          ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C138          ;* * * *    BASIC  I/O - Initialisierung   * * * *
C138
C138 INITS    A950    LDA #80         ;max. Zeichenanzahl je Zeile
C13A          9D3806  STA ZEILBR,X    ;f. Drucker (0=keine Zaehlung)
C13D          A900    LDA #0          ;laufender Zeichenzaehler
C13F          9D3804  STA CHRZAL,X    ;initialisieren
C142          E437    CPX CSW+1       ;Pruefung ob  "PR#n"
C144          D004    BNE NOBAOT      ;wenn keine Ausgabe von BASIC
C146          A907    LDA #<OUTBAS    ;Sprungvektor auf Slotausgabe
C148          8536    STA CSW         ;f. BASIC
C14A NOBAOT   E439    CPX KSW+1       ;Pruefe ob "IN#n"
C14C          D004    BNE NOBAIN      ;Sprung wenn kein BASIC-INPUT
C14E          A905    LDA #<INPBAS    ;aendere BASIC-INPUT-Vektor
C150          8538    STA KSW
C152 NOBAIN
C152          2000C8  JSR INITSL      ;sonst bei $C800 wie PASCAL
C155          68      PLA             ;Stack bereinigen
C156          38      SEC
C157          B068    BCS RESREG      ;unbedingter Sprung !
C159
C159 NOINIT   900D    BCC OUTBA1      ;C=0 --> OUTPUT, C=1 --> INPUT
C15B          204DC8  JSR INPUT       ;f. BASIC & PASCAL
C15E          0980    ORA #$80        ;setze MSB=1 f. BASIC
C160          BA      TSX
C161          9D0401  STA $104,X      ;Parameter auf Stack
C164          68      PLA
C165          38      SEC
C166          B059    BCS RESREG
C168
```

```
C168          ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C168          ;* * Ausgabe mit Zeilenbegrenzung u. Tabulator * *
C168
C168          ;Programmteil nur f. Drucker unter BASIC notwendig.
C168
C168 OUTBA1   A524    LDA CH          ;Pruefe ob Pointer in $24 dem
C16A          DD3804  CMP CHRZAL,X    ;Zeichenzaehler vorauseilt
C16D          B00D    BCS INCSPC      ;z.B. bei TAB
C16F          C911    CMP #$11        ;falls groesser als 17, dann
C171          B009    BCS INCSPC      ;zusaetzliche Leerzeichen
C173          09F0    ORA #$F0        ;setze hoeherwert. Bits
C175          3D3804  AND CHRZAL,X    ;mit aktuellem Zaehlerstand
C178          6524    ADC CH          ;Korrektur (carry = 0 !)
C17A          8524    STA CH
C17C INCSPC
C17C          BD3804  LDA CHRZAL,X
C17F          C524    CMP CH          ;sind beide Zaehler gleich ?
C181          68      PLA
C182          B003    BCS NOSPC       ;weiter, wenn kein TAB
C184          48      PHA
C185          A9A0    LDA #$A0        ;Auffuellen mit Leerzeichen
C187 NOSPC    2C58FF  BIT $FF58       ;kein Contrl-Zeichen ?
C18A          F003    BEQ NOINC       ;dann kein Increment
C18C          FE3804  INC CHRZAL,X    ;nur bei druckbaren Zeichen
C18F NOINC    08      PHP
C190
C190 OUTDIV   20AAC9  JSR OUTPUT      ;Hauptausgabe-Unterprogramm
C193
C193          AEF807  LDX SLOTNR      ;da <X> in PASCAL veraendert
C196          498D    EOR #$8D        ;war dies ein 'CR' (mit MSB) ?
C198          D005    BNE KEINCR      ;kein CRLF !
C19A          9D3804  STA CHRZAL,X    ;wenn CR, dann CHRZAL = 0 !
C19D          8524    STA CH          ;ebenso Monitor-Pointer
C19F KEINCR   BD3806  LDA ZEILBR,X    ;wenn ZEILBR = 0 , dann
C1A2          F009    BEQ NOZAHL      ;keine Zeichenzaehlung
C1A4          FD3804  SBC CHRZAL,X
C1A7          B004    BCS NOZAHL      ;wenn noch nicht Zeilenende
C1A9          A98D    LDA #$8D
C1AB          D0E3    BNE OUTDIV      ;noch einmal mit 'CR'
C1AD NOZAHL   28      PLP
C1AE          90CC    BCC INCSPC      ;weitere Leerzchn. bei TAB
C1B0          A000    LDY #0
C1B2          BD3804  LDA CHRZAL,X    ;Zaehlervergleich
C1B5          FD3806  SBC ZEILBR,X
C1B8          C9F8    CMP #$F8
C1BA          9003    BCC KORR24      ;dann 00 in CH einsetzen
C1BC          6927    ADC #39         ;Bildschirmrand
C1BE          A8      TAY
C1BF
C1BF          ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C1BF          ;*  *  *       Programm - Abschluss        *  *  *
C1BF
C1BF KORR24   8424    STY CH          ;Rekonstruktion der Register
```

```
C1C1 RESREG  68      PLA             ;gemeinsamer Ausgang (BASIC)
C1C2         A8      TAY             ;(Y)-Register ...
C1C3         68      PLA
C1C4         AA      TAX             ;(X)-Register ...
C1C5         68      PLA
C1C6         28      PLP             ;alle Prozessor-Reg. wie zuvor
C1C7         60      RTS
C1C8
C1C8 JPINIT  4C00C8 JMP INITSL      ;Sprungbefehle zu den
C1CB JPAOUT  4CAAC9 JMP OUTPUT      ;PASCAL - Programmteilen
C1CE JPAIN   4C51C8 JMP INPUV1      ;in $C800 ... $CFFF
C1D1 JPSTAT  4C00C8 JMP PASTAT
C1D4
C1D4         ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C1D4         ;* * *     I N I T I A L I S I E R U N G     * * *
C1D4
C1D4               *=$C800
C800 INITSL
C800         ;Initialisierung wird einmal durchlaufen
C800         ;gemeinsamer Programmteil f. alle Betriebssysteme
C800
C800         ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C800         ;* * * *   P A S C A L   -   S T A T U S   * * * *
C800         ;
C800         ;Ueberpruefung ob die Schnittstelle I/O-Operationen
C800         ;durchfuehren kann. Y-Register muss erhalten bleiben.
C800
C800 PASTAT  C900    CMP #0         ;Parameter Input/Output-Status
C802         F000    BEQ TESTIN
C804 TESTOT
C804         ;mit <A> = 1 --> Output-Status-Test
C804         ;
C804 TESTIN
C804         ;mit <A> = 0 --> Input-Status-Test
C804         ;
C804 YESIO   38      SEC            ;I/O-Operationen moeglich
C805         60      RTS            ;-->  Carry = 1
C806
C806 NOIO    18      CLC            ;keine I/O-Operationen moeglich
C807         60      RTS            ;-->  Carry = 0
C808
C808         ;-----------------------------------------------
C808         ;* * *      P A S C A L - A U S G A B E      * * *
C808
C808         ;Einsprungpunkt fuer PASCAL-Betriebssystem bei Einzel-
C808         ;zeichenausgabe auf Drucker oder andere Systemschnitt-
C808         ;stellen mit entsprechender Programmkonfiguration
C808         ;in der I/O-Page ($CnXX).
C808
C808               *=$C9AA
C9AA OUTPUT
C9AA         ;Das Programm muss nur bei PASCAL Vers. 1.0
C9AA         ;an dieser Stelle beginnen.
C9AA
C9AA         48      PHA            ;Zeichen eventuell mit MSB=1
C9AB         297F    AND #$7F       ;intern MSB auf 0 setzen
C9AD
C9AD         ;Hauptausgaberoutine f. alle Betriebssysteme
C9AD         ;
C9AD         ;Registerinhalte :
C9AD         ;<X> = $Cn , <Y> = $n0 , <A> = ASCII - Char.
C9AD         ;
C9AD         ;Zu Beginn ist ERRFLG = 0 zu setzen. Bei einem
C9AD         ;Fehler wird ein Fehlercode dort abgelegt.
C9AD         ;
C9AD
C9AD         AE7807 LDX ERRFLG      ;Uebergabe Fehlercode bei
C9B0         68     PLA             ;PASCAL V1.1 notwendig !
C9B1         60     RTS
C9B2
C9B2         ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C9B2         ;* * *   P A S C A L - E I N G A B E   V 1.0   * * *
C9B2
C9B2         ;Einsprung f. PASCAL Vers. 1.0 ohne ERRFLG
C9B2
C9B2               *=$C84D
C84D
C84D         ;Startadresse nur bei Simulation der 'serial card'
C84D         ;mit <X> = $Cn , <Y> = $n0 , der X-Registerinhalt
C84D         ;muss bei PASCAL V1.0 unbedingt erhalten bleiben,
C84D         ;da BIOS mit LDA $5B8,X den Parameter uebernimmt !
C84D INPUT
C84D         9DB805 STA $5B8,X      ;Parameter ist dort abzulegen
C850         60     RTS
C851
C851         ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C851         ;* * *   P A S C A L - E I N G A B E   V 1.1   * * *
C851
C851         ;Programmvariante f. Firmware-Schnittstelle
C851
C851 INPUV1  204DC8 JSR INPUT       ;wie unter Vers. 1.0 , jedoch
C854
C854         ;muss zu Beginn ERRFLG = 0 gesetzt werden und bei
C854         ;bei Fehler mit einem Fehlercode geladen werden.
C854         ;
C854         AE7807 LDX ERRFLG      ;Uebergabe Fehlercode
C857         60     RTS             ;ASCII-Zeichen im AKKU
C858
C858               .END
C858          ERRORS= 0000
```

Bild 1. Listing des universellen Ein-/Ausgabe-Programms: Die Adressen des EPROMs (siehe Bild 2) sind so decodiert, daß der von $C100...$C1D3 assemblierte Code ab EPROM-Adresse $700 abgelegt wird; der im Listing ab $C800 wiedergegebene Bereich beginnt im EPROM ab $000

len-Initialisierung unter Basic mit PR#n und IN#n. Für viele Anwendungen wird dieser ¼ KByte große Bereich ausreichend sein.

4. Der Rest von **$C800...$CFFF** ist zusammenhängend und kann von jeder Schnittstelle (Slot 1 bis Slot 7) über das Signal I/O-Strobe wahlweise in Anspruch genommen werden. Damit aber kein Buskonflikt bei Verwendung mehrerer Schnittstellen verursacht wird, ist ein elektronischer Schalter erforderlich, der diesen Bereich für alle übrigen Mitbenutzer abschaltet, bevor der eigene Speicher benutzt werden kann. Dies wird zwangsweise dadurch erreicht, daß der Zugriff nur über ein Enable-Flipflop möglich ist, das durch Ansprechen einer beliebigen Slotadresse ($Cn00...$CnFF für Slot n) gesetzt wird und durch Ansprechen von $CFFF zurückgesetzt werden kann. Daher wird während des Bootvorganges diese Rücksetzadresse angesprochen, bevor irgendein Zeichen eine Schnittstelle passiert.

Die nun folgenden Speicherplätze können oder müssen von den Schnittstellenunterprogrammen benutzt werden, liegen aber nicht im genannten I/O-Bereich:

5. Für die Ablage bestimmter Parameter (Baudrate, Zeichenzahl/Zeile) steht ein nicht zusammenhängendes Scratchpad-RAM im Bereich des Text- und Low-Resolution-Grafik-Bildschirmspeichers zwischen **$478** und **$7FF** zur Verfügung. Einzelheiten sind in [1] und im Listing (*Bild 1*) zu finden. Die Basisadressen $478, $4F8...$7F8 sind für alle Schnittstellen zugänglich, während die Speicher, die mit der Basisadresse + $0n erreicht werden können, nur den jeweiligen Slots mit der Nr. n vorbehalten sind.

Feste Vereinbarungen sind hierbei:

$7F8 enthält die Slot-Nr. der aktiven Schnittstelle in der Form $Cn;
$5F8 trägt unter DOS die Slot-Nr. der Boot-Diskette (also nicht im Programm verändern!)

und speziell unter Apple-Pascal:

$6F8 enthält die Slot-Nr. der aktuellen Schnittstelle mit $n0.

$678+$0n = $5B8+$Cn enthält das zu übergebende ASCII-Zeichen, das bei der Ausgabe auch im Akku steht (*Serial Card*).

Unter Pascal steht überdies noch der Zeropage-Bereich von **$0...$35** als Scratchpad (engl. Notizblock) zur Verfügung. Dieser Bereich wird aber nach Verlassen der Interfaceroutine durch das Betriebssystem selbst wieder „bombardiert".

Auf seine Benutzung sollte man allerdings unter DOS 3.3 verzichten, da fast die gesamte Zeropage belegt ist.

Hardwareaufbau mit kleinen Tricks

Dem Benutzer stehen also pro Slot insgesamt 2¼ KByte für Treiberprogramme zur Verfügung. Da eine preisgünstige Lösung angestrebt wird, soll nur ein 2-K-Speicher (wahlweise RAM oder EPROM) eingesetzt werden, bei dem der Basisbereich $Cn00...$CnFF an das obere Ende des gemeinsamen I/O-Bereiches von $C800...$CFFF gelegt und überlappend adressiert wird. Die Adreßbelegung ist genauer im *Bild 2* dargestellt.

Für „endgültige" Lösungen wird man als Speichermedium ein EPROM vom Typ 2716 bevorzugen, will man aber mit derselben Hardware verschiedene Aufgaben erledigen, sollte man auch hier flexibel sein und das fast anschlußkompatible 2-K-RAM (z. B. Hitachi M58725P) verwenden, zumal man das Treiberprogramm nur einmal laden muß. Der Inhalt dieses RAM-Bereiches bleibt auch dann erhalten, wenn man von einem Betriebssystem auf ein anderes überwechselt bzw. Reset betätigt.

Die Vorzüge eines RAMs lernt man sehr schnell schätzen, wenn man einen größeren Pufferspeicher benötigt. Das Auswahl-Flipflop schützt auch dann vor Überschreiben, wenn z. B. eine 80-Zeichen-Karte mit eigenem Bildauffrischspeicher in $CC00...$CDFF (z. B. Videx) betrieben wird. Man darf sich allerdings bei der Initialisierung der Schnittstelle nicht über die wundersamen Muster auf dem Bildschirm wundern, die sich aber mit einem Ctrl-L schnell wieder löschen lassen.

Die Schaltung selbst ist in *Bild 3* dargestellt. Ein kleiner Schönheitsfehler der Decodierungssignale (Dev.-Select) soll nicht verschwiegen werden: Die Apple-Entwickler haben offenbar keine Rücksicht auf das komplexe Timing der 65XX-Schnittstellen-Bausteine genommen. So kommt es wohl, daß das Enable-Signal, das aus dem Φ1-Signal durch Invertierung gewonnen werden muß, fast gleichzeitig mit dem als Chip-Select verwendbaren Device-Select anliegt, obwohl nach den Herstellerangaben (VIA 6522, PIA 6520, ACIA 6551 usw.) Chip-Select mindestens 100 ns vor dem Enable-Signal gültige Pegel annehmen muß.

Berücksichtigt man dies nicht, kann man die Schnittstellen-Bausteine überhaupt nicht adressieren. Abhilfe kann hier eine Verzögerung des invertierten Φ1-Signals schaffen, wobei die Signal-

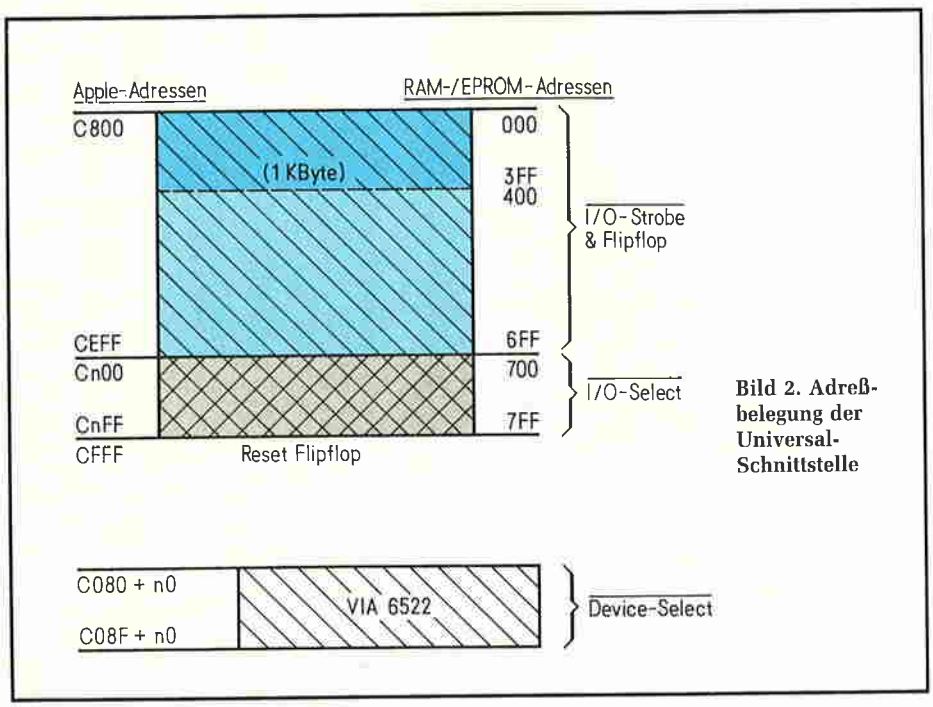

Bild 2. Adreßbelegung der Universal-Schnittstelle

dauer (Φ = high) für 1-MHz-Bausteine 350 ns nicht unterschreiten darf. In Zweifelsfällen hilft ein Blick auf das Oszilloskop, um die Zugriffszeiten nicht zu arg zu strapazieren. Der gesamte Hardwareaufbau erfolgt am einfachsten auf einer Prototypenkarte, die überall erhältlich ist und zudem noch genügend Platz für weitere Schnittstellen-Bausteine läßt.

Ein Rahmenprogramm für alle Fälle

Das Interfaceprogramm ist unter Basic für alle Slots ohne Änderung lauffähig. Das bedeutet, daß es mit jeder Basisadresse $Cn00 mit n = 1...7 gestartet werden kann und daher im Bereich der I/O-Page $Cn00...$CnFF nur relative Sprünge erlaubt sind. Dies ist bei Programmänderungen unbedingt zu beachten.

Die solchermaßen erreichte Slotunabhängigkeit erfordert, daß das Programm die Lage seiner I/O-Schnittstellen-Bausteine kennt. Der Basic-Interpreter übergibt hierzu keine Parameter, weshalb der Offset $n0 zur VIA-Basisadresse $C080 (z. B. $10 für $C090 = $C080 + $10 für Slot-Nr. 1) vom Programm selbst gefunden werden muß. Dies ist einfach, wenn man einen unveränderlichen Speicher-

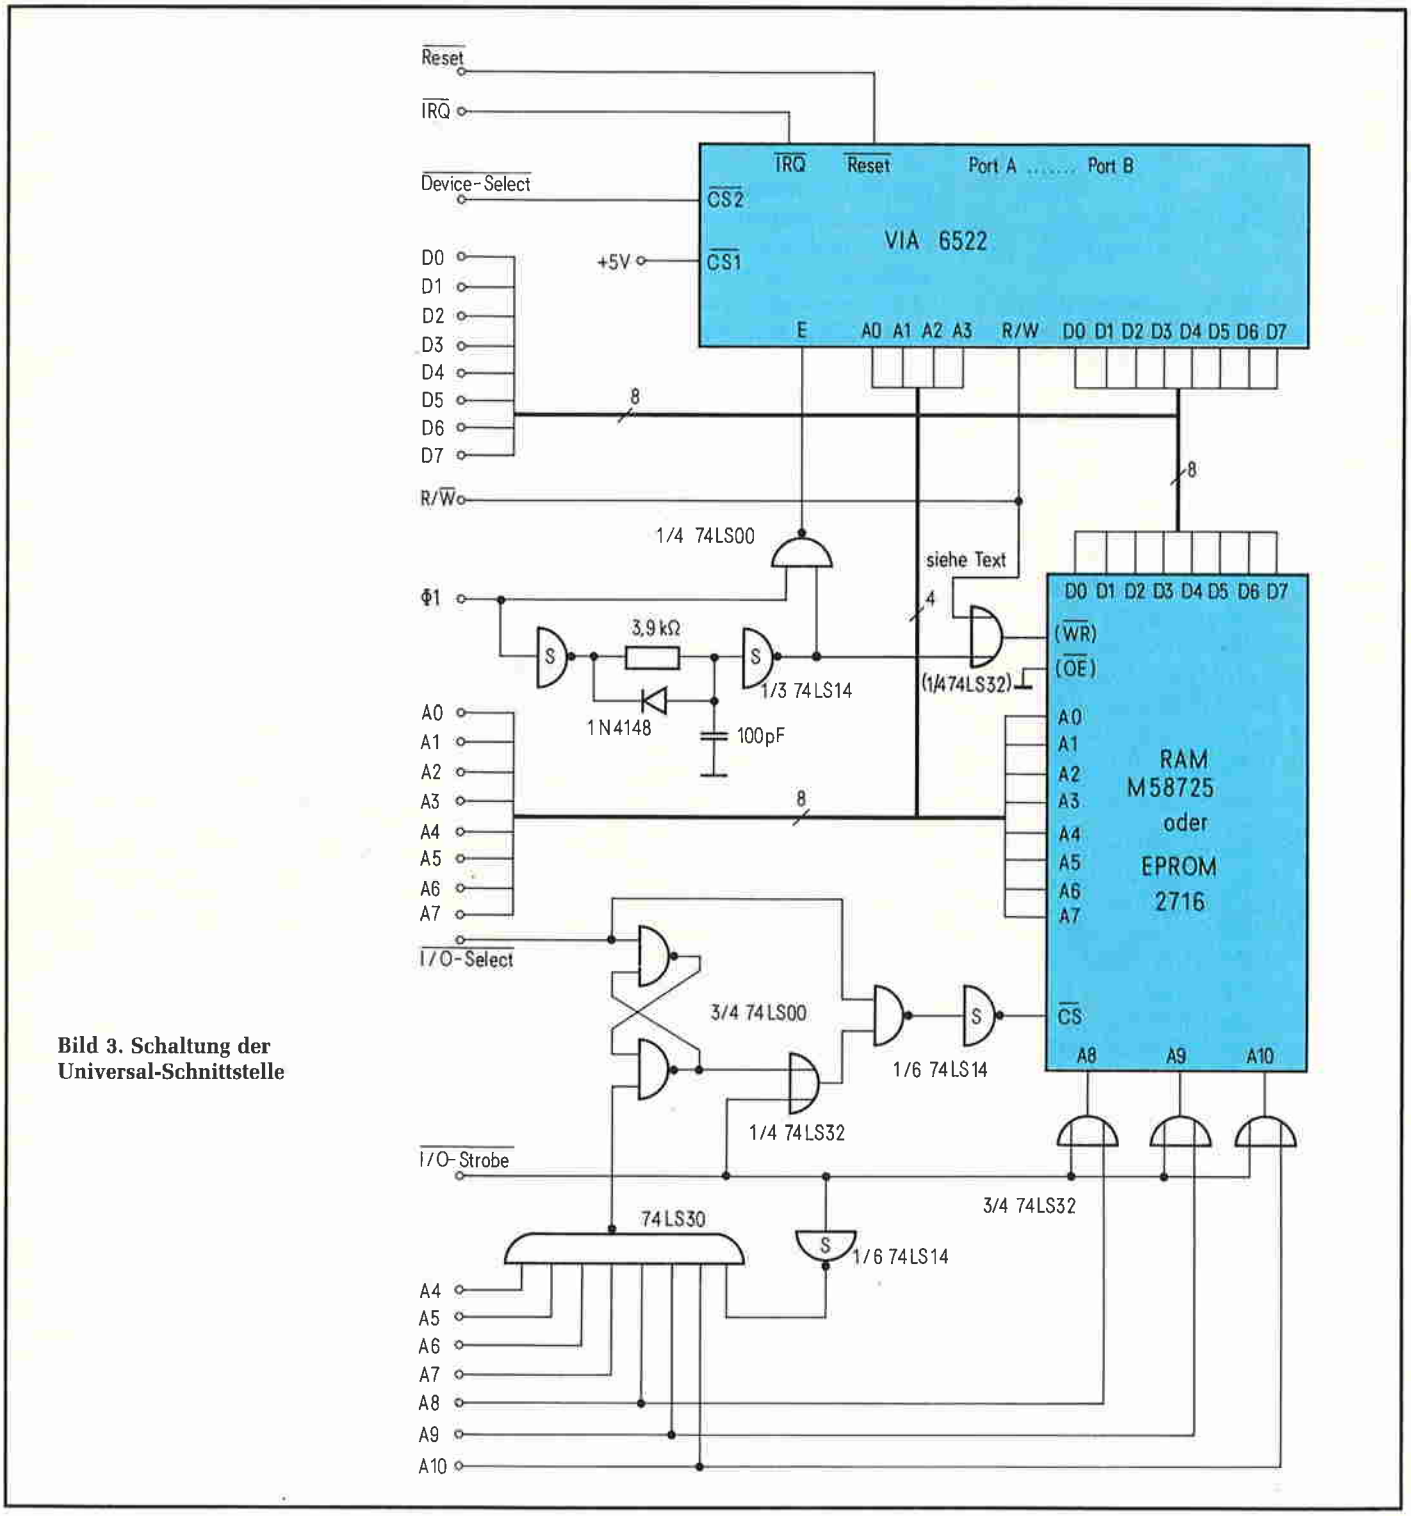

Bild 3. Schaltung der Universal-Schnittstelle

platz kennt, der $60 (RTS) enthält. Springt man diese Stelle mit JSR an, so passiert nichts weiter, als daß die Rücksprungadresse auf den Stack gelegt wird. Der Stackpointer zeigt nach dieser Operation noch auf das höherwertige Byte der Rücksprungadresse, also der Adresse, in deren Bereich sich das aufrufende Programm gerade befindet. In unserem Fall wäre das aber gerade $Cn (siehe Bild 1).

Mit der einfachen Folge:

```
$CnXX:JSR $FF58   ; Sprung nach
                    festem RTS
        TSX       ; Stackpointer
                    in den Index (X)
        LDA $100,X; $Cn in den
                    Akku laden
```

kennt man diese Slotnummer und hat sie im Akku stehen. Für die weitere Verwendung wird nun in [1] empfohlen, die so codierte Slot-Nr. im Scratchpad-Register $7F8 abzulegen und für die indizierte Adressierung der anderen Speicher im Scratchpad-Bereich dem Y-Register zu übergeben.

Um die I/O-Schnittstellenregister zu erreichen, muß der Index noch mit viermaligem ASL A in die Form $n0 überführt werden. Der solchermaßen aufbereitete Index wird in das X-Register übertragen. Diese Belegung der Indexregister wird auch von den Betriebssystemen Apple-Pascal und Apple-CP/M 2.2 beibehalten.

Den Manipulationen mit der Slot-Nr. folgt ein kleines Initialisierungsprogramm (INITS), das die Ein-/Ausgabevektoren des Basic-Interpreters in $36/$37 (Ausgabe) und $38/$39 (Eingabe) so verändert, daß das Programm mit unterschiedlichen Einsprungvektoren für beide Verarbeitungsrichtungen ausgestattet wird. An dieser Stelle kann auch eine Unterscheidung für die Schnittstellen-Initialisierung vorgenommen werden. Für jedes weitere auszugebende Zeichen wird damit nicht mehr die Basisadresse $Cn00, sondern $Cn07 aufgerufen. Für Zeicheneingabe wird entsprechend mit $Cn05 begonnen. Die Initialisierung der Schnittstellen-Hardware wird dann bei $C800 fortgesetzt.

Bei Druckern ist es sinnvoll, an dieser Stelle auch gleich einen Zeichenzähler für die Zeilenlänge zu initialisieren. In „ZEILBR" ist dies mit 80 Zeichen für normale Papierbreite vorgesehen. Soll keine Zeilenbeschränkung erfolgen (z. B. Modems, Plotter), so ist dieses Register mit „00" zu laden.

Gleichschritt für Bildschirm und Drucker

Soll die Universalschnittstelle einen Drucker unter Basic betreiben, so wird man sehr schnell feststellen, daß die Tabulatorfunktionen (z. B. TAB, Komma) in Print-Befehlen nicht auf das Druckbild übertragen werden und andererseits der 40-Zeichen-Bildschirm an den unpassendsten Stellen ein „unechtes" CR (*Carriage Return*) einfügt.

Um diesem Mangel abzuhelfen, muß die Synchronität zwischen der horizontalen Cursor-Stellung im Register „CH" ($24) und einem Zeichenzähler der Schnittstelle erzwungen werden. Dies erledigt die Programmschleife von INCSPC bis KORR24. Die eigentliche Ausgabe der Zeichen geschieht dann mit OUTPUT bei $C9AA, der Einlesevorgang bei $C84D mit INPUT, was auch den Erfordernissen bei Pascal und CP/M entspricht.

Soweit das Basic-Interface. Bei der Ausgabe bzw. Eingabe über Pascal wird aber dieses mühevoll erstellte Programm in der I/O-Page überhaupt nicht durchlaufen.

Beim Apple-Pascal ist alles ganz anders

Als seinerzeit das Pascal-Betriebssystem erstmals auf dem Apple implementiert wurde, lieferte die Firma Apple nur vier verschiedene Schnittstellen (Disk-Controller, Communication-Card, Serial-Card, Parallel-Card), und das BIOS wurde so ausgelegt, das diese Karten direkt und ohne Umweg über die I/O-Pages $Cn00...$CnFF bedient wurden. Dies ist auch nicht notwendig, da nach UCSD-Standard die Formatierung und Initialisierung von einer höheren Programmebene gesteuert werden. Leider hatte man nur vergessen, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Schnittstellentyp (Firmware) zu implementieren.

Einzig und allein die „Serial Card" bietet hier eine Möglichkeit, da die Bedienung des Schnittstellen-Bausteins dem Programm im Erweiterungs-ROM ($C800...$CFFF) überlassen wurde. Hierbei werden im wesentlichen drei Einsprungadressen bedient:

$C800 Initialisierung der Schnittstelle
$C84D Einlesen eines ASCII-Zeichens, mit Übergabe in $5B8 + $Cn
$C9AA Ausgabe eines ASCII-Zeichens im Akku bzw. $5B8 + $Cn

In allen Fällen stellt das BIOS die Slotnummer im Y-Register und in $6F8 in der Form $n0 und im X-Register in der Form $Cn zur Verfügung.

Pascal-Version 1.1 mit „Firmware-Schnittstelle"

Erst mit der Pascal-Version 1.1 besteht nun die Möglichkeit, eine sogenannte Firmware-Karte ganz nach den Bedürfnissen des Benutzers zu programmieren, ohne irgendwelche Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Unschön war z. B. bei der Version 1.0 der Verzicht auf das „type ahead" für die „Console:" im Slot 3, das sehr angenehm ist, da hiermit die Kommandozeichen schneller eingegeben werden können, als sie abgearbeitet werden.

Wer aber noch mit der alten Pascal-Version arbeitet, sollte auch auf seine Kosten kommen, und deshalb wurde das Programm so ausgelegt, daß es für diese Benutzer als „falsche" serielle Schnittstelle arbeitet, während für das neue Betriebssystem die erweiterten Möglichkeiten genutzt werden können. Dies funktioniert dann gleichermaßen unter Apple-Fortran und CP/M. Bei Speicherplatzproblemen kann man dann bei Version 1.1 auf die feste Anbindung an die Einsprungadressen verzichten.

Wie erkennt Pascal seine Schnittstellen?

Erst einmal muß das BIOS feststellen, ob überhaupt eine Karte in irgendeinem Slot sitzt, dann muß es überprüfen, um welchen Schnittstellentyp es sich handelt. Der erste Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, ist der Boot-Vorgang (aber auch beim „Volume"-Befehl des Filers usw.). Zuerst wird der Bereich von $C100...$C7FF seitenweise daraufhin untersucht, ob irgendein Programmspeicher vorhanden ist, indem zweimal eine Prüfsumme gebildet wird. Eventuell vorhandene RAM-Speicherinhalte werden nicht zerstört. Weichen die beiden Prüfsummen voneinander ab, nimmt das Programm an, daß sich keine Schnittstellen-ROMs in diesem Bereich befinden.

Ist aber auf diese Art die Existenz einer Schnittstelle nachgewiesen, wird anhand einer Tabelle verglichen, um welchen Typ es sich handelt. Hierbei werden nur die Bytes in $Cn05 und $Cn07 herangezogen. Es gelten die Zuordnungen, die in der *Tabelle* aufgeführt sind. Die Unterscheidung zwischen serieller Karte und Firmware-Karte kann Pascal dadurch vornehmen, daß in $Cn0B ein Signaturbyte abgefragt wird, das bei der Firmware-Karte $01 sein muß, andernfalls wird die serielle Karte angenommen.

Der nächste Speicherplatz $Cn0C soll ein weiteres Signaturbyte enthalten, das den Schnittstellentyp charakterisiert, da ja z. B. als Firmware-Karte auch eine Parallel-Karte mit einem anderen Protokoll denkbar wäre. Für ein serielles Interface sei hier $31 empfohlen (weitere Hinweise in [2]). Der tatsächliche Wert ist aber unkritisch, da die Apple-Pascal-Vers. 1.1 dieses zweite Signaturbyte nicht auswertet. Die nachfolgenden vier Bytes sind dann allerdings von besonderer Wichtigkeit. Sie enthalten die Offsets zu den Programmanfängen:

$Cn0D: Offset für Initialisierung
$Cn0E: Offset zum Eingabeprogramm
$Cn0F: Offset zum Ausgabeprogramm
$Cn10: Offset zur Statusroutine

Der jeweilige Offset besteht aus einem Byte und ergibt z. B. für ($Cn0F) = $MM einen Einsprungpunkt mit $CnMM für die Schreibroutine.

Gegenüber der alten Pascal-Version 1.0 ergeben sich zwei wesentliche Vorteile:

- Für kleine Treiberprogramme reicht ein 256-Byte-Programmspeicher in $Cn00...$CnFF aus.
- Neben Ausgabe, Eingabe und Initialisierung steht eine weitere Funktion, nämlich die Statusabfrage zur Verfügung.

Codierung der Schnittstellentypen für das Pascal-BIOS

Schnittstellentyp	($Cn05)	($Cn07)
Karte nicht erkannt		
Disketten-Controller	$03	$3C
Kommunikations-Karte	$18	$38
Serielle Karte	$38	$18
Parallel-Karte	$48	$48
Firmware-Karte	$38	$18

Für alle Einsprungpunkte gilt nun folgende Vereinbarung: Um den Bereich von $C800...$CFFF effektiv nutzen zu können, stellt das BIOS im X-Register ($Cn) und im Y-Register ($n0) wieder die Slot-Nr. zur Verfügung und setzt das Enable-Flipflop. Damit sind die langwierigen Berechnungen der Slotnummern unter Pascal nicht mehr nötig. Vor Verlassen der Routinen muß allerdings das X-Register mit einem Fehlercode geladen werden, der in der Pascal-Ebene in die Variable „IORESULT" übernommen wird. Tritt kein Fehler auf oder wird eine Fehlerprüfung nicht vorgenommen, sollte X = 0 gesetzt werden [3].

Für die Eingaberoutine gilt nun, daß das gelesene ASCII-Zeichen im Akku an das aufrufende Programm zu übergeben ist. Das Zeichen muß nicht auch noch in $678 + $0n abgelegt werden. Es ist aber empfehlenswert, dies zu tun, um Kompatibilität mit Version 1.0 herzustellen. Der Inhalt des Y-Registers muß nicht erhalten bleiben.

Bei der Ausgaberoutine wird das ASCII-Zeichen vom BIOS im Akku übergeben. Für die Register „X" und „Y" gelten die gleichen Vereinbarungen wie bei der Eingaberoutine.

Der Statusroutine hingegen wird vom BIOS im Akku ein Codewort übergeben, das für

Akku = 0 danach fragt, ob die Schnittstelle ein Zeichen ausgeben kann, für

Akku = 1 danach fragt, ob die Schnittstelle für die Eingabe ein Zeichen bereitgestellt hat.

Die Antwort auf die Statusabfrage muß im Carry-Bit des Prozessorstatus mit „Carry Clear" beantwortet werden, wenn kein Zeichen zur Verfügung steht oder keine Ausgabe gemacht werden kann, andernfalls ist das Carry-Bit zu setzen. Wichtig ist allerdings, daß der Inhalt des Y-Registers erhalten bleibt.

Am Rande sei noch erwähnt, daß für zukünftige Pascal-Implementationen auch die Bedienung von Interrupt-Routinen bei den Schnittstellen vorgesehen ist und hierfür Offsets in ähnlicher Weise wie oben für $Cn12 (Steueraufruf) und $Cn13 (Statustest, „Polling") reserviert sind. Ob die Karte interruptfähig ist, wird mit $Cn11 kenntlich gemacht, indem dort $00 abgelegt ist. Da diese Interruptverarbeitung für die Pascal-Version 1.1 noch nicht zur Verfügung steht, sollte man dafür sorgen, daß an dieser Stelle keine Null steht.
Man beachte, daß die Firmware-Karte unter Version 1.0 als serielle Schnittstelle erkannt wird. Deshalb sollten die Offsets letztlich auf JMP-Befehle zeigen, die ihrerseits die Speicherplätze $C800 (Initialisierung), $C84D (Input) und $C9AA (Output) anspringen, damit beim älteren Betriebssystem keine Schwierigkeiten auftreten.

Noch ein paar nützliche Hinweise

- Das Pascal-System geht davon aus, daß das höchstwertige Bit der ASCII-Zeichen, die über die „Console:" eingegeben werden, zurückgesetzt ist (beim Apple-Basic bzw. Monitor ist hingegen das MSB gesetzt).
- Die mit der Firmware-Karte mögliche Statusroutine sollte so schnell wie möglich ablaufen, höchstens jedoch 100 ms dauern.
- Wird die Firmware-Karte in Slot 1 gesteckt, so wird sie automatisch als „Printer:" nur für Ausgabe betrieben. Eine Firmware-Karte in Slot 2 wird als „Remin:" und „Remout:" bidirektional bedient, und in Slot 3 nimmt die Karte die Funktionen der „Console:" bzw. des „Systerm:" wahr.
- Das Pascal-Betriebssystem erzeugt automatisch nach jedem „CR" ein „LF", wenn die Schnittstelle in den genannten zeichenorientierten Slots betrieben wird. Demnach muß eventuell die Auto-LF-Option eines Druckers abgeschaltet werden oder das LF schon in der Schnittstelle unterdrückt werden, was aber nicht immer zum gleichen Ergebnis führt.
- Für Betreiber des Basis 108 sei angemerkt, daß bei einigen Rechnern Schreibfehler im RAM auftraten, die sich mit einer ODER-Verknüpfung (R/$\overline{W}$ mit verzögertem Φ1 für das $\overline{WR}$-Signal des Speichers) beheben lassen. Der Apple-II benötigt dieses Gatter nicht.

Literatur

[1] APPLE II Reference Manual. Apple Inc.
[2] *Haynes, Barry:* ATTACH-BIOS document for APPLE II PASCAL Version 1.1.
[3] APPLE Pascal, Language Reference Manual. Apple Inc.

Herwig Feichtinger

Kommunikation mit dem Apple-II

Um den Apple-II (oder einen seiner kompatiblen Brüder) in ein Terminal umzuwandeln, so daß man z. B. mit einer Datenbank oder dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS per Telefonmodem Kontakt aufnehmen kann, ist zweierlei nötig – eine Duplex-V.24-Schnittstelle und geeignete Terminal-Software. Der folgende Beitrag stellt für beides eine preiswerte Lösung vor.

Die für den Apple-II für weniger als 200 DM erhältliche „Serial Interface Card" ist für den Betrieb als Duplex-V.24-Schnittstelle aus Hardware-Gründen leider nicht geeignet, da Zeichen nicht unabhängig voneinander gleichzeitig empfangen und gesendet werden können.

Einfache Hardware...

Es wurde hier daher eine andere Interface-Karte gewählt, die preislich in der gleichen Größenordnung liegt, aber wesentlich universeller verwendbar ist, nämlich die 6532-Karte von Neucom (Hangweg 4, 8893 Hilgertshausen-Tandern). Die DIL-Schalter auf ihr sind in Stellung „EMUF" zu bringen, so daß der volle 6532-Adressenbereich aktiviert ist und sich der Timer-Interrupt softwaremäßig ein- und ausschalten läßt. Benutzt werden dann folgende Adressen (die Karte steckt in Slot 2 des Apple): C280 = PA-Datenregister; C281 = PA-Datenrichtungsregister; C29E = Timer 64 µs mit IRQ; C296 = Timer lesen/IRQ ausschalten.

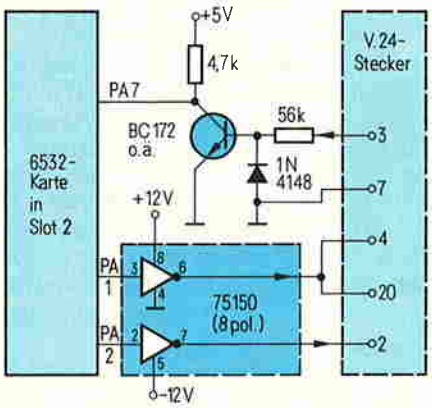

Bild 1. Interface-Schaltung für eine V.24-Schnittstelle. Ein Programmtest ist durch Verbinden der Steckerpins 2 und 3 möglich

Um die nötigen V.24-Verbindungen pegelrichtig herzustellen, ist die kleine Schaltung in *Bild 1* erforderlich. An sie kann unmittelbar ein Modem angeschlossen werden. Über die Stifte 4 und 20 des V.24-Steckers wird ein galvanisch gekoppeltes Modem eingeschaltet; bei einem Akustikkoppler könnte man auf diese Verbindungen auch verzichten. Der Datentransfer erfolgt über die V.24-Stifte 2 (zum Modem) und 3 (vom Modem) mit den Pegeln −12 V für 1 und +12 V für 0. Die Pinbelegung des V.24-Treibers 75150 ist für die 8polige Version gezeichnet.

...komfortable Software

Da die 6532-Karte nur I/O-Ports und einen Timer, aber kein UART oder Schieberegister enthält, wurde die serielle Ein- und Ausgabe rein softwaremäßig realisiert. Der Empfang von Zeichen (und das ist der eigentliche Trick!) erfolgt sozusagen im „Hintergrund" über eine periodisch angesprungene Interrupt-Routine, die nahezu unverändert einem 6502-Buch entnommen wurde [1]. Sie legt die vom Modem kommenden Zeichen in einem Pufferbereich ab (hex 0F00...0FFF), der 255 Zeichen umfaßt. Das Hauptprogramm holt die Zeichen aus diesem Puffer wieder heraus und stellt sie auf dem Apple-II-Bildschirm dar. Diese Methode ist aus zwei Gründen nötig: Zum einen braucht der Apple z. B. für einen Sprung zur nächsten Zeile zu lange; der Zwischenraum zwischen zwei empfangenen Zeichen würde dafür nicht ausreichen. Zum anderen würden ohne Puffer beim Aufruf von Steuerfunktionen, auf die wir noch zu sprechen kommen, Zeichen verlorengehen.
Die Routine zum seriellen Senden von ASCII-Zeichen ist [2] entnommen und berücksichtigt zusätzlich, daß manche Datenbank-Systeme, auch TEDAS, nach einem Return-Zeichen eine Pause von einigen 100 ms benötigen, um eine Zeile zu verarbeiten.

Die Bedienung

Der Start des Terminal-Programms erfolgt von Basic aus mit CALL 576 oder

Escape-Steuersequenzen des Terminalprogramms

ESC 0	Modem ausschalten
ESC 1	Modem einschalten
ESC H	Zurück zu Basic
ESC S	Empfangenen Text ab hex 1000 abspeichern (Download)
ESC ESC	Abspeichern beenden
ESC U	Ab hex 1000 gespeicherten Text senden (Upload)
ESC D	Ab hex 1000 gespeicherten Text anzeigen (Display)

Hinweis: Für den der Escape-Taste folgenden Buchstaben ist Groß- und Kleinschreibung zulässig (vgl. Seite 75).

vom Monitor aus mit 240G. Nur dann, wenn von Basic aus gestartet wurde (!), kommt man vom Terminal-Programm mit ESC H in Basic zurück. Wenn das Terminal-Programm einmal initialisiert ist, kann man dann z. B. in Basic zurückgehen (ESC H) und mit CALL 579 später einen Warmstart durchführen, denn die Interrupt-Routine läuft währenddessen ja weiter und legt empfangene Zeichen im Puffer ab. Den Interrupt sollte man allerdings vor Disketten-Operationen ausschalten, um Aufzeichnungs- und Lesefehler zu vermeiden; das kann z. B. mit dem Befehl A=PEEK(−15722) geschehen, da damit die Timer-Adresse C296 gelesen und der Interrupt gesperrt wird. Auch dann ist ein Einsprung über

```
0240- 20 BF 03    JSR   $03BF
0243- 4C FF 02    JMP   $02FF
0246- A0 00       LDY   £$00
0248- B1 3C       LDA   ($3C),Y
024A- C9 8D       CMP   £$8D
024C- D0 05       BNE   $0253
024E- A9 FF       LDA   £$FF
0250- 20 A8 FC    JSR   $FCA8
0253- 4C C2 FC    JMP   $FCC2
0256- A2 FF       LDX   £$FF
0258- 86 3D       STX   $3D
025A- E8          INX
025B- 86 FB       STX   $FB
025D- 60          RTS
025E- 24 FB       BIT   $FB
0260- 30 05       BMI   $0267
0262- 48          PHA
0263- 20 78 FB    JSR   $FB78
0266- 68          PLA
0267- 60          RTS
0268- A9 00       LDA   £$00
026A- 85 3C       STA   $3C
026C- A9 10       LDA   £$10
026E- 85 3D       STA   $3D
0270- 60          RTS
0271- EA          NOP
0272- EA          NOP
0273- 48          PHA
0274- 20 9C FC    JSR   $FC9C
0277- 68          PLA
0278- 60          RTS
0279- 20 68 02    JSR   $0268
027C- 20 58 FC    JSR   $FC58
027F- A0 00       LDY   £$00
0281- B1 3C       LDA   ($3C),Y
0283- F0 30       BEQ   $02B5
0285- 20 5E 02    JSR   $025E
0288- 24 FB       BIT   $FB
028A- 10 0C       BPL   $0298
028C- 20 90 03    JSR   $0390
028F- EA          NOP
0290- EA          NOP
0291- EA          NOP
0292- EA          NOP
0293- EA          NOP
0294- EA          NOP
0295- 20 2B 03    JSR   $032B
0298- 20 46 02    JSR   $0246
029B- 4C 7F 02    JMP   $027F
029E- C9 15       CMP   £$15
02A0- D0 06       BNE   $02A8
02A2- A9 80       LDA   £$80
02A4- 85 FB       STA   $FB
02A6- 30 D1       BMI   $0279
02A8- C9 13       CMP   £$13
02AA- D0 05       BNE   $02B1
02AC- 20 68 02    JSR   $0268
02AF- D0 3C       BNE   $02ED
02B1- C9 1B       CMP   £$1B
02B3- D0 06       BNE   $02BB
02B5- 20 56 02    JSR   $0256
02B8- 4C 10 03    JMP   $0310
02BB- C9 04       CMP   £$04
02BD- F0 BA       BEQ   $0279
02BF- D0 70       BNE   $0331
02C1- EA          NOP
02C2- EA          NOP
02C3- C9 DE       CMP   £$DE
02C5- D0 02       BNE   $02C9
02C7- A9 CE       LDA   £$CE
02C9- C9 C0       CMP   £$C0
02CB- D0 02       BNE   $02CF
02CD- A9 D0       LDA   £$D0
02CF- C9 DD       CMP   £$DD
02D1- D0 02       BNE   $02D5
02D3- A9 CD       LDA   £$CD
02D5- C9 9B       CMP   £$9B
02D7- D0 42       BNE   $031B
02D9- 20 8A 03    JSR   $038A
02DC- C9 10       CMP   £$10
02DE- D0 04       BNE   $02E4
02E0- A9 06       LDA   £$06
02E2- D0 06       BNE   $02EA
02E4- C9 11       CMP   £$11
02E6- D0 B6       BNE   $029E
02E8- A9 04       LDA   £$04
02EA- 8D 80 C2    STA   $C280
02ED- 4C 10 03    JMP   $0310
02F0- 24 3D       BIT   $3D
02F2- 30 37       BMI   $032B
02F4- A0 00       LDY   £$00
02F6- 91 3C       STA   ($3C),Y
02F8- 98          TYA
02F9- C8          INY
02FA- 91 3C       STA   ($3C),Y
02FC- 4C C2 FC    JMP   $FCC2
02FF- 58          CLI
0300- 20 56 02    JSR   $0256
0303- A9 4B       LDA   £$4B
0305- 8D FE 03    STA   $03FE
0308- A9 03       LDA   £$03
030A- 8D FF 03    STA   $03FF
030D- 8D 9E C2    STA   $C29E
0310- AD 00 C0    LDA   $C000
0313- 10 09       BPL   $031E
0315- 2C 10 C0    BIT   $C010
0318- 4C C3 02    JMP   $02C3
031B- 20 90 03    JSR   $0390
031E- 20 2B 03    JSR   $032B
0321- 4C 10 03    JMP   $0310
0324- EA          NOP
0325- EA          NOP
0326- EA          NOP
0327- EA          NOP
0328- EA          NOP
0329- EA          NOP
032A- EA          NOP
032B- A4 FE       LDY   $FE
032D- C4 FF       CPY   $FF
032F- D0 01       BNE   $0332
0331- 60          RTS
0332- E6 FE       INC   $FE
0334- A4 FE       LDY   $FE
0336- B9 00 0F    LDA   $0F00,Y
0339- 48          PHA
033A- 20 FD FB    JSR   $FBFD
033D- 68          PLA
033E- C9 88       CMP   £$88
0340- D0 03       BNE   $0345
0342- 20 73 02    JSR   $0273
0345- 24 FB       BIT   $FB
0347- 10 A7       BPL   $02F0
0349- 30 E0       BMI   $032B
034B- A5 FC       LDA   $FC
034D- D0 11       BNE   $0360
034F- 2C 80 C2    BIT   $C280
0352- 10 04       BPL   $0358
0354- A9 10       LDA   £$10
0356- D0 2A       BNE   $0382
0358- A9 09       LDA   £$09
035A- 85 FC       STA   $FC
035C- A9 46       LDA   £$46
035E- D0 22       BNE   $0382
0360- C6 FC       DEC   $FC
0362- F0 09       BEQ   $036D
0364- AD 80 C2    LDA   $C280
0367- 0A          ASL
0368- 66 FD       ROR   $FD
036A- 4C 80 03    JMP   $0380
036D- A5 FD       LDA   $FD
036F- 09 80       ORA   £$80
0371- C9 8A       CMP   £$8A
0373- F0 0B       BEQ   $0380
0375- 84 FA       STY   $FA
0377- E6 FF       INC   $FF
0379- A4 FF       LDY   $FF
037B- 99 00 0F    STA   $0F00,Y
037E- A4 FA       LDY   $FA
0380- A9 33       LDA   £$33
0382- 8D 9E C2    STA   $C29E
0385- A5 45       LDA   $45
0387- 40          RTI
0388- EA          NOP
0389- EA          NOP
038A- 20 0C FD    JSR   $FD0C
038D- 29 1F       AND   £$1F
038F- 60          RTS
0390- 29 7F       AND   £$7F
0392- 20 AF 03    JSR   $03AF
0395- A2 0B       LDX   £$0B
0397- 38          SEC
0398- 6A          ROR
0399- 90 05       BCC   $03A0
039B- 20 A7 03    JSR   $03A7
039E- 30 03       BMI   $03A3
03A0- 20 AF 03    JSR   $03AF
03A3- CA          DEX
03A4- D0 F1       BNE   $0397
03A6- EA          NOP
03A7- 48          PHA
03A8- AD 80 C2    LDA   $C280
03AB- 09 04       ORA   £$04
03AD- D0 06       BNE   $03B5
03AF- 48          PHA
03B0- AD 80 C2    LDA   $C280
03B3- 29 FB       AND   £$FB
03B5- 8D 80 C2    STA   $C280
03B8- A9 21       LDA   £$21
03BA- 20 A8 FC    JSR   $FCA8
03BD- 68          PLA
03BE- 60          RTS
03BF- A2 06       LDX   £$06
03C1- 8E 81 C2    STX   $C281
03C4- 8E 80 C2    STX   $C280
03C7- 86 FE       STX   $FE
03C9- 86 FF       STX   $FF
03CB- 60          RTS
03CC- EA          NOP
03CD- EA          NOP
```

Bild 2. Listing des Apple-II-Programms zur Emulation eines Duplex-Terminals. Es ist auch auf Diskette vom Franzis-Software-Service zu beziehen

die Warmstartadresse aber möglich, da der Interrupt auf jeden Fall neu gestartet wird (lediglich die Pufferzeiger und die Modem-Steuerleitungen werden beim Warmstart nicht initialisiert).

Nach einem Kaltstart mit CALL 576 ist das Modem zunächst ausgeschaltet. ESC 1 schaltet es ein (bei einem Akustikkoppler ist das allerdings meist überflüssig), mit ESC 0 kann man es nach Beenden der Verbindung wieder von der Fernsprechleitung trennen. Weitere Escape-Sequenzen sind in der *Tabelle* aufgeführt.

Sobald man auf die Escape-Taste drückt, erscheint ein blinkender Cursor als Aufforderung, eine weitere Taste als Steuerfunktion zu drücken. Nach ESC S wird der empfangene Text im Speicherbereich hex 1000...7FFF mitgeschrieben und läßt sich von Basic aus per BSAVE abspeichern. Die Endadresse des Textes läßt sich ermitteln, indem man das erste Auftreten eines Null-Bytes sucht; es dient als Textende-Markierung. Alle ASCII-Zeichen werden mit gesetztem Bit 7 abgespeichert, ein „A" ist also hex C1.

Bild 2 zeigt auch ein Basic-Rahmenprogramm, das das Suchen der Text-Endadresse, das Abspeichern auf Diskette, das Wiederladen des Textes und den Start des Terminal-Programms benutzerfreundlich übernimmt. Auch könnte man sich in Basic ein einfaches Editor-Programm erstellen, um Texte in den Speicher schreiben und dann mit der Upload-Funktion absenden zu können. Am Anfang dieser Basic-Programme sollte mit HIMEM:4095 verhindert werden, daß Strings den Textspeicher-Bereich überschreiben können.

Betriebsparameter

Das Terminalprogramm besitzt fest eingestellte Betriebsparameter, die sich an gängigen Datenbank-Systemen bzw. dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS (Tel. 0 89/59 64 22) orientieren. Die Übertragung (300 Bd) erfolgt vollduplex mit je acht Datenbits pro Zeichen und ohne Parität. Empfangsseitig ist mindestens ein Stopbit nötig, sendeseitig werden jedoch drei erzeugt, um der Gegenstation genug Zeit zur Verarbeitung zu lassen. Ferner wird nach jedem gesendeten Return-Zeichen eine Pause von rund 200 ms eingefügt, was insbesondere bei der Upload-Funktion wichtig ist. Nach Return wird kein Line-Feed gesendet, und empfangene Line-Feed-Zeichen werden unterdrückt, da beim Apple-II auch Return schon einen Zeilenvorschub bewirkt.

Ein Erhöhen der Baudrate auf 1200 Bd ist leider nicht ohne weiteres möglich, da dann der prozentuale Zeitbedarf der Interrupt-Empfangsroutine zu einer zu großen Änderung der V.24-Sendezeitkonstanten (Sender-Baudrate) führen würde, die mit einer Verzögerungsschleife des Apple-Monitorprogramms realisiert ist.

Literatur

[1] *Feichtinger, H.*: Programmierpraxis mit dem 6502. Franzis-Verlag, München 1983.

[2] *Feichtinger, H.*: Mit Computern steuern. Franzis-Verlag, München 1983.

```
Routinen des Terminal-Programms

240 Kaltstartadresse
243 Warmstartadresse
246 Verzög.,wenn Zeichen=CR;Pointer+1
256 Upload und Download ausschalten
25E Zeichen anz.,falls nicht Upload
268 Textzeiger auf $1000 initialisieren
273 Rest der Zeile löschen,Akku retten
279 Routine für Display und Upload
29E Escape-Sequenz-Decodierung
2C3 Umcodierung f.Shift-N,Shift-P usw.
2D9 Escape-Sequenzen: Modem aus/ein
2F0 Zeichen abspeichern,falls Download
2FF Interrupt-Initialisierung
310 Tastatur abfragen (Hauptschleife)
32B Zeichen aus Empfangspuffer ausgeben
34B Interrupt-Routine f. Empfang
38A Zeichen f.Escape-Sequenz einlesen
390 Zeichen an V.24 ausgeben
3BF 6532-Port A und Pufferzeiger init.

Verwendete Zero-Page-Adressen

3C-3D Textzeiger und Flag f.Download
FA    Zwischenspeicher für Y-Register
FB    Flag für Upload
FC    Bitzähler für Interruptroutine
FD    Empfangenes Zeichen
FE    Pufferzeiger f. Hauptprogramm
FF    Pufferzeiger f.Interrupt-Routine

Basic-Hilfsprogramm für die Terminal-Software

10REM NEUCOM-KARTE IN STELLG.EMUF,SL.2
70HIMEM:3840:D$=CHR$(4)
75IFPEEK(576)=32ANDPEEK(577)=191ANDPEEK(971
)=96THEN100
80PRINTCHR$(4)"BLOADMODEM":REM Maschinenprogramm
100HOME:PRINT"TEDAS-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM
105PRINT:PRINT"(C) Herwig Feichtinger 1983
110VTAB5:PRINT"Funktionen im Terminalmodus:":PRINT
120PRINT"ESC-1 Modem anschalten
130PRINT"ESC-0 Modem abtrennen
135PRINT"ESC-S Empfangenen Text speichern
140PRINT"2xESC Abspeichern beenden
150PRINT"ESC-U Gespeicherten Text senden
160PRINT"ESC-D Gespeicherten Text anzeigen
190PRINT"ESC-H Hierher zurueck":PRINT
200PRINT:PRINT"Return -> Terminalmodus
202PRINT:PRINT"K Dieses Programm kopieren
203PRINT"L Text von Disk laden
204PRINT"S Text auf Disk speichern":PRINT
210GETA$:IFASC(A$)=13THEN235
211A=PEEK(49814):REM IRQ AUS
213IFA$="K"THEN250
215IFA$="S"THEN400
217IFA$="L"THEN420
220PRINT"Applesoft";:END
235HOME:A=PEEK(49792):REM PA1=?
237IFA=125ORA=253THENCALL579:RUN
240PRINT"TEDAS: Tel. 089-596422":CALL576:RUN
250HOME:PRINT"TEDAS und MODEM werden kopiert."
252PRINT"Initialisierte Disk einlegen"
255PRINT"und RETURN druecken: ";
260GETA$:IFASC(A$)<>13THENRUN
270PRINT:PRINT"Einen Moment..."
280PRINTD$;"SAVETEDAS"
290PRINTD$;"BSAVEMODEM,A$240,L$190"
300RUN
400PRINT"Moment...":I=4096
401IFPEEK(I)>0THENI=I+1:GOTO401
402IFI<4130THENRUN
405HOME:INPUT"Text abspeichern; Name: ";A$
410PRINTD$;"BSAVE";A$;",A4096,L";I-4095
415RUN
420HOME:INPUT"Text laden; Name: ";A$
425PRINTD$;"BLOAD";A$
430RUN
```

Herwig Feichtinger

Bytefolgen schnell gefunden

Wer Maschinenprogramme durchforstet, von denen er kein Assembler-Quellenlisting besitzt und die er vielleicht an einen anderen Computer anpassen will, wird es schnell mühsam finden, jene Stellen zu suchen, wo z. B. Systemaufrufe vorkommen oder bestimmte Speicherzellen angesprochen werden. Das folgende Maschinenprogramm löst das Problem zumindest beim Apple-II.

Das in *Bild 1* als Assembler-Protokoll abgedruckte Apple-II-Programm verwendet folgende systemspezifische Adressen: GETLN ist ein Unterprogramm im Apple-ROM, das eine Zeile von der Tastatur holt (bis zum Druck auf Return) und die ASCII-Zeichen mit Bit 7 = 1 ab Adresse 0200 ablegt (inklusive Return). Die gedrückten Tasten werden auf dem Bildschirm angezeigt, und man kann mit dem Cursor korrigieren. INBUF ist der gerade erwähnte Puffer für GETLN. OUT ist eine ROM-Routine, die ein ASCII-Zeichen im Akku (Bit 7 = 1) auf den Bildschirm ausgibt. PRAX stellt Akku und X-Register hexadezimal auf dem Bildschirm dar, also als vierstellige Hexzahl. MON ist die Einsprungadresse in den Apple-II-Monitor, und CTRLY ist ein Vektor im RAM, über den bei Druck auf CTRL-Y zu einem Anwenderprogramm gesprungen werden kann, hier zur Routine SRCH.

Alle übrigen Labels werden nur vom Suchprogramm selbst benutzt. Es setzt beim Start zunächst den CTRL-Y-Vektor, so daß man fortan durch Druck auf CTRL-Y die Suchroutine aufrufen kann. Diese wiederum fragt nacheinander hexadezimal Anfangs- und Endadresse des zu durchsuchenden Bereichs und die gewünschte Bytefolge ab. Die einzelnen Bytes dürfen, müssen aber nicht durch Leerräume getrennt werden. Die Adressen müssen stets vierstellig eingegeben werden. Nach dem ersten Aufruf der Routine darf man aber statt einer Adressenangabe auch einfach nur auf Return drücken; dann wird der zuletzt angegebene Adressenbereich weiterverwendet. Das Programm gibt dann alle die Adressen aus, ab denen die Bytefolge gefunden wurde, und zwar in sechs Bildschirmspalten.

Die Eingabe des Programms kann so erfolgen:

```
0800            1  ;BYTE-SUCHER (C)MC/FE
0800            2  COLM    EPZ $FF
0800            3  PNT     EPZ $FD
0800            4  BEG     EQU $280
0800            5  END     EQU $282
0800            6  LEN     EQU $284
0800            7  BYTES   EQU $285
0800            8  CTRLY   EQU $3F9
0800            9  INBUF   EQU $200
0800           10  OUT     EQU $FDED
0800           11  PRAX    EQU $F941
0800           12  GETLN   EQU $FD6F
0800           13  MON     EQU $FF69
0800           14          ORG $800
0800           15  ;CTRL-Y AKTIVIEREN
0800 A912      16          LDA #SRCH
0802 8DF903    17          STA CTRLY
0805 A908      18          LDA /SRCH
0807 8DFA03    19          STA CTRLY+1
080A A22E      20          LDX #TEXT4-TEXT
080C 20F308    21          JSR PRINT
080F 4C69FF    22          JMP MON
0812           23  ;BEREICH EINLESEN
0812 A200      24  SRCH    LDX #0
0814 20F308    25          JSR PRINT
0817 AD8102    26          LDA BEG+1
081A AE8002    27          LDX BEG
081D 20AC08    28          JSR GET
0820 F028      29          BEQ SRCH0
0822 AD8502    30          LDA BYTES
0825 8D8102    31          STA BEG+1
0828 AD8602    32          LDA BYTES+1
082B 8D8002    33          STA BEG
082E A20D      34          LDX #TEXT1-TEXT
0830 20F308    35          JSR PRINT
0833 AD8302    36          LDA END+1
0836 AE8202    37          LDX END
0839 20AC08    38          JSR GET
083C F00C      39          BEQ SRCH0
083E AD8602    40          LDA BYTES+1
0841 8D8202    41          STA END
0844 AD8502    42          LDA BYTES
0847 8D8302    43          STA END+1
084A           44  ;BYTEFOLGE EINLESEN
084A A218      45  SRCH0   LDX #TEXT2-TEXT
084C 20F308    46          JSR PRINT
084F 20AC08    47          JSR GET
0852 A900      48          LDA #0
0854 85FF      49          STA COLM
0856 AD8002    50          LDA BEG
0859 85FD      51          STA PNT
085B AD8102    52          LDA BEG+1
085E 85FE      53          STA PNT+1
0860           54  ;SPEICHER DURCHSUCHEN
0860 AC8402    55  SRCH1   LDY LEN
0863 88        56  SRCH2   DEY
0864 3021      57          BMI EQUAL
0866 B1FD      58          LDA (PNT),Y
0868 D98502    59          CMP BYTES,Y
086B F0F6      60          BEQ SRCH2
086D E6FD      61  SRCH3   INC PNT
086F D002      62          BNE SRCH4
0871 E6FE      63          INC PNT+1
0873 A5FD      64  SRCH4   LDA PNT
0875 CD8202    65          CMP END
0878 90E6      66          BCC SRCH1
087A A5FE      67          LDA PNT+1
087C CD8302    68          CMP END+1
087F 90DF      69          BCC SRCH1
0881 4C69FF    70          JMP MON
0884 4C6008    71          JMP SRCH1
0887           72  ;FOLGE GEFUNDEN!
0887 A5FE      73  EQUAL   LDA PNT+1
0889 A6FD      74          LDX PNT
088B 2041F9    75          JSR PRAX
088E A9A0      76          LDA #$A0
0890 20EDFD    77          JSR OUT
0893           78  ;6 SPALTEN AUSGEBEN
0893 E6FF      79          INC COLM
0895 A5FF      80          LDA COLM
0897 C906      81          CMP #6
0899 90D2      82          BCC SRCH3
```

Bild 1. Assemblerlisting des Bytefolgen-Suchprogramms für den Apple-II

```
089B A98D      83          LDA #$8D
089D 20EDFD    84          JSR OUT
08A0 A900      85          LDA #0
08A2 85FF      86          STA COLM
08A4 4C6D08    87          JMP SRCH3
08A7           88  ;ADR./BYTES EINLESEN
08A7 A223      89  ERR     LDX #TEXT3-TEXT
08A9 20F308    90          JSR PRINT
08AC 206FFD    91  GET     JSR GETLN
08AF A200      92          LDX #0
08B1 A000      93          LDY #0
08B3 BD0002    94  GET1    LDA INBUF,X
08B6 E8        95          INX
08B7 C9A0      96          CMP #$A0
08B9 F0F8      97          BEQ GET1
08BB 20DC08    98          JSR PACK
08BE B01A      99          BCS GET2
08C0 0A       100          ASL
08C1 0A       101          ASL
08C2 0A       102          ASL
08C3 0A       103          ASL
08C4 85FF     104          STA COLM
08C6 BD0002   105          LDA INBUF,X
08C9 20DC08   106          JSR PACK
08CC B0D9     107          BCS ERR
08CE 05FF     108          ORA COLM
08D0 998502   109          STA BYTES,Y
08D3 E8       110          INX
08D4 C8       111          INY
08D5 8C8402   112          STY LEN
08D8 D0D9     113          BNE GET1
08DA 98       114  GET2    TYA
08DB 60       115          RTS
08DC          116  ;ASCII ZU NIBBLE
08DC C9B0     117  PACK    CMP #$B0
08DE 9011     118          BCC NOHEX
08E0 C9C7     119          CMP #$C7
08E2 B00D     120          BCS NOHEX
08E4 C9BA     121          CMP #$BA
08E6 9006     122          BCC PACK1
08E8 C9C0     123          CMP #$C0
08EA 9005     124          BCC NOHEX
08EC 6908     125          ADC #8
08EE 290F     126  PACK1   AND #$F
08F0 60       127          RTS
08F1 38       128  NOHEX   SEC
08F2 60       129          RTS
08F3          130  ;TEXT AUSGEBEN
08F3 BDFE08   131  PRINT   LDA TEXT,X
08F6 F0F9     132          BEQ NOHEX
08F8 20EDFD   133          JSR OUT
08FB E8       134          INX
08FC D0F5     135          BNE PRINT
08FE 8D8D     136  TEXT    HEX 8D8D
0900 C1C4D2   137          ASC "ADR.  VON:"
0903 AEA0A0
0906 D6CFCE
0909 BA
090A 00       138          HEX 00
090B A0A0A0   139  TEXT1   ASC "      BIS:"
090E A0A0A0
0911 C2C9D3
0914 BA
0915 00       140          HEX 00
0916 C2D9D4   141  TEXT2   ASC "BYTEFOLGE:"
0919 C5C6CF
091C CCC7C5
091F BA
0920 00       142          HEX 00
0921 C6C5C8   143  TEXT3   ASC "FEHLER!  :"
0924 CCC5D2
0927 A1A0A0
092A BA
092B 00       144          HEX 00
092C 8D       145  TEXT4   HEX 8D
092D C3D4D2   146          ASC "CTRL-Y IST "
0930 CCADD9
0933 A0C9D3
0936 D4A0
0938 C1CBD4   147          ASC "AKTIVIERT."
093B C9D6C9
093E C5D2D4
0941 AE
0942 8D00     148          HEX 8D00
              149          END
```

1. Mit CALL-151 aus Basic zum Monitor gehen.
2. Ab Adresse 0800 die Hex-Bytes in Gruppen von je etwa 16 eintippen:
   0800:A9 12 8D...69 FF
   0812:A2 00 usw.
3. Programm auf Diskette abspeichern:
   BSAVE SRCH,A$800,L$144

Nach dem Start mit 800G oder BRUN SRCH meldet es sich nun mit „CTRL-Y ist aktiviert", so daß die Suchroutine mit CTRL-Y aufgerufen werden kann.
Da es zuweilen vorkommen kann, daß jenes Programm, was durchsucht werden soll, just ebenfalls bei 0800 beginnt, zeigt *Bild 2* eine Programmversion als Hexdump (mit Prüfsummen, vgl. mc 6/1984, Seite 64), die bei 4000 beginnt. Das Abspeichern erfolgt hier also mit BSAVE SRCH, A$4000,L$144.

```
4000- A9 12 8D F9 03 A9 40 8D FA 03 A2 2E 20 F3 40 4C +=0726
4010- 69 FF A2 00 20 F3 40 AD 81 02 AE 80 02 20 AC 40 +=06C9
4020- F0 28 AD 85 02 8D 81 02 AD 86 02 8D 80 02 A2 0D +=064F
4030- 20 F3 40 AD 83 02 AE 82 02 20 AC 40 F0 0C AD 86 +=06F2
4040- 02 8D 82 02 AD 85 02 8D 83 02 A2 18 20 F3 40 20 +=0586
4050- AC 40 A9 00 85 FF AD 80 02 85 FD AD 81 02 85 FE +=087D
4060- AC 84 02 88 30 21 B1 FD D9 85 02 F0 F6 E6 FD D0 +=09B2
4070- 02 E6 FE A5 FD CD 82 02 90 E6 A5 FE CD 83 02 90 +=09D4
4080- DF 4C 69 FF 4C 60 40 A5 FE A6 FD 20 41 F9 A9 A0 +=0968
4090- 20 ED FD E6 FF A5 FF C9 06 90 D2 A9 8D 20 ED FD +=0B04
40A0- A9 00 85 FF 4C 6D 40 A2 23 20 F3 40 20 6F FD A2 +=076C
40B0- 00 A0 00 BD 00 02 E8 C9 A0 F0 F8 20 DC 40 B0 1A +=079E
40C0- 0A 0A 0A 0A 85 FF BD 00 02 20 DC 40 B0 D9 05 FF +=0634
40D0- 99 85 02 E8 C8 8C 84 02 D0 D9 98 60 C9 B0 90 11 +=089D
40E0- C9 C7 B0 0D C9 BA 90 06 C9 C0 90 05 69 08 29 0F +=072D
40F0- 60 38 60 BD FE 40 F0 F9 20 ED FD E8 D0 F5 8D 8D +=0AAD
4100- C1 C4 D2 AE A0 A0 D6 CF CE BA 00 A0 A0 A0 A0 A0 +=0A92
4110- A0 C2 C9 D3 BA 00 C2 D9 D4 C5 C6 CF CC C7 C5 BA +=0B93
4120- 00 C6 C5 C8 CC C5 D2 A1 A0 A0 BA 00 8D C3 D4 D2 +=0A47
4130- CC AD D9 A0 C9 D3 D4 A0 C1 CB D4 C9 D6 C9 C5 D2 +=0C61
4140- D4 AE 8D 00 FF FF +=040D
```

Bild 2. Objektcode-Version mit der Startadresse hex 4000

```
>CALL-151
*4000G
CTRL-Y IST AKTIVIERT.
*
ADR.  VON:4000
      BIS:4144
BYTEFOLGE:20 ED FD
4090 409D 40F8
```

Bild 3. Beispiel für das Suchen nach dem Befehl JSR FDED, der der Bytefolge 20 ED FD entspricht

Ein kleines Beispiel für die Anwendung zeigt *Bild 3*: Hier hat sich das Programm in Bild 2 selbst nach einem Aufruf der OUT-Routine (JSR FDED, Bytefolge 20 ED FD) durchsucht.

Das Programm befindet sich in beiden Adressenbereichs-Versionen sowie als Quellencode für den Assembler „Lisa" von Lazer Systems bzw. kompatible Assembler auf der Apple-Sammeldiskette 7 unseres Software-Service.

Heribert B. Bieling

Apple-Disk-Editor

Ob Sie nun ein gelöschtes File wieder zum Leben erwecken, eine abgestürzte Diskette reparieren oder einfach nur das Liebesleben der Bytes auf der Diskette beobachten wollen, in all diesen Fällen leistet ein Disk-Editor wertvolle Hilfe.

Das vorliegende Programm wurde auf einem Apple-II-Plus entwickelt und arbeitet mit allen Laufwerken, die unter DOS 3.3 betrieben werden können. Mit Hilfe des Disk-Editors können Sie alle auf einer Diskette vorhandenen Sektoren lesen, modifizieren und wieder auf die Diskette zurückschreiben. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um eine DOS-, UCSD- oder CP/M-Diskette handelt.

Der Disk-Editor fragt nach dem Start zunächst nach Slot, Drive, Track und Sektor. Dabei werden nur sinnvolle Werte zugelassen. Der Wert für den Track kann zwischen 0 und 39 liegen, um auch „aufgebohrte" Disketten bearbeiten zu können. Der angegebene Sektor wird in den Bereich ab $6500 eingelesen; auf dem Schirm erscheinen die ersten 128 Byte dieses Sektors in ASCII- und in Hexdarstellung. Mit den Pfeiltasten kann dann zwischen den Halbsektoren umgeblättert werden, wobei beim Überschreiten von Sektorengrenzen der nächste Sektor automatisch eingelesen wird. Auf diese Weise kann man die ganze Diskette beliebig vor- und rückwärts „scannen". Bei Bedarf können Sie sich auch den Bildschirminhalt mit COPY auf den Drucker ausgeben.

Die Information im angezeigten Halbsektor läßt sich beliebig überschreiben, wobei je nach Bedarf eine ASCII- oder eine Hexadezimal-Eingabe verwendet wird.

Hex- oder ASCII-Darstellung

Im Hex-Mode wird der Cursor mit der Raute I, J, K, M positioniert; Hex-Eingaben werden selbsttätig erkannt und übernommen.

Im ASCII-Mode kann mittels der ESC-Taste zwischen den Eingabearten Cursor, Normal, Klein, Invers, Flash und Control umgeschaltet werden. Der Cursor wird hierbei mit I, J, K, M über das zu überschreibende Zeichen gesetzt, dann wird mit ESC auf die entsprechende Zeichenart umgeschaltet und das gewünschte Zeichen eingegeben. Auf diese Weise lassen sich ganze Texte auf der Diskette ändern, z. B. um in einem Programm die englischen Kommentare zu übersetzen. Auch die DOS-Meldungen und -Befehle lassen sich beispielsweise so verfremden.

Beide Modi (Hex/ASCII) werden durch Betätigen der Returntaste beendet, wobei die Eingaben in der Anzeige auch in der jeweils anderen Darstellungsart

```
CSW = $36
 ORG $6400
CALLRWTS LDA #>IOB
 LDY #<IOB
 JSR RWTS
 BCC RET
 RTS
RET LDA #0
 STA IBSTAT
 RTS
IOB
IBTYPE HEX 01
IBSLOT HEX 60
IBDRVN HEX 01
IBVOL HEX 00
IBTRK HEX 11
IBSECT HEX 0F
IBDCTP DA DCT
IBBUFF DA AREA
DUMMY DS 2
IBCMD HEX 01
IBSTAT HEX 00
IBSMOD HEX 00
IOBPSN HEX 60
IOBPDN HEX 01

DCT
DEVTPC HEX 00
PPTC HEX 01
MONTC HEX EF
 HEX D8
```

```
RWTS EQU $3D9
YH HEX 00
PRINT HEX 00
SHOW LDY YH
 TYA
 JSR PRBYTE
 LDA #":"
 JSR OUT
 LDA #$A0
 JSR OUT
HEXD LDA AREA,Y
 JSR PRBYTE
 LDA #$A0
 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE HEXD
 LDY YH
ASC LDA AREA,Y
 CMP #$80
 BMI LA1
 CMP #$A0
 BPL LA1
 ORA #$40
LA1 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE ASC
 TYA
```

```
 AND #$7F
 BEQ END1
 JSR CROUT
 STY YH
 JMP SHOW
END1 STY YH
 RTS
OUT BIT PRINT
 BMI SCREEN
 CMP #$00
 BNE NONULL
 LDA #$A0
 JMP SCREEN
NONULL CMP #$FF
 BNE NOQ
 LDA #$BF
 JMP SCREEN
NOQ CMP #$A0
 BCS SCREEN
 CMP #$80
 BCC INVFLS
CNTRL ORA #$40
 JMP SCREEN
INVFLS AND #$3F
 EOR #$20
 CLC
 ADC #$A0
SCREEN
 JMP (CSW)
CROUT = $FD8E
PRBYTE = $FDDA
AREA = $6500
```

```
6400- A9 64 A0 10 20 D9 03 90 +=0349
6408- 01 60 A9 00 8D 1D 64 60 +=0278
6410- 01 60 01 00 11 0F 21 64 +=0107
6418- 00 65 36 B7 01 00 00 60 +=01B3
6420- 01 00 01 EF D8 00 00 AC +=0275
6428- 25 64 98 20 DA FD A9 BA +=047B
6430- 20 74 64 A9 A0 20 74 64 +=0339
6438- B9 00 65 20 DA FD A9 A0 +=045E
6440- 20 74 64 C8 98 29 07 D0 +=0358
6448- EF AC 25 64 B9 00 65 C9 +=040B
6450- 80 30 06 C9 A0 10 02 09 +=023A
6458- 40 20 74 64 C8 98 29 07 +=02C8
6460- D0 EA 98 29 7F F0 09 20 +=0413
6468- 8E FD 8C 25 64 4C 27 64 +=0377
6470- 8C 25 64 60 2C 26 64 30 +=025B
6478- 26 C9 00 D0 05 A9 A0 4C +=0359
6480- 9F 64 C9 FF D0 05 A9 BF +=0508
6488- 4C 9F 64 C9 A0 B0 10 C9 +=0441
6490- 80 90 05 09 40 4C 9F 64 +=02AD
6498- 29 3F 49 20 18 69 A0 6C +=025E
64A0- 36 00 +=0036
```

Bild 1. Source- und Objektlisting der Routinen CALLRWTS und SHOW. Sie müssen mit BSAVE DISK-EDITOR.OBJ, A$6400, L$A2 abgespeichert werden. Eine Eingabekontrolle ist mit dem Prüfsummen-Programm aus mc 1984, Heft 6, Seite 64, möglich

übernommen werden. Der so geänderte Sektorinhalt läßt sich nun mit dem Befehl SAVE auf die Diskette zurückschreiben. Dabei sollten Sie sich vorher vergewissern, daß Sie wirklich diese Änderungen gewünscht haben, da der Originalinhalt des Sektors nunmehr unwiderbringlich überschrieben wird.

Über NEW können die Parameter neu gesetzt werden, um ein anderes Laufwerk oder einen Sektor am „anderen Ende" der Diskette zu bearbeiten.

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, etwa aufgrund eines defekten Sektors oder weil die Diskette durch ein Spezialformat kopiergeschützt ist oder sein soll, so wird dies durch eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall ist der angezeigte Sektorinhalt wertlos.

Das Programm selbst besteht aus zwei Teilen. Da ist zunächst der maschinensprachliche Teil (*Bild 1*) mit den Routinen CALLRWTS und SHOW. Er belegt den Speicher ab $6400. Die Routine CALLRWTS ruft die RWTS (read/write track/sector) auf; sie verwendet dabei die unter IOB stehende Parameterliste. Für weitere Informationen über den Gebrauch sei auf [1], [2] und [3] verwiesen.

Die Routine SHOW stellt die ab AREA + YH abgelegten Bytes auf dem Bildschirm dar bzw. gibt sie auf den Drucker aus. Dabei ist YH = 0 für den ersten Halbsektor, YH = 128 für den zweiten. Kann Ihr Drucker invers drucken, so können Sie die Routine OUT sinngemäß verändern. In der abgedruckten Form werden alle Nichtstandardzeichen in solche umgeformt.

Bild 2 zeigt das Basic-Hauptprogramm. Dieses übernimmt Parametereingabe, Überschreiben des Sektorinhalts und Steuerung der Maschinenroutinen. Soll der Disk-Editor nur für 35-Track-Disketten verwendet werden, sollten Sie in 290 die Zahl 40 in 35 sowie in 300 die 39 in 34 umändern. Auch bei Verwendung von Original-Apple-Laufwerken ist dies angeraten, da diese nur 35 Spuren verarbeiten können. Benötigt Ihr Drucker besondere Sequenzen zum Ein- oder Ausschalten, so sollten Sie diese im 3000er-Bereich in die entsprechenden Zeilen einfügen.

So „repariert" man Disketten

Im folgenden einige Tips zum Gebrauch des Disk-Editors zum Reparieren von Disketten. Haben Sie ein File versehentlich gelöscht, danach aber keine weiteren Schreiboperationen auf der Disk vorgenommen, so kann es 100 %ig restauriert werden! Auf Track $11 (17 dez.) befindet sich auf den Sektoren $F (15 dez.) bis $1 der Catalog. Suchen Sie dort mit Hilfe des Disk-Editors den Sektor, in dem der Name des gelöschten Files steht. 3 Bytes vor dem ersten Zeichen des File-Namens sollte das Byte $FF stehen. Ersetzen Sie dieses durch das Byte, welches 32 Zeichen weiter unten steht. Dies finden Sie auch ohne Abzählen, indem Sie von $FF aus vier Zeilen abwärts gehen. Nachdem Sie diese Änderung mittels SAVE auf der Diskette fixiert haben, ist das File wieder voll verfügbar.

Aus dem Catalog-Eintrag läßt sich auch die Verteilung einer Datei auf der Disk ermitteln. Das dritte Byte vor dem Filenamen enthält die Spur, das zweite den Sektor der „Track/Sektor List" (TSL). In dieser TSL stehen ab Byte $C fortlaufend die Track-/Sektor-Angaben für jeden Sektor des Files. Eine typische TSL zeigt *Bild 3*. Das zugehörige File belegt Track $13, Sektor $D bis $1.

Sollten Sie also beim Laden oder Abspeichern eines Files einen I/O-Error erhalten, können Sie den defekten Sektor finden, indem Sie die in der TSL angeführten Sektoren der Reihe nach einzulesen versuchen. Beim Versuch, den defekten Sektor zu lesen, wird sich der Disk-Editor lautstark bemerkbar machen. Haben Sie so den defekten Sektor gefunden, entfernen Sie den zugehörigen Eintrag in der TSL und rücken mit den anderen auf. Sie können das File jetzt wieder einlesen und versuchen, den fehlenden Teil zu restaurieren.

Wenn der „Catalog" kaputt ist...

Ein seltenes, nichtsdestotrotz hochnotpeinliches Ereignis ist der Verlust eines ganzen Catalog-Sektors oder sogar der ganzen Spur $11. Selbst in diesem Fall ist nicht alles verloren; mit etwas mehr Arbeit läßt sich die ganze Diskette noch retten. Die Methode sei hier nur kurz skizziert. Für zusätzlich benötigte Informationen sei auf [1] verwiesen.

Ist Spur $11 komplett hinüber, was beispielsweise passieren kann, wenn die Reset-Taste während eines Save-Vorgangs betätigt wird, so sind auf der Diskette immer noch von allen Files die TSLs vorhanden. Dank deren Aufbau sind sie auch bei schnellem Durchmustern der Diskette noch zu erkennen. Mit dem Disk-Editor gehen Sie die ganze Diskette durch und notieren sich die Positionen aller „TSL-verdächtigen" Sektoren. Haben Sie dann alle wahrscheinli-

```
100REM     DISK-EDITOR (C) MC / H.B.BIELING 1984
110GOSUB820
120GOSUB990
130GOSUB1180:CALLRWTS:VTAB21:HTAB13:E=PEEK(ERR)
140IFE=64THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
150IFE=128THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
160IFE=0THENHTAB1:PRINTSPC(40)
170GOSUB1260
180HTAB1:VTAB24:PRINT"<E>DIT <S>AVE <N>EW <Q>UIT <C>OPY <- ->";
190GETA$:A=ASC(A$)
200IFA$="E"THEN350
210IFA$="S"THENGOSUB1330
220IFA$="N"THENRUN
230IFA$="Q"THENNEW
235IFA$="C"THEN3000
240IFA=8THENDIR=-1:GOTO270
250IFA=21THENDIR=1:GOTO270
260GOTO180
270IFDIR=1ANDPEEK(YH)=128THEN170
280IFDIR=-1ANDPEEK(YH)=0THEN170
290SEC=SEC+DIR
300IFSEC=16THENSEC=0:T=T+1
310IFSEC=-1THENSEC=15:T=T-1
320IFT=40THENT=0
330IFT=-1THENT=39
340GOTO130
350HTAB1:VTAB24:PRINT"<H>EX / <A>SCII"SPC(24);
360GETA$:IFA$="H"THEN630
370IFA$<>"A"THEN350
380P=0:HP=29:VP=4:VTABVP:HTABHP
```

Bild 2. Das Basic-Programm übernimmt die Steuerung der Maschinenroutinen und die Auswertung von Eingaben

```
390TY=1
400HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII  ";TYP$(TY);"     ";
410VTABVP:HTABHP
420GETA$:A=ASC(A$)
430IFA=27THEN470
440IFA=13THENPOKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
450GOSUB1440
460VTABVP:HTABHP:GOTO420
470TY=TY+1:IFTY=7THEN390
480HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII  ";TYP$(TY);"     ";
490HTABHP:VTABVP
500GETA$:A=ASC(A$)
510IFA=27THEN470
520IFA=13THENPOKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
530A=A+128
540ONTYGOSUB550,550,560,570,580,590:GOTO600
550RETURN
560A=A+32:RETURN
570A=A-128-(A>=192)*64:RETURN
580A=A-64-(A>=192)*64:RETURN
590A=A-64:RETURN
600IFA<MIN(TY)ORA>MAX(TY)THEN490
610POKEPEEK(40)+PEEK(41)*256+PEEK(36),A
620POKEAREA+P+128-PEEK(YH),A:A$="K":GOSUB1460:GOTO490
630HTAB1:VTAB24:PRINT"HEX"SPC(33);
640P=0:HP=5:VP=4:VTABVP:HTABHP
650GETA$:IFA$>="0"ANDA$<="F"THEN760
660IFA$=CHR$(13)THEN810
670IFA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
680IFA$="J"THENHP=HP-3:P=P-1
690IFA$="K"THENHP=HP+3:P=P+1
700IFA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
710IFHP=29THENHP=5:VP=VP+1
720IFHP=2THENHP=26:VP=VP-1
730IFVP=20THENVP=4:P=0
740IFVP=3THENVP=19:P=127
750VTABVP:HTABHP:GOTO650
760PRINTA$;:A=ASC(A$)-48:IFA>9THENA=A-7
770GETA$:J=ASC(A$)-48:IFJ>9THENJ=J-7
780PRINTA$;
790J=16*A+J:IFJ<0ORJ>255THEN750
800POKEAREA+P-PEEK(YH)+128,J:A$="K":GOTO690
810POKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
820REM     INITIALISIERUNG
830TEXT:HIMEM:100*256
840DIMTYP$(6):FORI=1TO6:READTYP$(I):NEXT
850DATA  CURSOR,NORMAL,KLEIN,INVERS,FLASH,CONTROL
860DIMHEX$(16)
870FORI=0TO15:READHEX$(I):NEXT
880DATA  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
890DIMMIN(6),MAX(6):FORI=1TO6:READMIN(I),MAX(I):NEXT
900DATA   0,0,160,223,224,255,0,63,64,127,128,159
910DD$=CHR$(4)
920IFPEEK(25600)<>169THENPRINTDD$"BLOAD DISK-EDITOR.OBJ
930YH=25637:POKEYH,0
940RWTS=25600:SHOW=25639:PR=SHOW-1
941POKEPR,255
950AREA=101*256
960ERR=25629
970BELL$=CHR$(7)+CHR$(7)
980RETURN
990REM PARAMETEREINGABE
1000HOME:PRINT"***  HB DISK-EDITOR  ***"
1010REM   PARAMETEREINGABE
1020VTAB7:PRINT"ALLE EINGABEN DEZIMAL
1030VTAB10:PRINT"SLOT.....:"
1040VTAB12:PRINT"DRIVE.....:"
1050VTAB14:PRINT"TRACK.....:"
1060VTAB16:PRINT"SECTOR.....:"
1070VTAB10:HTAB17:INPUTSL$:SL=VAL(SL$)
1080IFSL<1ORSL>7THEN1070
1090VTAB12:HTAB17:INPUTD$:D=VAL(D$)
1100IFD<1ORD>2THEN1090
1110VTAB14:HTAB17:INPUTT$:T=VAL(T$)
1120IFT<0ORT>40THEN1110
1130VTAB16:HTAB17:INPUTSEC$:SEC=VAL(SEC$)
1140IFSEC<0ORSEC>15THEN1130
1150PRINT:PRINT"OK  (Y/N) ? ";:GETA$:IFA$<>"Y"THEN1070
1160HOME
1170RETURN
1180REM     SETUP RWTS
1190POKE25617,16*SL
1200POKE25618,D
1210POKE25619,0
1220POKE25620,T
1230POKE25621,SEC
1240POKE25628,1:REM    DISK-LESEN
1250RETURN
1260REM    DATEN AUF SCHIRM ANZEIGEN
1270VTAB3:HTAB7
1280T1=INT(T/16):T2=16*(T/16-T1)
1290S1=INT(SEC/16):S2=16*(SEC/16-D1)
1300PRINT"TRACK: ";HEX$(T1);HEX$(T2);"   SECTOR: ";HEX$(S1);HEX$(S2)
1310CALLSHOW
1320RETURN
1330REM        DISK-SCHREIBEN
1340POKE25628,2:REM   DISK-SCHREIBEN
1350CALLRWTS:VTAB21:HTAB10:E=PEEK(ERR)
1360IFE<>64THEN1380
1370PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
1380IFE<>128THEN1400
1390PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
1400IFE<>16THEN1420
1410PRINTBELL$;:HTAB10:FLASH:PRINT"WRITE PROTECTED":NORMAL
1420IFE=0THENHTAB1:PRINTSPC(40)
1430RETURN
1440IFA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
1450IFA$="J"THENHP=HP-1:P=P-1
1460IFA$="K"THENHP=HP+1:P=P+1
1470IFA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
1480IFHP=37THENHP=29:VP=VP+1
1490IFHP=28THENHP=36:VP=VP-1
1500IFVP=20THENVP=4:P=0
1510IFVP=3THENVP=19:P=127
1520RETURN
3000REM   DRUCKER INITIALISIEREN
3100PR#1:PRINT:PRINT:PRINT
3110POKEPR,0
3115POKEYH,128-PEEK(YH)
3120GOSUB1260
3125REM DRUCKER AUS
3130PR#0:TEXT:POKEPR,255:GOTO180
```

chen TSLs zusammengetragen (wahrscheinlich deshalb, weil einige von ihnen von gelöschten und teilweise überschriebenen Files stammen können), beginnt die eigentliche Arbeit. Zunächst muß Spur $11 wieder benutzbar gemacht werden.

mc-Leser werden sich des Artikels von Wolfgang Schöpe aus dem Aprilheft 1984 [4] erinnern, der das „Aufbohren" von Apple-Disketten von 35 auf 40 Spuren beschrieb. Dazu mußten die Spuren 35 bis 39 gesondert formatiert werden. Indem man das damalige Basic-Hauptprogramm etwas zweckentfremdet, kann man es gezielt zum Erstellen einer neuen Spur $11 verwenden. *Bild 4* zeigt das neue Basic-Programm. Nach dessen Anwendung hat man einen leeren Catalog, den es mit Hilfe des Disk-Editors zu füllen gilt.

```
TRACK: 13   SECTOR: 0F

00: 00 00 00 00 00 00 00 00
08: 00 00 00 00 13 0D 13 0C      SMSL
10: 13 0B 13 0A 13 09 13 08 SKSJSISH
18: 13 07 13 06 13 05 13 04 SGSFSESD
20: 13 03 13 02 13 01 00 00 SCSBSA
28: 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00
38: 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00
48: 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00
58: 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00
68: 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00
78: 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Bild 3. So sieht eine typische Track-/Sector-Liste aus. Sie beschreibt ein File, welches auf Track $13 die Sektoren $D bis $1 belegt

```
0300- 20 E3 03 84 06 85 07 A0 +=02BC
0308- 01 A9 60 91 06 C8 A5 19 +=0327
0310- 91 06 C8 A9 00 91 06 C8 +=0367
0318- A5 1A 91 06 C8 A5 1B 91 +=036F
0320- 06 A0 08 A9 00 91 06 C8 +=02B6
0328- A9 10 91 06 A0 0C A5 1C +=02BD
0330- 91 06 A0 0E A9 00 91 06 +=0285
0338- C8 A9 60 91 06 A4 06 A5 +=03B7
0340- 07 20 D9 03 A9 00 85 48 +=0279
0348- A0 0D B1 06 85 1D 60 20 +=0286
0350- E3 03 84 06 85 07 A0 01 +=029D
0358- A9 60 91 06 C8 A5 19 91 +=03B7
0360- 06 C8 A9 00 91 06 C8 A5 +=037B
0368- 1A 91 06 A0 0C 91 06 A4 +=0298
0370- 06 A5 07 20 D9 03 BD 89 +=02F4
0378- C0 A5 1A 85 44 A9 00 85 +=0376
0380- 41 A9 AA 85 3E A9 28 85 +=03AD
0388- 45 A9 60 8D CB BE 8D F7 +=04E8
0390- BE A0 56 A9 00 20 BF BE +=03FA
0398- 20 0D BF A9 08 B0 05 20 +=0272
03A0- E0 BE 90 06 A0 0D B1 06 +=0398
03A8- 85 1D A9 A9 8D CB BE A9 +=04B3
03B0- B0 8D F7 BE BD 88 C0 A9 +=05A0
03B8- 00 85 48 60 2C 8B C0 +=02A4
```

Bild 5. Das Maschinenprogramm ist nach Eingabe mit BSAVE TRK.OBJ, A$300, L$3C0 abzuspeichern

...ist noch nichts verloren

Ist „nur" ein Catalog-Sektor ruiniert, kann man die Catalog-Verkettung um diesen Sektor herumbiegen und versuchen, die verschwundenen Files wiederzufinden. Anhand der gefundenen TLSs werden die Catalog-Einträge restauriert. Den genauen Aufbau eines Catalog-Sektors entnehmen Sie [1], oder Sie schauen sich den Catalog einer intakten Diskette als Beispiel an. Beim Wiederherstellen sollten Sie zunächst Namen wie T1, T2 usw. verwenden, bis Sie sich über die ursprüngliche Identität des Files im klaren sind. Zur Entscheidung, ob es sich um ein Basic-, Binär- oder Textfile handelt, sollten Sie sich den ersten in der TSL angeführten Sektor ansehen. Ein Textfile erkennt man sofort an der ASCII-Darstellung. Bei einem Basic-File enthalten die beiden ersten Bytes die Länge des Programms, danach folgt das „tokenisierte" Programm. Hat das vierte Byte den Wert $08, so handelt es sich vermutlich um Basic. Der Typ des Files (0 = Text, 2 = Basic, 4 = Binär) wird im Catalog-Eintrag durch das erste Byte vor dem Filenamen festgelegt. Die Filelänge sollten Sie mit $FF angeben, das reicht garantiert noch für die längsten Files.

Haben Ihre Nerven diese Arbeit (die bei vielen Files durchaus Stunden dauern kann) überstanden, können Sie jetzt darangehen, die Files T1, T2 usw. in gut und böse zu scheiden; gut die, die tatsächlich einen Sinn ergeben, böse die, die alte, teilweise überschriebene Rudimente von irgend etwas sind. Bei Basic-Programmen und Textfiles ist das relativ leicht zu entscheiden, bei Binärfiles hilft etwas Fingerspitzengefühl. Vielleicht probieren Sie auch das Verfahren einmal mit einer Sicherungskopie aus, damit Sie es beherrschen, sollten Sie es einmal brauchen. Und vielleicht bewahrheitet sich dann Murphy's Law, daß alles gutgeht, wenn man auf das Schlimmste gefaßt ist.

```
140BELL$=CHR$(7)+CHR$(7)
150PRINTCHR$(4)"BLOAD TRK.OBJ"
160HOME:VTAB5
170PRINT"DIESES PROGRAMM FORMATIERT"
171PRINT"TRACK 11 NEU. LEGEN SIE DIE"
172PRINT"ZU BEARBEITENDE DISKETTE EIN"
173PRINT"UND DRUECKEN SIE DIE LEER-"
174PRINT"TASTE.  A C H T U N G :"
175PRINT"DER CATALOG DER DISK WIRD"
176PRINT"DABEI UEBERSCHRIEBEN! ";
220GETR$:POKE25,1:POKE27,0:POKE28,0
240POKE29,0:POKE26,17:CALL847
290IFPEEK(29)>0THEN330
320GOTO480
330PRINT:PRINTBELL$"SCHREIBGESCHUETZT!"
335FORI=1TO2000:NEXT:GOTO160
480POKE26,17:POKE27,0:POKE28,1:CALL768
500RESTORE
510FORI=4097TO4102
520READW:POKEI,W:NEXT
521FORI=4144TO4151:READW:POKEI,W:NEXT
550POKE4148,40:POKE28,2:CALL768
580PRINT:PRINT"REPARATUR BEENDET."
620DATA 17,15,3,0,0,255
630DATA  0,0,0,0,35,16,0,1
```

Bild 4. Zum gezielten Formatieren von Track $11 dient dieses Programm in Verbindung mit dem Maschinenprogramm TRK.OBJ aus Bild 5. Vorsicht bei der Anwendung, da ein heiler Catalog restlos gelöscht wird

Literatur

[1] Apple Computer Inc.: The DOS Manual.

[2] *Wiegandt, Dr. Ralf:* Apple-DOS Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.

[3] *Worth/Lechner by QS: Beneath Apple DOS.*

[4] Schöpe, Wolfgang: Mehr Platz auf Apple-Disketten. mc 1984, Heft 4, Seite 72.

Nachträge

Universal-Schnittstelle für Apple-II

mc 1983, Heft 4, Seite 102

Die Verzögerungsschaltung für das Enable-Signal des VIA-Bausteins 6522 verzögert nicht, wie im Text beschrieben, die positive Flanke des E-Signals gegenüber der negativen Flanke des Φ1-Signals, da durch einen unglücklichen Zeichenfehler aus dem erforderlichen NOR-Gatter ein „¼ 74LS00" wurde. Die richtige Schaltung zeigt *Bild 1.* Eine weitere Modifikation, die sich als günstig erwiesen hat, zeigt *Bild 2.*

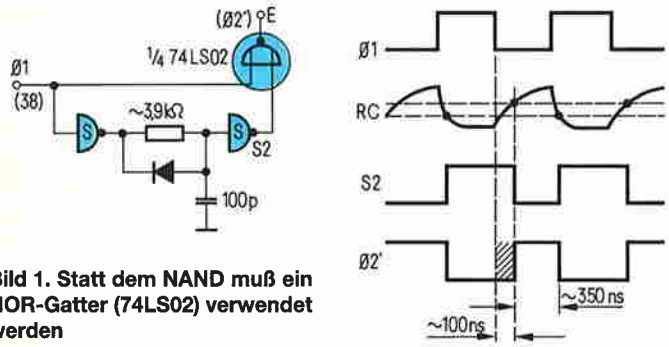

Bild 1. Statt dem NAND muß ein NOR-Gatter (74LS02) verwendet werden

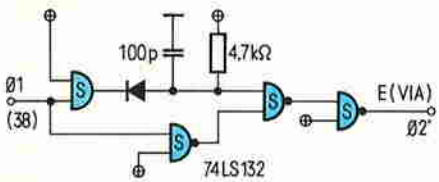

Bild 2. Hier wird zur Bildung des Signals E ein 74LS132 verwendet

Apple-Kniffe

mc 1983, Heft 12, Seite 53

Die Änderung des Basic-Prompts kann zur Folge haben, daß ab und zu DOS-Befehle nicht ausgeführt werden. Die Ursache für den „Syntax Error" ist, daß DOS 3.3 das Prompt-Zeichen auf hex DD abfragt (Adresse hex A66C bei min. 48 KByte RAM). Abhilfe schafft der Befehl POKE 42604, PEEK (54336). Er installiert das eventuell geänderte Prompt-Zeichen auch im DOS. Sinnvollerweise schreibt man diese Anweisung an den Anfang des HELLO-Programms, das beim Booten immer zuerst ausgeführt wird.

Die von unserem Software-Service gelieferten EPROMs (D000...D7FF) enthalten eine weitere nützliche Änderung: Durch hex 3F statt 3C bei D50D entstehen bei der Eingabe von Basic-Programmen keine unnötigen Leerzeilen mehr. Der Franzis-Software-Service liefert auf der Apple-Sammeldiskette 3 (18,50 DM) auch ein Execute-File, das die geänderte Basic-Version in den RAM-Bereich ab D000 schreibt (64 KByte RAM bzw. 16-KByte-Language-Karte erforderlich). Außerdem enthält diese neue Diskette das an den Apple-II angepaßte Basicalc-Programm aus Heft 12/1983 und zahlreiche andere nützliche Routinen.

Apple-II lernt sprechen

mc 1983, Heft 6, Seite 81

Leider wurde ein Teil des Hex-Dumps nicht mit abgedruckt, was beim Vergleich mit dem (vollständigen) Assemblerlisting gleich auffällt. Das *Bild* zeigt das fehlende Stück. Bei Verwendung als Unterprogramm kann der Inhalt der Speicherzelle hex 0943 auf hex 60 geändert werden.

```
 87E.883

087E- A6 FF
0880- CA D0 FD 60
*
 900.945

0900- A9 01 85 F9 A2 00 A9 00
0908- 85 FB A5 FD 85 FC A1 FB
0910- 25 F9 C5 FA 85 FA F0 06
0918- 2C 30 C0 4C 23 09 EA EA
0920- 4C 23 09 20 7E 08 18 A5
0928- FB 69 01 85 FB A5 FC 69
0930- 00 85 FC C5 FE D0 D7 A5
0938- F9 C9 80 F0 06 0A 85 F9
0940- 4C 0A 09 4C 69 FF
*
```

Modem-Programme für 6502-Computer

mc 1/1984, mc 3/1984 und mc-Modem-Sonderheft

Das Apple-Kommunikationsprogramm aus mc 1/1984, das MC-65-Modemprogramm (mc 3/1984 und Modem-Sonderheft) sowie das Apple-II-Modemprogramm aus dem Modem-Sonderheft empfangen die Zeichen mit einer Interrupt-Routine, die für zwei Stopbits ausgelegt ist. Für den Kontakt mit Datex-P20F (300 Bd) ist aber ein Stopbit nötig. Dazu muß man zunächst den Bitzähler der Interrupt-Routine von 09 auf 08 ändern. Seine Adresse ist:

Apple-II-Komm.	0359
MC-65-Modempgm.	032A
Apple-Modempgm.	09B2
Apple-Modemp./FSS	85B2

(Der Zusatz FSS = Franzis-Software-Service bezieht sich auf das in den Adressenbereich ab 8400 verschobene Modem-Programm auf der Apple-Sammeldiskette 5.)

Die zweite Änderung ist am einfachsten, wenn man das Programm neu assemblieren kann. Es muß nämlich ein zusätzlicher LSR-Befehl vor (!) folgender Adresse eingefügt werden:

Apple-II-Komm.	036F
Apple-Modempgm.	09C8
Apple-Modemp./FSS	85C8

Beim MC-65-Programm geht es einfacher: Hier muß nur der AND-Befehl bei 0340 (29 7F) durch die Befehlsfolge LSR, NOP (4A EA) ersetzt werden. Bei den anderen drei Programmversionen muß man, falls kein Assembler zur Verfügung steht, einen kleinen „Patch" an einer freien Adresse einbauen:

Apple-II-Kommunikationsprogramm:
036D: 4C 24 03
0324: A5 FD 4A 09 80 30 46
Apple-Modemprogramm:
09C6: 4C B4 0B
0BB3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 09

Apple-Modemprogramm, FSS-Version:
85C6: 4C B4 87
87B3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 85

Da sich bei keinem der Programme seine Länge ändert, ist das Abspeichern wie bisher möglich. Der Kontakt mit unserem Teledaten-Service TEDAS wird übrigens durch die Umstellung auf ein Stopbit nicht beeinträchtigt.

Software-Service

Zahlreiche Programme aus diesem Sonderheft können Sie von unserem Software-Service auch auf Diskette beziehen, um sich ein zeitaufwendiges und fehlerträchtiges Eintippen zu ersparen. Bitte fordern Sie eine vollständige Liste unserer Apple-Disketten an bei: Franzis-Software-Service, Postfach 37 01 20, 8000 München 37, Tel. 0 89/51 17 3-31. Jede Diskette kostet nur 20 DM.

Shapemaker

Das in mc 1983, Heft 3, veröffentlichte Programm „Shapemaker" für den Apple-II beinhaltet ein Problem: In ein Byte können bis zu drei Vektoren „gepackt" werden. Wenn aber der zweite Vektor „Kein Punkt, nach oben" lautet (SU entspr. 000) und der dritte Vektor ein zu zeichnender Vektor ist (PL, PR, PU, PD) oder wieder SU, dann muß dieses Byte schon nach dem ersten Vektor beendet werden, und der zweite und dritte Vektor müssen in das nächste Byte gepackt werden. Nachfolgend eine Lösung des Problems. Da die neue Programmzeile zwischen die Zeilen 1096 und 1097 geschoben oder an die Zeile 1096 angehängt werden muß, habe ich sie 1096a genannt:

```
1096a IF J=0 AND IN$
(J+1)=„SU" AND
(IN$(J+2)=„PL" OR
IN$(J+2)=„PR" OR
IN$(J+2)=„PU" OR
IN$(J+2) =„PD" OR IN$
(J+2)=„SU") THEN
DX=0:J1=2
```

Der Spezialfall wurde vom Autor nicht beachtet, so daß es ohne diese Zeile zu unerklärlichen Verstümmelungen der Shapes kommt.

Michael Ritter, Pinneberg

Bei dem Programm Shapemaker für den Apple-II (mc 1983, Heft 3, Seite 74) zeigte sich leider, daß in einigen Fällen Shapes nicht richtig umgesetzt wurden. In einer neuen Programmversion sind diese Fehler behoben. Außerdem wurde es in den folgenden Punkten komfortabler:

- Die Eingabe der Shape-Länge entfällt.
- Es werden keine Bytes mehr verwendet, da die Shapes nun unmittelbar hintereinander abgespeichert werden.
- Die Anfangsadresse der Shape-Tabelle kann allein in Zeile 1002 geändert werden.
- Die maximale Shape-Länge kann in Zeile 1003 geändert werden.
- Man kann in der Shapetabelle „blättern" und ab einem früheren Shape überschreiben.
- Die Shapetabelle kann auch dann abgespeichert werden, wenn nicht alle Shapes eingegeben wurden.
- Das Abspeichern auf Kassette wurde komfortabler

Heinrich Neupert, Nürnberg

Das verbesserte Programm kann auf Diskette vom Franzis-Software-Service gegen eine Schutzgebühr bezogen werden. Die Red.

Step und Trace für Apple-II

Der Autor des Beitrags in mc 1/1984, Seite 91, hat leider drei Segmente des Apple-Monitors nicht mit in die Language-Karte übernommen. Punkt 2 der Eingabe muß also folgendermaßen geändert werden:

FA40...FB1D übertragen nach 8340...841D
FB60...FBC0 übertragen nach 8460...84C0

Somit wird der Bereich FAD7...FAFC zusätzlich eingefügt. *Dirk Ottensmeyer, Hannover*

Apple-Eigenheiten

Sie schrieben in Ihrem Beitrag „Apple-Eigenheiten" (mc 12/1983), daß eine Parameter-Übergabe mit dem CALL-Befehl nicht möglich sei. Mit einem Trick geht es doch: Es können beliebig viele Parameter übergeben werden, wenn man in die Adresse, zu der der CALL-Befehl springt, JSR $E6F5 schreibt. Das im Applesoft-Interpreter dort stehende Unterprogramm holt eine numerische Variable oder eine Zahl aus dem Basic-Programm, die allerdings nicht kleiner als Null, nicht größer als 255 und ganzzahlig sein muß. Die Variable oder Zahl wird mit einem Komma von der CALL-Adresse getrennt:

```
CALL adr, numvar1,
numvar2...
```

Das Unterprogramm kehrt mit dem Wert der Variablen oder der Zahl im X-Register zurück. Man kann diesen Wert jetzt irgendwo im Speicher mit STX retten und die nächste Variable aus dem Basic-Programm holen. *Thomas Schweikle, Schömberg-Schörzingen*

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Das in mc 2/1984 auf Seite 66 abgedruckte Assembler-Programm für den MX-82 ist zwar, wie im Beitrag erwähnt, auch mit dem Drucker MX-100 lauffähig, bringt das Apple-Schirmbild aber nur unvollständig auf Papier. Der MX-100 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 816 Punkte pro Zeile drucken, der MX-82 aber nur 576. Damit die geraden Zeilennummern auch unter den ungeraden stehen und nicht teilweise rechts davon, muß nach 576 Punkten ein „Carriage Return" veranlaßt werden. Eine kleine Änderung im Assembler-Programm bewirkt das. Hinter Zeile 57 muß eingefügt werden: JSR CRLF.

Da sich das Programm von dort an um drei Bytes verschiebt, muß auch das Basic-Programm geändert werden:

```
350 IF  Z=1  THEN  POKE
    829,6:POKE  920,76:PO-
    KE 925,128:POKE 930,4
370 IF  Z=3  THEN  POKE
    883,64
```

Hartmut E. Püchner, Frankfurt

Apple druckt Grafik

Ich freue mich jedesmal auf ihre ausgezeichnete Zeitschrift. In der Ausgabe vom Februar 1984 erschien der Artikel „Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite" von Wolfgang Ebner. Das Programm ist gut und läuft auf dem Apple-IIe. In Verbindung mit dem Epson-Drucker FX-80 werden aber von den 192 Punkten nur 160 ausgedruckt. Geht man dem Problem auf den Grund, wird ersichtlich, daß nur 480 Druckpunkte ausgegeben werden (wie beim MX-80). Erforderlich sind, wie im Artikel dargelegt, 576 Druckpunkte. Ein Blick in das FX-80-Handbuch auf Seite 102 zeigt, daß der FX-80 auch 576 Druckpunkte ausgeben kann, und zwar mit dem Befehl:

```
:CHR$(27);"ö";CHR$(5);CHR-
$(64);CHR$(2);
```

Im Programm von Herrn Ebner wird in der PINIT-Routine der Befehl :CHR$(27);"K";... aus der Seite 130 im FX-80-Handbuch verwendet. Man braucht also lediglich die PINIT-Routine entsprechend zu ändern, und die ganze Seite erscheint auf dem FX-80.

Im einzelnen sieht das so aus: Adresse 395 von 4B zu 2A ändern, Adressen 399 bis 3CD um fünf Bytes verschieben und in die Lücke bei Adresse 399 die Bytes A9 05 20 86 03 eingeben.

Durch die Verschiebung ändern sich die Anfangsadressen HSCRN von 3A4 auf 3A9, DECXL von 3B8 auf 3BD und CRLF von 3C3 auf 3CB. Diese sind entsprechend zu ändern. Im Basic-Programm lautet die Zeile 350 neu:

```
IF Z = 1 THEN POKE 829,5:
POKE 922,1:POKE 927,192:
POKE 932,3
```

In der doppelten Druckdichte werden fünf Druckpunkte für einen Bildpunkt gesetzt.

Heinrich Suter, Suhr/Schweiz

Die Mikrocomputer-Zeitschrift, die ihre Leser zu Profis macht:

mc liefert Grundlagen für alle, die sich mehr als nur vordergründig mit der Mikrocomputerei befassen möchten...

mc setzt allgemeines technisches Verständnis voraus, weil sie den ernsthaft Interessierten weiterbringen will...

mc informiert umfassend. Über Computer und Peripherie, über Programmiersprachen und Betriebssysteme...

mc testet Hardware und prüft Programme. mc gibt so Entscheidungshilfe vor einer Anschaffung.

mc regt an, auch mal etwas selbst zu bauen. Denn mc präsentiert Applikationen vom einfachen Interface bis zum kompletten Selbstbausystem.

mc hat auf alle Fragen zur Computertechnik eine Antwort. Mit Hilfe Ihres Computers und eines Telefonmodems können Sie Programme und Literaturstellen direkt bei mc abrufen...

mc kann man ganz einfach kennenlernen. Die nebenstehende Kennenlernkarte ist dafür bestimmt.

mc
Die Mikrocomputer-Zeitschrift

RUNOW
Büroelektronik

apple in

Berlin

Hamburg

- Runow Büroelektronik –
Ihr Apple-Vertragshändler
mit ✱ Service – Level 1
✱ Fachberatung – Level 1
✱ großem Zubehörprogramm
✱ Computererfahrung seit
mehr als 10 Jahren
✱ eigener Service- und
Wartungswerkstatt

PAC

Mac Type für
Macintosh

Die Mac Type-Typenradschreibmaschine
ist eine ideale Ergänzung für Ihr Computer-
system und direkt anschließbar:
✱ Brother CE 50 - Mac
✱ Brother CE 60 - Mac
✱ Brother CE 61 - Mac

Andere Schnittstellen:
CBM-IEC · CBM-C64 · HP-IL · Centronics

Infos: PAC-Hardware GmbH
Keithstraße 26 · 1000 Berlin 30
Telefon 0 30-26 111 26

Runow Büroelektronik
1 Berlin 30 · Keithstr. 26 · 0 30-26 111 26
2 Hamburg 76 · Bachstr. 104 · 0 40-220 11 55

MICOM
Computersysteme

64 KByte RAM
14 KByte ROM
650 Z + Z 80 A (ZMHZ)
Doppelprozessorsystem
Voll Apple-Kompatibel

- 1/2 Jahr Garantie
- CP/M & PASCAL - fähig
- 100% getestet: absolut problemlos trotzdem preiswert
- in verschiedenen Ausstattungen und Gehäusen erhältlich
- Floppies, Erweiterungsplatinen, Monitore, Disketten, Zubehör
- Beratung & Service
- **Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an.**

MiCom-Computer Olaf Mertens
Industriehof Lüttringhausen - Grünenplatzstr. 16-18
5630 Remscheid 11
Tel. 0 21 91/59 03 13 - Telex 8 513 924 indu d